

VAROVÁNÍ

1. VAROVÁNÍ: Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím přečtete elektrické a bezpečnostní informace uvedené na vnější dolní straně přístroje.
2. VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
3. VAROVÁNÍ: Baterie nebo akumulátory nesmí být vystaveny nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně apod.
4. VAROVÁNÍ: Síťová zástrčka se používá pro odpojení přístroje od zdroje energie, a proto musí zůstat snadno dostupná.



5. V případě otevření přístroje a odblokování bezpečnostních mechanismů hrozí nebezpečí zasažení neviditelným laserovým zářením. Nevystavujte se působení laserového paprsku.



6. Správná likvidace výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v zemích EU likvidován společně s domovním odpadem. Aby nedošlo k případnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízenou likvidací tohoto přístroje, recyklujte jej řádným způsobem a podpořte tak opětovné použití materiálů. Vyřazený přístroj prosím odevzdejte ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může tento produkt převzít a zajistit jeho ekologickou recyklaci.
7. Nestavte na přístroj zdroj otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
8. Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí.
9. Používejte tento přístroj v mírném klimatickém pásmu.
10. Typový štítek a značení najdete v dolní části přístroje.
11. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.
12. Síťová zástrčka přístroje nesmí být během používání přístroje blokována jinými předměty a musí zůstat snadno dostupná.
13. Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu přístroje ze sítové zásuvky.



14. Toto zařízení je elektrický spotřebič Třídy II nebo elektrický spotřebič s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je baterie vyměněna nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu.
Baterii nahradte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem

VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.




SYMBOL BLESKU v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou velikost, při které hrozí nebezpečí úrazu osob elektrickým proudem.



VYKŘIČNÍK v rovnostranném trojúhelníku se používá pro indikaci toho, že konkrétní komponenta musí být z bezpečnostních důvodů nahrazena pouze komponentou specifikovanou v dokumentaci.

Následující štítek, připevněný k přístroji, obsahuje správný postup pro práci s laserovým paprskem:

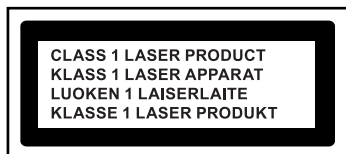

ŠTÍTEK CLASS 1 LASER PRODUCT (LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1) -

Tento štítek je připevněn k místu uvedenému na obrázku, aby upozorňoval na to, že přístroj obsahuje laserové zařízení.



VAROVNÝ ŠTÍTEK S INFORMACEMI O ZÁŘENÍ -

Tento štítek je umístěn uvnitř přístroje. Viz obrázek. Varuje před dalšími kroky prováděnými na přístroji. Toto zařízení obsahuje laser vyzařující laserové paprsky v souladu s limitem pro laserové produkty třídy 1.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- PŘEČTĚTE SI POKYNY** - Předtím, než začnete tento přístroj používat, si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
- USCHOVEJTE POKYNY** - Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze uložte na bezpečné místo pro pozdější použití.
- DBEJTE VŠECH VAROVÁNÍ** - Dbejte všech varování uvedených na přístroji a v návodu k obsluze.
- DODRŽUJTE POKYNY** - Dodržujte všechny pokyny k obsluze.
- VODA A VLHKOST** - Přístroj nesmí být používán v blízkosti vody, například poblíž vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, nádob v prádelnách, plaveckých bazénů nebo ve vlhkém prostředí.
- ODVĚTRÁVÁNÍ** - Postavte přístroj na takové místo a do takové polohy, aby nebylo blokováno správné odvětrávání. Nestavte přístroj na postel, pohovku, rohož nebo podobné povrchy, které by mohly blokovat větrací otvory; nestavte přístroj do omezených prostor, jako například do knihovničky nebo skříňky, kde by mohlo dojít ke zhoršení proudění vzduchu větracími otvory.
- TEPLO** - Tento přístroj musí být umístěn mimo zdrojů tepla, jako jsou například radiátory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
- ZDROJ ENERGIE** - Tento přístroj je dovoleno připojit pouze ke zdroji energie, jehož typ je uvedený v návodu k obsluze nebo vyznačený na přístroji.
- OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU** - Napájecí kabel je nutno vést tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout a aby nedošlo k jeho přiskřípnutí předměty položenými na něj či proti němu.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ** - Venkovní anténu umístěte mimo dosah elektrického vedení.
- VNIKNUTÍ PŘEMĚTŮ A TEKUTIN** - Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostaly větracími otvory žádné předměty nebo tekutiny.
- VAROVÁNÍ PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM** - Elektrostatický výboj může zapříčinit nesprávnou funkci displeje nebo způsobit, že přístroj přestane reagovat na ovládání ovládacími prvky. Vypněte přístroj a odpojte jej od sítě. Po několika sekundách jej znovu připojte.
- POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU** - Přístroj musí být opraven kvalifikovaným servisním technikem, jestliže:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do přístroje se dostaly cizí předměty nebo tekutiny.
 - Přístroj byl vystaven působení deště.
 - Přístroj spadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu.
 - Přístroj nefunguje normálním způsobem.
- OPRAVY** - Uživatel by neměl zkoušet přístroj sám opravit, s výjimkou oprav povolených v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné opravy by měl provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.

Poznámky:

- U znečištěných nebo poškrábaných disků CD může docházet k přeskokování. Očistěte nebo vyměňte disk CD.
- Pokud se zobrazí chybový displej nebo pokud dojde k poruše, odpojte síťový napájecí kabel a vyjměte všechny baterie. Pak přístroj opět zapněte.

PŘED ZAPNUTÍM

Poznámky: KOMPAKTNÍ DISKY (CD).

Protože znečištěné, poškozené nebo deformované disky mohou přístroj poškodit, věnujte prosím pozornost následujícímu:

- Podporované kompaktní disky. Používejte pouze kompaktní disky s níže uvedenou značkou.
- Kompaktní disky CD musí obsahovat pouze digitální zvukové signály.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!