

Technaxx® * Návod k obsluze

Nostalgické stereo rádio DAB+/FM TX-95

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními normami uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

VLASTNOSTI

- DAB+ & FM rádio s LCD displejem
- Zabudované 2x 2,2W stereo-reproduktory (RMS)
- Automatické vyhledávání kanálů
- Uložení až 10 kanálů pro každé DAB+ & FM
- Funkce sleep & budík
- 3,5mm konektor AUX-IN & 3,5mm pro sluchátek
- Použitelné s napájecím adaptérem & bateriemi
- Design „vintage“ se dřevem bydlení
- Teleskopická anténa

Před použitím

- Pečlivě zvolte místo pro instalaci vašeho rádia. Neumisťujte je na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se také místům, kde dochází k vibracím a kde je nadměrně prašno, horko, chladno nebo vlhko.

- Neumisťujte rádio do šikmé polohy, je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze.

- Je-li rádio přemístěno z chladu přímo do teplé místnosti, může se uvnitř přehrávače srážet voda a způsobit poškození. Při první instalaci rádia nebo když rádio přemístíte z chladu do tepla, počkejte 30 minut, než je začnete používat.


- Neblokujte ani nezakrývejte otvory, mezery nebo díry na rádiu položením měkkého bytového zařízení jako např. deček, textilií nebo koberečků, jelikož tyto otvory jsou důležité pro funkčnost a/nebo ventilaci kvůli zajištění bezpečného provozu rádia.

- Neotvírejte kryt zařízení. Mohlo by dojít k poškození obvodů nebo zásahu elektrickým proudem.
- Pokud rádio nebudete delší dobu používat, odpojte je od zdroje napájení. Při vyjímání elektrické zástrčky nikdy netahejte za šňůru.
- Používejte pouze napájecí zdroj, který byl dodán s rádiem. Použití neschváleného zdroje napájení zneplatní Vaší záruku a může neopravitelně poškodit rádio. Během bouřek odpojte rádio z elektrické sítě
- Při čištění odpojte rádio od napájení, abyste zabránili požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Při čištění a otírání plastových součástí postupujte opatrně. Nepokoušejte se čistit rádio chemickými rozpouštědly, která mohou způsobit poškození povrchu.
- Uchovejte výrobek a všechny jeho části mimo dosah malých dětí a osob se sníženým fyzickým, vnímáním nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Reproduktory (zabudované)	2x 2,2W stereo (RMS)
SNR & Impedance	82dB +/- 10% a 4Ω +/- 10%
Frekvenční rozsah DAB+	Pásmo III, 174–240MHz
Frekvenční rozsah FM	87,5–108MHz
Funkce DLS (DAB+) Funkce RDS (FM)	Zobrazuje informace, které závisí na rozhlasové stanici jako je název skladby, interpret, sportovní výsledky, informace o počasí nebo dopravě.
Paměť	DAB+: 10 stanic / FM: 10 stanic
Příkon adaptéru	AC 100–240V / 50–60Hz
Příkon rádia	DC 5V / 1,2A
Napájení	Napájecí adaptér* (*v balení) nebo volitelně 4x C-LR14 baterie** (**nejsou přiloženy) 1,5V
Doba přehrávání (baterie)	Nepřetržitá doba přehrávání ~5 hodin při použití kvalitních alkalických baterií.
Radiobudík	Zvukový alarm nebo hudební (předvolba DAB+/FM kanál)
Materiál	Dřevo, textil, plast
Hmotnost / rozměry	1,13 kg / (D) 26,7 x (Š) 15 x (V) 10 cm
Obsah balení	Nostalgické stereo rádio DAB+/FM TX-95, Teleskopická anténa, Napájecí adaptér, Návod k obsluze

PŘEDNÍ POHLED

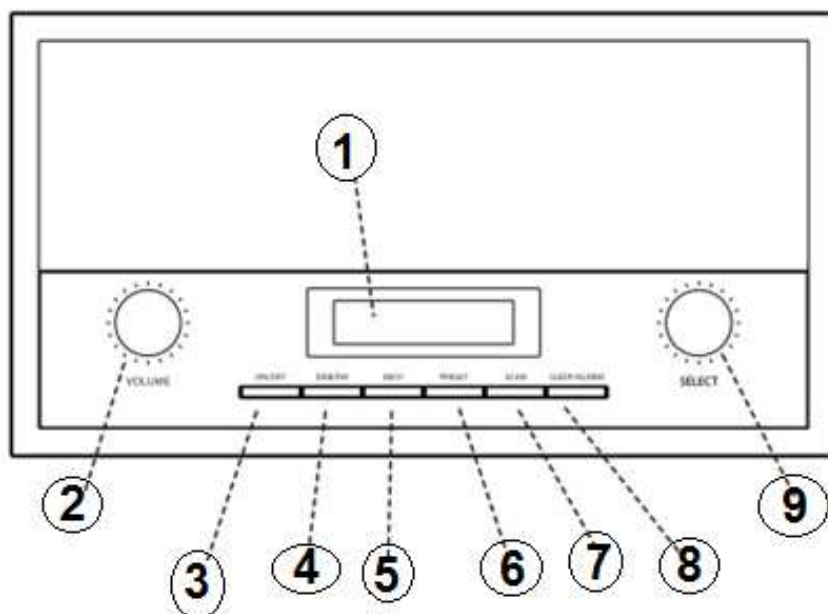

1	Displej s podsvícením	6	Předvolba
2	Ovládací knoflík (VOLUME) (hlasitosti)	7	Vyhledávání frekvencí (SCAN) (skenování)
3	Vypínač ON/OFF	8	Nastavení budíku / funkce sleep
4	Volba DAB+ nebo FM	9	Ladicí knoflík / volicí ovladač
5	Zvolte informace, které chcete zobrazit na displeji (INFO)		

POHLED ZE ZADU

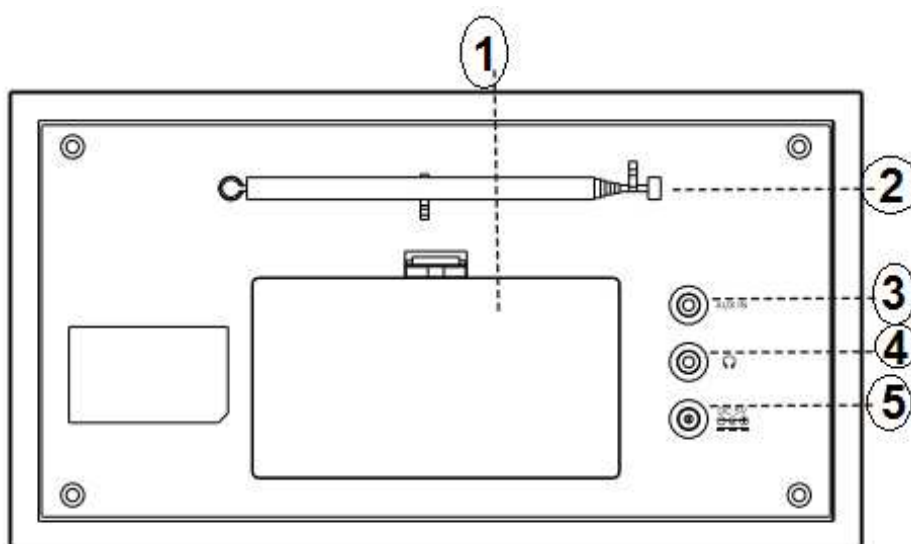

1	Příhrádka pro 4 baterie* typu C-LR14 (*nejsou přiloženy)		
2	Teleskopická anténa	4	Výstupní konektor pro sluchátka (3,5mm)
3	Konektor AUX-IN port (3,5mm)	5	Konektor DC 5V

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!