

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

ICM 1140



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu jej dobře uschovějte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdajte jim i tento návod k obsluze.

• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že mate vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Jestliže nebudete přístroj používat, nebo pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, dále při čištění nebo v případě poruchy, vždy přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel).

• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).

• Pravidelně kontrolujte napájecí kabel přístroje. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.

• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim zákaznickým střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

• Používejte jen originální příslušenství a náhradní díly.

• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

• Z důvodu zajištění bezpečnosti vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyren atd.).

• Upozornění! Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušení. Nebezpečí udušení!

• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka! Zabraňte tomu, aby si s ním hrály male děti.

Symboly použité v tomto návodu k obsluze

⚠ VÝSTRAHA!

Varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

⚠ POZOR!


Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

ℹ️ UPOZORNĚNÍ:

Upozorňuje vás na tipy a informace.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

- Přístroj nezapojujte dokud nejsou všechny části jako např. hřídel, šlehatí metličky, kryty nebo ochranný kryt motoru řádně instalovaný!
 - Nikdy neodstraňujte ochranný kryt během provozu!
 - Zařízení je vybaveno bezpečnostním vypínačem. Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně nebo pokud je bezpečnostní vypínač jakkoli poškozen!
 - Před vyjmutím rozmixovaného roztoku z nádoby, vyčkejte, dokud se šlehatí nástroj zcela nezastaví!
 - Před výměnou nebo odpojením nástrojů a příslušenství (hřídel, šlehatí metličky nebo vidlice) vypněte přístroj a vytáhněte napájecí kabel ze sítové zásuvky!
 - Používejte zařízení pouze na výrobu zmrzliny, jogurtů a ovocných dřeni!
 - Nepoužívejte ve venkovním prostředí!
 - Zařízení je určeno k přípravě malých množství (max. 800 ml). Proto neprekračujte maximální povolené množství vyznačené na míchací nádobě!
 - Do míchací nádoby nevkládejte žádné tvrdé předměty jako například led, tvrdé ovoce, pecky atd. Tvrdé předměty mohou zničit míchací vidlici!
 - Nesnažte se zařízení demontovat nebo sami doplňovat chladící kapalinu.
 - Nenalévejte horké tekutiny do míchací nádoby.
-
- Během používání nepřenášejezte zařízení z místa na místo; nejdříve přístroj vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze sítové zásuvky. Zařízení při přenášení držte oběma rukama!
 - Při čištění se říďte pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.

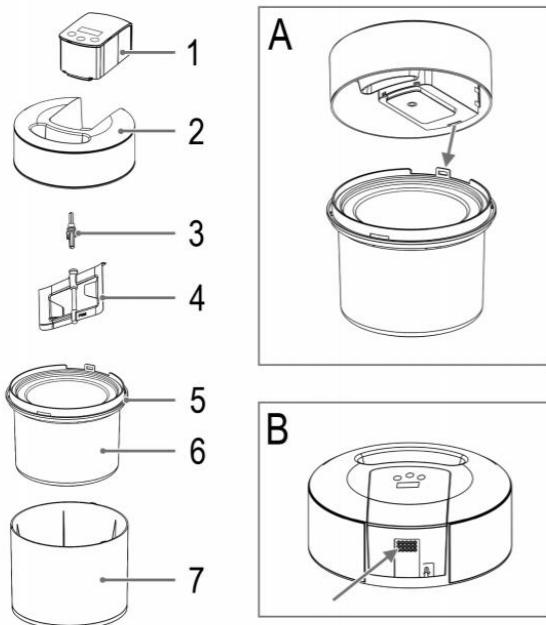

1. Motor s displejem a ovládacími tlačítky

Tlačítko zapnout/vypnout

Tlačítko < (Nastavení času)

Tlačítko > (nastavení času)

2. Kryt s plnícím otvorem

3. Hřídel

4. Metla

5. Těsnící kolečko

6. Nádoba

7. Základna

Vybalení přístroje

Vyjměte přístroj a příslušenství z krabice. Obalový materiál nevyhazujte; uschovějte jej společně se záručním listem. V případě potřeby použijte originální Obalový materiál.

- Zařízení instalujte na rovném a stabilním povrchu.

VYSTRAHA!

Pokud není přístroj zcela zkompletován, nezasunujte napájecí kabel do síťové zásuvky.

- Před prvním použitím opláchněte kryt a příslušenství pod tekoucí vodou.
- Kryt, těleso motoru a vnitřek míchací nádoby otřete lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte saponát.
- Po čištění všechny části osušte hadříkem.

Použití přístroje

Před vlastní výrobou zmrzliny vložte míchací nádobu do mrazničky na dobu alespoň 8 - 12 hodin při teplotě -18°C . Položte nádobu na suchý, rovný a stabilní povrch. Postavte ji tak, abyste ji nemohli převrhnut.

1. Vyjměte nádobu z mrazničky.
2. Vložte na nádobu těsnící kolečko.
3. Vložte nádobu na přístroj. A otočte nádobu tak až uslyšíte „cvaknutí“.
4. Vložte motor do tělesa přístroje a ujistěte se, že motor je správně nasazen. Při správném nasazení uslyšíte „cvaknutí“.
5. Poté vložte metlu a hřídel.
6. Na přístroj dejte kryt.
7. Zapojte zástrčku síťového kabelu do uzemněné síťové zásuvky 230 V 50 Hz. Zapněte přístroj pomocí tlačítka zapnout/vypnout. Na displeji se zobrazí „40:00“. Pomocí tlačítka < a > lze nastavit čas od 5 do 45 min.
8. Promíchejte směs podle potřeby nebo pokynů v receptu. Vyjměte nádobu s mrazničky. Nalijte směs do míchací nádoby. Míchací nádobu nepřeplňujte. Maximální naplnění je 900 ml. Další ingredience můžete přidávat přes nálevku.

Vypnutí přístroje

Přístroj se automaticky přeruší chod po uplynutí nastaveného času. Pokud chcete vypnout přístroj dříve stiskněte tlačítko zapnout/vypnout.

1. Vyjměte síťový kabel ze zásuvky.
2. Odjistěte motor stisknutím tlačítka. Vyjměte motor.
3. Vyjměte metlu z nádoby, aby nepřimrzla.
4. Vyjměte zmrzlinu pomocí silikonové vařečky či dřevěné lžice.

POZNAMKY K BEZPEČNOSTNÍMU VYPINAČI

- Přístroj je vybaven bezpečnostním vypínačem, který zabraňuje nechtěným startům. Přístroj nelze zapnout, je-li ochranný kryt otevřen. Hrozí nebezpečí poranění.
- Spínač kontakt bezpečnostního vypínače je umístěn na sestavě motoru a okraji míchací nádoby. Při kompletaci obou částí dojde k sepnutí kontaktu bezpečnostního spínače a přístroj lze zapnout.
- Pokud přístroj nelze zapnout zkонтrolujte správnost spojení obou částí.

Rady a poznámky k výrobě zmrzliny nebo ovocných dřeni (sorbetů)

Před vložením míchacího nástroje (6) do nádoby a během výroby zmrzliny se řídte následujícími pokyny.

- Ujistěte se, že je cukr zcela rozpuštěn ve směsi.
- Všechny ingredience musí být dobře promíchány.
- Používejte pouze měkké a dobře vyzrálé ovoce. Ovoce omyjte a odstraňte slupky, semínka, pecky atd. Potom ovoce rozkrájejte na male kousky.
- Pro zlepšení chuti můžete také použít ovocné džusy.
- Nalijte směs (maximálně 800 ml) do míchací nádoby. Směs nebude dokonale promíchána, pokud naplníte nádobu více, než je doporučeno.
- Před výrobou zmrzliny vložte nádobu se směsí do mrazničky na dobu alespoň 8 - 12 hodin.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!