

DIGITÁLNÍ OSOBNÍ VÁHA


DIGITÁLNA OSOBNÁ VÁHA

PS 4110



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

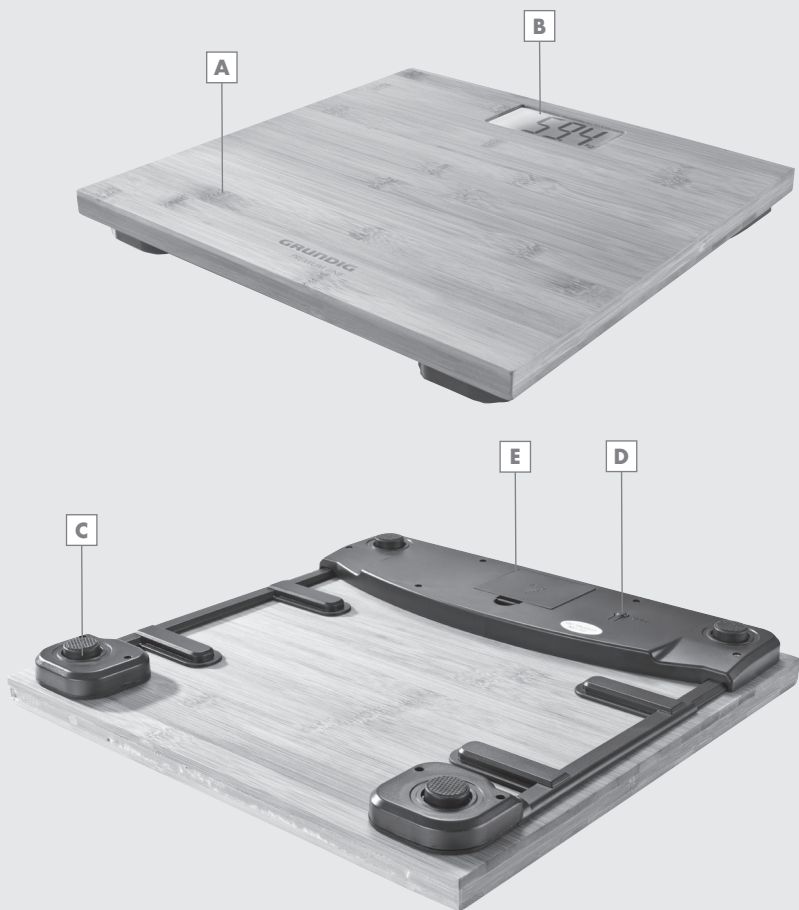

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

Před použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod! Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození v důsledku nesprávného použití!

Uchovejte si návod k obsluze pro budoucí použití. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, musíte předat i tento návod k obsluze.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte váhu pro jiné účely, než je měření tělesné hmotnosti.
- Nepoužívejte spotřebič na rohožce nebo koberci.
- Váhu vždy používejte na stejně tvrdé a pevné podlaze. To zaručuje konstantní měření.
- Nepoužívejte váhu s mokřýma nohama, nebo pokud je bambusový povrch vlhký nebo moký.
- Vždy zkontrolujte, zda se váha nepřevrátila, protože hrozí riziko poranění.
- Váhu nikdy nepoužívejte venku.
- Pokud se vyskytne porucha, nepoužívejte váhu.
- Váhu nepoužívejte tehdy, jestliže spadla nebo jsou na jejím povrchu nějaké praskliny nebo štěpiny.
- Na povrch váhy neumísťujte žádné předměty.
- Neskákejte na váhu ani z váhy.
- Pokud je váha používána v koupelně, musíte zajistit, aby nepřišla do kontaktu s vodou.



- Neponořujte váhu do vody nebo jiných tekutin; nedržte ji pod tekoucí vodou.
- Nevystavujte váhu přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo dlouhodobé vysoké vlhkosti.
- Chraňte váhu před dětmi.

- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími než 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání zařízení a porozuměly z toho vyplývajícím rizikům. Děti si nesmí hrát se zařízením. Děti by neměly čistit ani udržívat zařízení, pokud nejsou pod dozorem.
- Váhu nepoužívejte tehdy, pokud je viditelně poškozená.
- Naše domácí spotřebiče GRUNDIG splňují příslušné bezpečnostní normy a proto v případě poškození spotřebiče, musí být opraveny nebo vyměněny prodejcem, servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou a oprávněnou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Chybné nebo nekvalifikované opravy mohou způsobit uživateli nebezpečí.
- Váhu za žádných okolností neotvírejte. V případě poškození v důsledku nesprávné manipulace, dochází ke ztrátě jakýchkoli záručních práv.
- Pokud chcete zařízení čistit, viz podrobnosti v části „Čištění a údržba“. Po vyčištění, spotřebič vysušte.
- Váhu nikdy nepoužívejte na místech nebo v blízkosti míst, kde jsou zápalné nebo hořlavé materiály.
- Nepřetěžujte tento spotřebič.
- Pokud váha nefunguje správně, zkuste ji resetovat tak, že na chvíli vyndáte baterie nebo je vyměníte.
- Používejte výhradně vysoce kvalitní baterie. Baterie nízké kvality mohou vytéci a způsobit tak poškození spotřebiče.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!