

## Návod k obsluze LED televizor

Číslo modelu

**TX-40GX700E TX-40GX710E**  
**TX-50GX700E TX-50GX710E**  
**TX-58GX700E TX-58GX710E**  
**TX-65GX700E TX-65GX710E**

Česky

Polski

Български

Magyar



(ilustrace: TX-50GX700E)

eNápověda

**Podrobnější pokyny naleznete v nápovědě [eNápověda]  
(návod k obsluze zabudovaný do televizoru).**

- Použití nápovědy [eNápověda] ➔ (str. 20)

Děkujeme za nákup tohoto výrobku Panasonic.

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před obsluhou tohoto výrobku  
a uschovejte si je pro budoucí nahlédnutí.

Před použitím si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní upozornění“ v této příručce.

Obrázky použité v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost.

Pokud potřebujete kontaktovat místního prodejce společnosti Panasonic,  
prosím použijte informace v brožuře Celoevropská záruka.



TQB0E2897P21

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

DVB a loga DVB jsou ochranné známky právního subjektu DVB Project.

x.v.Colour™ je ochranná známka.

DiSEqC™ je ochrannou známkou společnosti EUTELSAT.

- Informace o ochranných známkách naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Nejprve si přečtěte > Před použitím > Licence).

V této příručce se používá znázornění modelu TX-50GX700E, pokud není uvedeno jinak.

Ilustrace se mohou v závislosti na modelu lišit.



## Obsah

### Nezapomeňte přečíst

Důležité upozornění	3
Bezpečnostní upozornění	4
Příslušenství	7
Instalace televizoru	8
Instalace zavěšení na stěnu	11
Připojení	12
Uspořádání ovládacích prvků	17
Automatické ladění při prvním použití	19
Sledování televizoru	20
Použití eNápověda	20
Otázky a odpovědi	22
Údržba	23
Technické údaje	23

# Důležité upozornění

## Upozornění týkající se funkcí DVB / vysílání dat / IPTV

- Tento televizor byl navržen tak, aby splňoval požadavky standardů (aktuálních k srpnu 2018) DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) a MPEG HEVC(H.265)) pro digitální pozemní služby, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) a MPEG HEVC(H.265)) pro digitální kabelové služby a DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) a MPEG HEVC(H.265)) pro digitální satelitní služby.  
Informace o dostupnosti služeb DVB-T / T2 nebo DVB-S ve své oblasti získáte u místního prodejce.  
Informace o dostupnosti služeb DVB-C pro tento televizor získáte u poskytovatele kabelových služeb.
- Tento televizor nemusí správně pracovat se signálem, který nespĺňuje požadavky standardů DVB-T / T2, DVB-C nebo DVB-S.
- V závislosti na zemi, oblasti, subjektu televizního vysílání, poskytovateli služeb, satelitu a na síťovém prostředí nemusí být k dispozici všechny služby.
- Ne všechny moduly CI správně pracují s touto TV. Ptejte se svého poskytovatele na dostupnost CI modulu.
- Tato TV nemusí správně pracovat s CI modulem, který není schválen poskytovatelem služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb mohou být účtovány poplatky.
- Kompatibilita s budoucími službami není zaručena.

Internetové aplikace jsou poskytovány příslušnými poskytovateli služeb a mohou být kdykoli změněny, přerušeny nebo zrušeny.

Společnost Panasonic nenese odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku na dostupnost nebo kontinuitu těchto služeb.

Společnost Panasonic nezaručuje fungování a výkon periferních zařízení jiných výrobců a zřídka se jakékoliv zodpovědnosti za škody způsobené používáním nebo výkonem periferních zařízení jiných výrobců.

## Zpracování osobních údajů

Některé informace o zákaznících, jako je IP adresa síťového rozhraní vašeho zařízení (tohoto televizoru), budou shromažďovány, jakmile připojíte svůj chytrý televizor nebo jiná zařízení značky Panasonic k internetu (výňatek z našich zásad ochrany osobních údajů). Děláme to za účelem ochrany našich zákazníků a integrity naší služby, jakož i ochrany práv nebo majetku společnosti Panasonic. Chcete-li se dozvědět více o zpracování vašich informací v tomto kontextu, přečtěte si prosím úplný text našich zásad ochrany soukromí zobrazených v nabídce [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Síť > Nastavení sítě > Podmínky služby a nastavení).

Pokud používáte v televizoru funkci internetového připojení po souhlasu (v jurisdikcích, kde je vyžadován souhlas zákazníka k shromažďování osobních údajů podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů) nebo po přečtení podmínek služby / zásad ochrany osobních údajů společnosti Panasonic (dále jen "smluvní podmínky" apod.), mohou být informace o používání televizoru shromažďovány a používány podle těchto podmínek.

Podrobnosti o podmínkách používání / zásadách ochrany osobních údajů naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Síť > Nastavení sítě > Podmínky služby a nastavení)

Osobní údaje zákazníka mohou být zaznamenány v televizoru prostřednictvím poskytovatele vysílání nebo poskytovatele aplikací. Před opravou, přesunem nebo likvidací televizoru vymažte všechny informace zaznamenané v tomto televizoru podle následujícího postupu.

[eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Funkce > Expediční nastavení)

Informace o zákazníkovi mohou být shromažďovány v televizoru nebo na internetových stránkách prostřednictvím aplikací poskytovaných třetími stranami. Před použitím prosím potvrďte poskytovateli smluvní podmínky.

- Společnost Panasonic nenese odpovědnost za shromažďování nebo používání informací o zákaznících v tomto televizoru nebo na webových stránkách prostřednictvím aplikace poskytované třetí stranou.
- Při zadávání čísla platební karty, jména atd., věnujte zvláštní pozornost důvěryhodnosti poskytovatele.
- Poskytnuté údaje mohou být uloženy na serveru poskytovatele. Před opravou, přesunem nebo likvidací televizoru vymažte všechny informace podle smluvních podmínek poskytovatele.

Nahrávání nebo přehrávání obsahu na tomto nebo jakémkoli jiném zařízení může vyžadovat povolení od vlastníka autorského práva nebo dalších takových práv v tomto obsahu. Panasonic nemá tuto pravomoc a nezaručuje vám přístup a výslovně popírá jakékoliv právo, způsobilost nebo záměr získávat takový přístup ve vašem zájmu. Je vaší zodpovědností zajistit, aby použití tohoto nebo jiného zařízení se shodovalo s platnou legislativou autorského práva ve vaší zemi. Pro více informací nahleďte do zákonů na příslušné zákony a zahrnutá nařízení nebo kontaktujte vlastníka práv obsahu, který si přejete přehrávat nebo nahrávat.

Tento produkt je předmětem licence jako součást portfolia licencí patentu AVC pro osobní a nekomerční využití ke (i) kódování obrazu v souladu s normou AVC („AVC Video“) a/nebo (ii) dekódování obrazového záznamu AVC Video, který byl zakódován spotřebitelem během osobní a nekomerční činnosti a/nebo byl získán od poskytovatele video obsahu, který je na základě licence oprávněn poskytovat AVC Video. Pro jakékoli jiné využití není udělena nebo předpokládána žádná licence.

Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, LLC.

Viz <http://www.mpegla.com>.



Tato značka znamená, že produkt využívá střídavé napětí.



Tato značka označuje elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací, kde není požadováno připojení ochranného vodiče (uzemnění).

Převážet pouze ve vzpřímené poloze.

## Bezpečnostní upozornění

Riziko zasažení elektrickým proudem, požáru, poškození zařízení nebo úrazu snížíte, budete-li se řídit následujícími upozorněními a varováními:

### ■ Síťová zástrčka a napájecí kabel

#### Varování

Pokud zjistíte něco neobvyklého, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



#### Poznámka

- Druh síťové zástrčky a napájecího kabelu závisí na modelu a zemi.

- Tento televizor je určen k provozu se střídavým napájením  $\sim$  220-240 V, 50 / 60 Hz.
- Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
- Abyste zařízení zcela vypnuli, musíte vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.  
Síťová zástrčka by proto měla být neustále snadno přístupná.
- Při čištění televizoru odpojte síťovou zástrčku.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama.



- Nepoškozujte napájecí kabel.

- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty.



- Neumisťujte napájecí kabel poblíž objektů s vysokou teplotou.



- Za napájecí kabel netahejte. Při odpojování zástrčky držte tělo zástrčky.



- Nepřemisťujte televizor s napájecím kabelem zapojeným do zásuvky.
- Napájecí kabel nezkrucujte, příliš neohýbejte a nenapínejte.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel ani poškozenou zásuvku.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není televizorem skřípnutý.
- Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel než ten, který se dodává s televizním přístrojem.

### ■ Pozor

#### Varování

- Nesundávejte kryt a nikdy neopravujte televizor sami, protože by při demontáži mohlo dojít ke styku se součástmi pod napětím a k úrazu elektrickým proudem. Uvnitř se nenachází uživatelem opravitelné součásti.



- Nevystavujte televizor dešti ani nadměrné vlhkosti. Nad přístroj neumísťte nádoby s tekutinou, jako např. vázy, a TV nevystavujte kapající ani tekoucí vodě.



- Nevkládejte větracími otvory do televizoru cizí předměty.

- Pokud je televizor používán v oblasti, v níž do televizoru může snadno proniknout hmyz.

Může se stát, že do televizoru pronikne hmyz, např. malé mouchy, pavouci, mravenci atd., jenž může poškodit televizor nebo se může zachytit v oblasti, která je na televizoru viditelná, např. v obrazovce.

- Pokud je televizor používán v prašném a zakouřeném prostředí.

Může se stát, že do televizoru během normálního provozu proniknou větracími otvory částice prachu či kouře a uvíznou uvnitř zařízení. To může způsobit přehřátí, závady, zhoršení kvality obrazu atd.

- Nepoužívejte neschválené podstavce / vybavení k montáži. Požádejte o sestavení nebo instalaci schválených podpěr k zavěšení na stěnu místního prodejce Panasonic.

- Nepoužívejte nadměrnou sílu a nevystavujte zobrazovací panel nárazům.

- Zajistěte, aby děti nelezly na televizor.

- Neumisťte televizor na šikmé nebo nestabilní plochy a zkontrolujte, že televizor nepřesahuje přes hranu základny.



### Varování

Nikdy neumísťte televizor na nestabilní místo. Televizor by mohl spadnout a způsobit závažné zranění osob nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, můžete předejít tím, že se budete řídit tímto jednoduchými bezpečnostními opatřeními:

- Používejte skřínky nebo stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Používejte pouze nábytek, který televizor bezpečně unese.
- Dbejte na to, aby televizor nepřesahoval přes okraje nábytku, na kterém stojí.
- Neumisťte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nejprve jak nábytek, tak i televizor upevnili ke vhodné podpěře.
- Nestavte televizor na ubrus nebo na jiné materiály, které se nachází mezi televizorem a nábytkem, na kterém stojí.
- Poučte děti o nebezpečí spojeném s lezením na nábytek kvůli dosažení na televizor nebo jeho ovládací prvky.

Pokud si ponecháte a přemístíte svůj stávající televizor, platí pro něj stejná pravidla uvedená výše.

- Tento televizor je určen pro stolní použití.

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla.



**Pro zamezení požáru nikdy nenechávejte svíčky či jiný zdroj otevřeného ohně v blízkosti televizního přijímače**



### ■ Nebezpečí udušení

#### Varování

- Obal tohoto produktu může způsobit udušení, některé součásti jsou malé a mohou představovat riziko udušení pro malé děti. Tyto části uchovávejte mimo dosah malých dětí.

### ■ Podstavec

#### Varování

- Podstavec nerozebírejte ani neupravujte.

#### Pozor

- Nepoužívejte žádný jiný podstavec než ten, který se dodává s televizním přístrojem.
- Podstavec nepoužívejte, pokud je zkrocený nebo fyzicky poškozený. Pokud k tomu dojde, neprodlené se spojte s nejbližším prodejcem Panasonic.
- Během sestavování zkontrolujte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy.
- Televizor v průběhu instalace podstavce nesmí být vystaven žádným nárazům.
- Zajistěte, aby děti nelezly na podstavec.
- Připevnění nebo sundání televizoru z podstavce musí provádět minimálně dvě osoby.
- Montáž a demontáž televizoru proveďte podle pokynů.

### ■ Rádiové vlny

#### Varování

- Nepoužívejte televizor v lékařských zařízeních ani na místech s lékařským vybavením. Rádiové vlny mohou rušit lékařské vybavení a způsobit nehodu kvůli nesprávnému fungování.
- Neumisťte televizor do blízkosti automaticky ovládaného zařízení, jako jsou automatické dveře nebo požární alarmy. Rádiové vlny mohou rušit automaticky ovládané vybavení a způsobit nehodu kvůli nesprávnému fungování.
- Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte od televizoru odstup alespoň 15 cm. Rádiové vlny mohou rušit činnost kardiostimulátoru.
- Televizor nerozebírejte ani jej žádným způsobem neupravujte.

## ■ Vestavěné rozhraní bezdrátové sítě


### Pozor

- Nepoužívejte vestavěné rozhraní bezdrátové sítě k připojení k bezdrátové síti (SSID\*), pro kterou nemáte přidělena práva k použití. Takové sítě mohou být uvedeny ve výsledcích vyhledávání. Použití těchto sítí však může být považováno za nezákonný přístup.  
\*SSID je název, který slouží k identifikaci konkrétní bezdrátové sítě pro účely přenosu.
- Nevystavuje vestavěné rozhraní bezdrátové sítě vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření ani vlhkosti.
- Data přenášená a přijímaná prostřednictvím rádiových vln mohou být vyhledána a sledována.
- Vestavěná bezdrátová síť LAN používá frekvenční pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Chcete-li se při používání vestavěné bezdrátové sítě LAN vyhnout poruchám nebo pomalé odezvě způsobené rušením rádiových vln, udržujte televizor mimo dosah ostatních zařízení, která využívají signály o frekvenci 2,4 GHz a 5 GHz, jako jsou ostatní zařízení s bezdrátovou sítí LAN, mikrovlnné trouby a mobilní telefony.
- Pokud se objeví problémy způsobené statickou elektřinou apod., může televizor kvůli vlastní ochraně přestat fungovat. V takovém případě vypněte napájení televizoru hlavním vypínačem a poté jej opět zapněte.

## ■ Větrání

### Pozor

Ponechte dostatečný prostor (alespoň 10 cm) kolem televizoru, aby nevznikalo nadměrné teplo, které by mohlo vést k předčasnému selhání některých elektronických součástek.



- Větrání se nesmí bránit zakrytím větracích otvorů věcmi, jako jsou noviny, ubrusy a záclony.
- Bez ohledu na to, zda používáte podstavec, vždy zkontrolujte, že větrací otvory ve spodní části televizoru nejsou blokovány a mají dostatečný prostor pro zajištění větrání.




## ■ Přemísťování televizoru

### Pozor

Než televizor přemístíte, odpojte všechny kabely.

- K přesouvání televizoru jsou zapotřebí alespoň dvě osoby, aby nedošlo ke zranění, které by mohlo být způsobeno naklopením nebo pádem televizoru.
- Při přemísťování televizoru nedržte televizor za část s obrazovkou, jak je zobrazeno níže. To může způsobit závady nebo poškození.

Jak přenášet televizor. ➔ (str. 9)

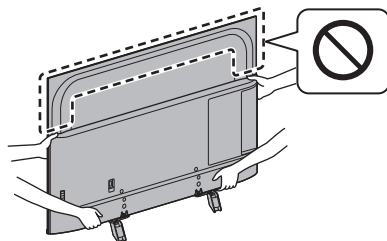

## ■ Pokud není televizor po delší dobu v provozu

### Pozor

Pokud je televizor zapojen do zásuvky, stále odeberá určité množství elektrické energie, a to i když je v režimu vypnuto.

- Pokud nebudete televizor delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## ■ Nadměrný hluk

### Pozor

- Nevystavujte se nadměrnému hluku ze sluchátek. Můžete si způsobit nevratné poškození sluchu.
- Pokud uslyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo dočasně sluchátka přestaňte používat.



## ■ Baterie do dálkového ovladače

### Pozor

- Při nesprávné instalaci baterie může dojít k úniku elektrolytu, poleptání a výbuchu.
- Používejte pouze stejné nebo ekvivalentní baterie.
- Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte baterie různých typů (např. alkalické s manganovými).
- Nepoužívejte nabíjecí baterie (Ni-Cd atd.).
- Baterie nespalujte ani nerozebírejte.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni apod.
- Baterie likvidujte náležitým způsobem.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejímu vytečení, korozi nebo výbuchu.

## LED televizor

### Deklarace shody (DoC)

„Společnost Panasonic Corporation tímto prohlašuje, že tento televizor je v souladu se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.“

Pokud chcete získat kopii originálního prohlášení o shodě tohoto televizoru, navštivte webovou stránku:

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Autorizovaný zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Německo



Pásmo 5,15 – 5,35 GHz bezdrátové sítě LAN je omezeno na provoz v interiéru jen v následujících zemích.

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Island, Itálie, Řecko, Španělsko, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Chorvatsko

Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech

Typ bezdrátového připojení	Frekvenční pásmo	Maximální EIRP
Bezdrátová síť LAN	2 412-2 472 MHz	20 dBm
	5 150-5 250 MHz	23 dBm
	5 250-5 350 MHz	23 dBm
	5 470-5 725 MHz	23 dBm

# Příslušenství

## Standardní příslušenství

### Dálkový ovladač


➔ (str. 17)

- N2QAYB001211 nebo N2QAYB001180




### Podstavec

➔ (str. 8, 9, 10)

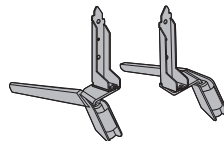

### Napájecí kabel

➔ (str. 12)



### Baterie (2)

- R6

➔ (str. 18)



## Návod k obsluze

### Celoevropská záruka

- Příslušenství se nemusí nacházet v jednom balení. Dávejte pozor, abyste některé díly nechtěně nevyhodili.

### Poznámka

- Ilustrace znázorněné výše se mohou lišit v závislosti na modelu a zemi.

# Instalace televizoru

## Montáž / sundání podstavce


### A Montážní šrouby (4)




### B Montážní šrouby (4)




### C Podpěra ①

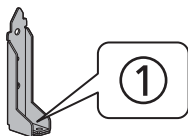


### D Podpěra ②

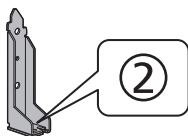

### E Základna ①

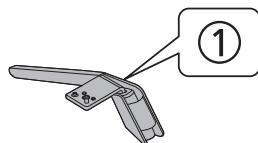


### F Základna ②

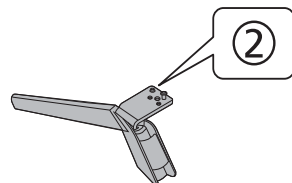


### G Tlumič materiál

Model s úhlopříčkou 40"

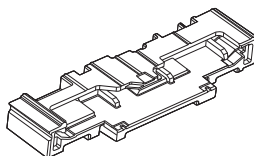

Model s úhlopříčkou 50" Model s úhlopříčkou 58" Model s úhlopříčkou 65"

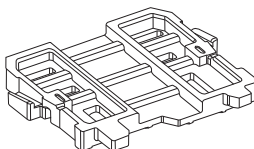

## Příprava

- Dbejte na to, abyste sestavili podstavec před vyjmutím televizoru z krabice.
- Nelikvidujte tlumič materiál, který se zároveň používá k odstranění podstavce při použití zavěšení na stěnu nebo při opětovném balení televizoru.

Model s úhlopříčkou 40"


- Ujistěte se, že používáte pro montáž podstavce horní tlumič materiál.

Model s úhlopříčkou 50" Model s úhlopříčkou 58" Model s úhlopříčkou 65"

- Ujistěte se, že používáte pro montáž podstavce zadní tlumič materiál.
- Nedržte televizor za panel obrazovky.
- Dbejte na to, abyste televizor nepoškrábali nebo nerozbitli.

## Montáž podstavce


- Podstavec nemontujte žádným jiným způsobem, než je uvedeno.
- Správa kabelů ➔ (str. 16)

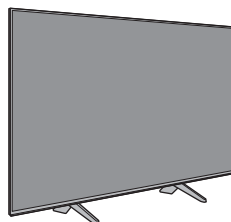





**1**

Model s úhlopříčkou 50"  
 Model s úhlopříčkou 58"  
 Model s úhlopříčkou 65"


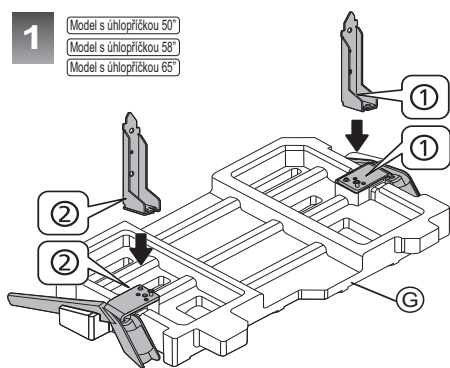



Model s úhlopříčkou 40"

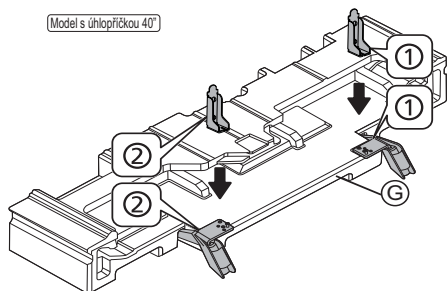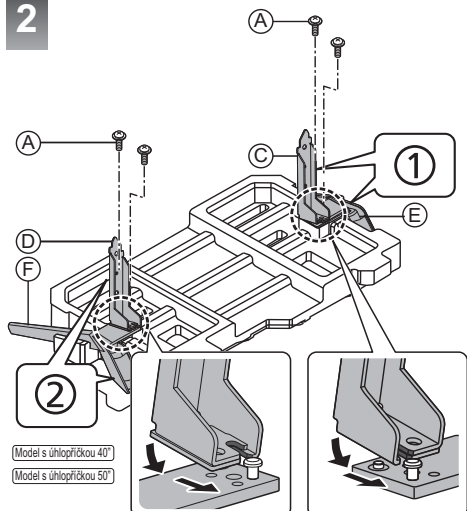**2**

Model s úhlopříčkou 40"  
 Model s úhlopříčkou 50"

Model s úhlopříčkou 58"  
 Model s úhlopříčkou 65"

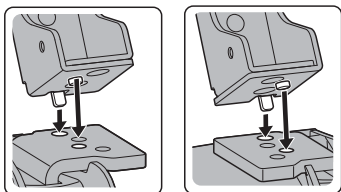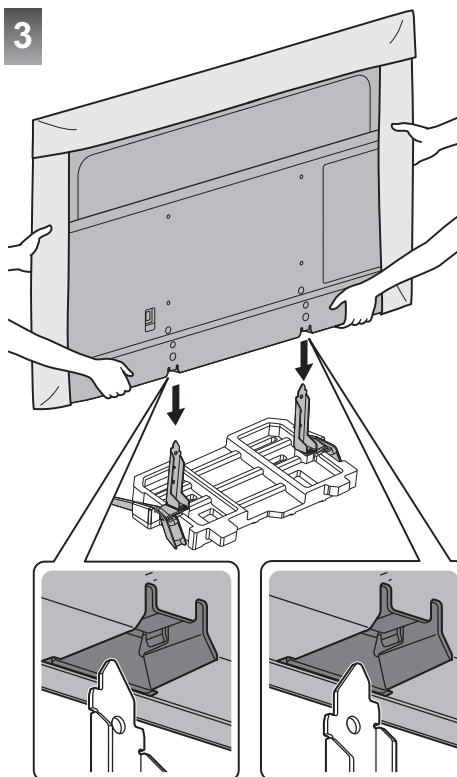**3**

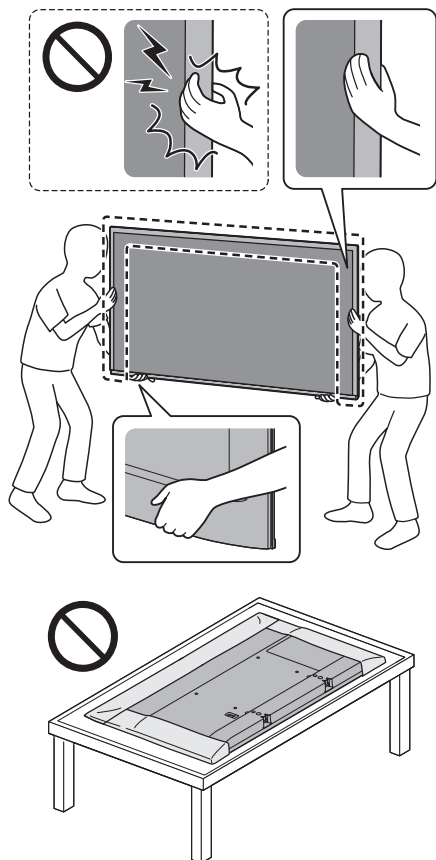


#### Poznámka


Když televizor zvedáte, podepřete jej podle uvedeného obrázku.

- Nedržte zvýrazněnou část televizoru příliš silně, jak je zobrazeno.
- Zvedněte televizor s připevněnou ochrannou fólií.
- Nepokládejte televizor dočasně na podlahu nebo na stůl obrazovkou směrem dolů.

4

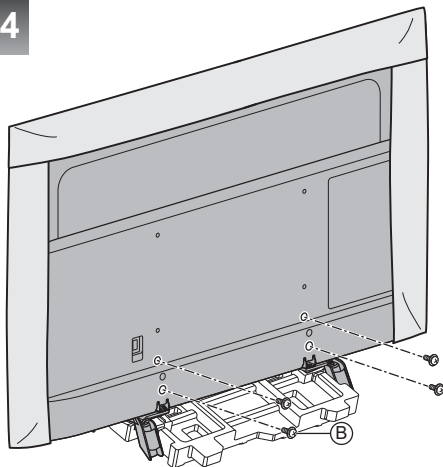

5

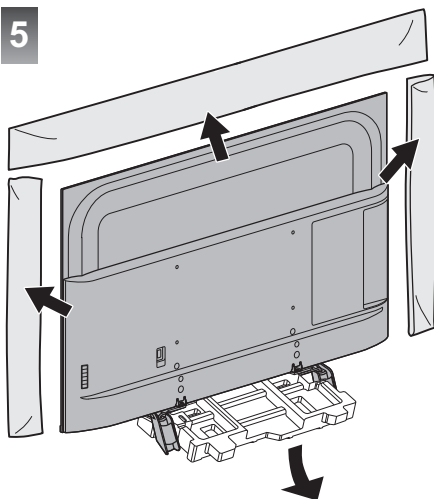

#### Poznámka

- Po instalaci podstavce odstraňte ochranné fólie z televize.

#### Sundání podstavce z televizoru

Při používání podpěry k zavěšení na stěnu nebo při balení televizoru sundejte podstavec následujícím způsobem.

(Model s úhlopříčkou 40")

- Pro montáž podstavce použijte horní tlumicí materiál.

(Model s úhlopříčkou 50") (Model s úhlopříčkou 58") (Model s úhlopříčkou 65")

- Pro montáž podstavce použijte zadní tlumicí materiál.

1 Vyšroubujte montážní šrouby **B** z televizoru.


2 Vytáhněte podstavec z televizoru.

3 Vyšroubujte montážní šrouby **A** z podpěry.

# Instalace zavěšení na stěnu

Chcete-li zakoupit doporučenou podpěru k zavěšení na stěnu, obraťte se na místního prodejce značky Panasonic.

- Otvory pro instalaci podpěry k zavěšení na stěnu  
Zadní panel televizoru

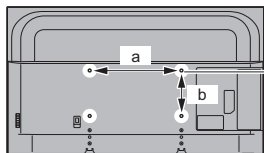

Model s úhlopříčkou 40"

a: 200 mm

b: 200 mm

Model s úhlopříčkou 50"


Model s úhlopříčkou 58"

Model s úhlopříčkou 65"

a: 400 mm

b: 200 mm

(Pohled ze strany)



## Hloubka šroubu

Model s úhlopříčkou 40"

**minimální: 9 mm**

**maximální: 11 mm**

Model s úhlopříčkou 50"

**minimální: 8 mm**

**maximální: 20 mm**

Model s úhlopříčkou 58"

**minimální: 9 mm**

**maximální: 22 mm**

Model s úhlopříčkou 65"

**minimální: 10 mm**

**maximální: 22 mm**

**Průměr: M6**

Šroub pro upevnění televizoru na podpěru k zavěšení na stěnu (Nedodává se s televizorem.)

## Varování


- Použití jiné podpěry k zavěšení na stěnu nebo instalace vlastní podpěry k zavěšení na stěnu může vést k poranění nebo poškození výrobku. Aby byla zajištěna provozuschopnost a bezpečnost televizoru, montáž podpěry k zavěšení televizoru na stěnu zadejte prodejci nebo autorizované firmě. Jakékoliv škody způsobené instalací bez kvalifikovaného pracovníka nebudou kryty zárukou.
- Řádně si přečtěte pokyny dodané k volitelnému příslušenství a rozhodně učiňte opatření zabráňující pádu televizoru.
- Během instalace manipulujte s televizorem opatrně, protože nárazem nebo jiným působením může dojít k jeho poškození.

- Při připevňování podpěry k zavěšení na stěnu buďte opatrní. Před zavěšením podpěry se pokaždé ujistěte, že ve zdi nejsou žádné elektrické kabely ani trubky.
- Pokud TV nebudete delší dobu používat, demontujte ji ze závěsné podpory, abyste předešli pádu a zranění.

# Připojení

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI. Pro vysoké rozlišení obrazu prosím použijte vysokorychlostní HDMI kabel.
- Televizor neumísťujte v blízkosti elektronických zařízení (video zařízení atd.) nebo zařízení s infračerveným snímačem, jinak může dojít ke zkreslení obrazu / zvuku nebo ovlivnění činnosti dalších zařízení.
- Přečtěte si také návod k připojovaným zařízením.

## Konektory

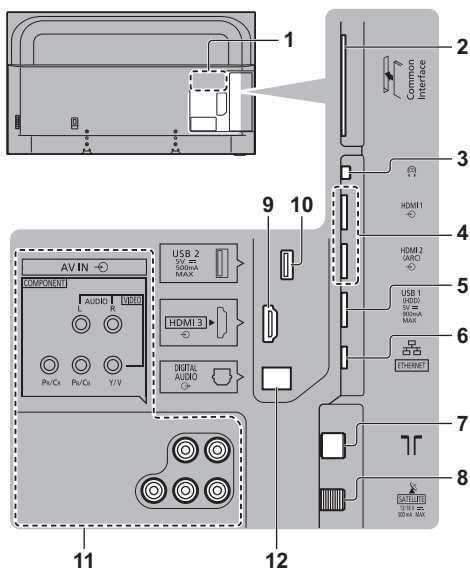

- 1 Štítek s názvem modelu
- 2 Slot CI ➔ (str. 15)
- 3 Konektor pro sluchátka ➔ (str. 15)
- 4 HDMI1–2 ➔ (str. 13, 14, 15)
- 5 Port USB 1  
⚡ Tento symbol označuje stejnosměrné napětí.
- 6 Konektor ETHERNET ➔ (str. 13)
- 7 Konektor pro pozemní anténu / kabelový příjem ➔ (str. 12)
- 8 Satelitní konektor ➔ (str. 12)
- 9 HDMI3

## 10 Port USB 2

⚡ Tento symbol označuje stejnosměrné napětí.


## 11 AV IN (COMPONENT / VIDEO) ➔ (str. 14)

## 12 DIGITAL AUDIO

- Ke sledování obsahu ve 4K použijte konektor HDMI.  
➔ (str. 14)

## Zapojení


### ■ Napájecí kabel

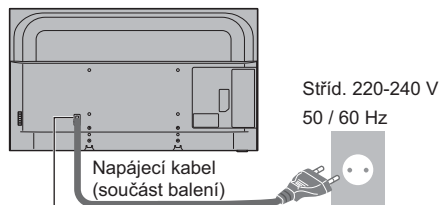

Zasuňte síťovou zástrčku pevně na její místo.

- Při odpojování napájecího kabelu je vždy nezbytné nutně nejprve vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.


### ■ Anténa

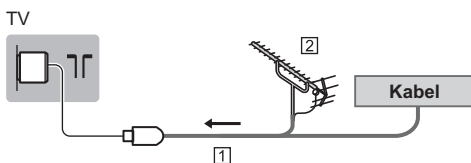

- 1 Kabel RF
  - 2 Pozemní anténa
- Pro DVB-C, DVB-T, analogový

### Satelitní anténa

### ■ DVB-S

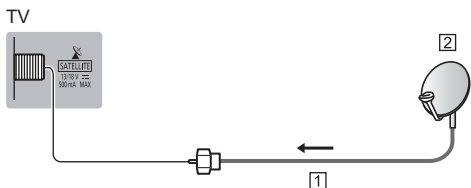


- 1 Satelitní kabel
- 2 Satelitní anténa

- Informace o správné instalaci satelitní antény vám poskytne místní prodejce. Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.

## AV zařízení

### ■ DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

TV

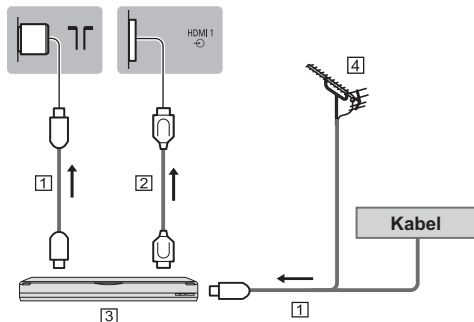

1 Kabel RF


2 Kabel HDMI

3 DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

4 Pozemní anténa

### ■ Set top box

TV

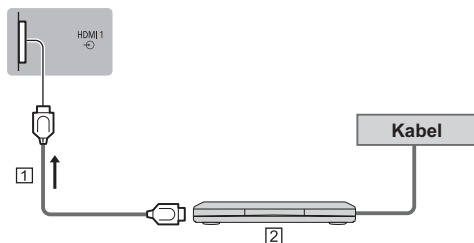

1 Kabel HDMI

2 Set top box


## Sít'

Aby bylo možné používat internetové služby, je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

- Nemáte-li žádné služby širokopásmového připojení k dispozici, poraďte se s prodejcem.
- Připravte internetové prostředí pro drátové nebo bezdrátové připojení.
- Při prvním použití televizoru se spustí nastavení síťového připojení. ➔ (str. 19)

### ■ Kabelové připojení


TV



1 Kabel LAN (stíněný)

- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

### ■ Bezdrátové připojení

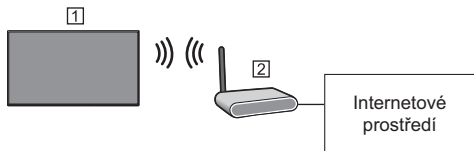

1 Vestavná bezdrátová síť LAN (zadní strana televizoru)


2 Přístupový bod

#### Poznámka

- Opětovné připojení k síti může po zapnutí televizoru chvíli trvat. Pokud síťové funkce nejsou přístupné, prosím vyčkejte a zkuste to opět později.

## Připojení pro zařízení kompatibilní s 4K / HDR

TV

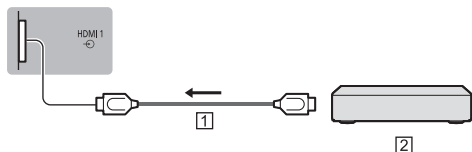

1 Kabel HDMI

2 Zařízení kompatibilní s 4K / HDR

- Chcete-li sledovat obsah ve vysokém rozlišení 4K nebo v HDR správně, připojte zařízení kompatibilní s 4K / HDR do terminálu HDMI1 nebo 2.
- Připojte zařízení kompatibilní s formátem 4K ke konektoru HDMI pomocí kabelu kompatibilního s formátem 4K a poté můžete sledovat obsah ve formátu 4K.
- Podpora HDR nezvyší možnosti maximálního jasu panelu televizoru.

### ■ [Nastavení HDMI 2.0] (menu Nastavení)

Při připojení zařízení kompatibilního se 4K reprodukuje obraz přesněji s rozšířenou barevnou škálou. Zvolte režim v závislosti na zařízení.

[4K@60Hz 4:2:0]:

Pro lepší kompatibilitu. Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI nepřehrávají správně, nastavte možnost [4K@60Hz 4:2:0].

[4K@60Hz 4:4:4/4:2:0]:

Pro zařízení kompatibilní se 4K, které je vybaveno funkcí přesného výstupu obrazu s rozšířenou barevnou škálou.

• Změna režimu

1. Vyberte režim vstupu HDMI připojeného k vybavení.
2. Zobrazte menu a vyberte [Nastavení HDMI 2.0] (menu Nastavení).


- Informace o platném formátu naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K).

## Další připojení

### ■ Přehrávač DVD

(zařízení COMPONENT)

TV

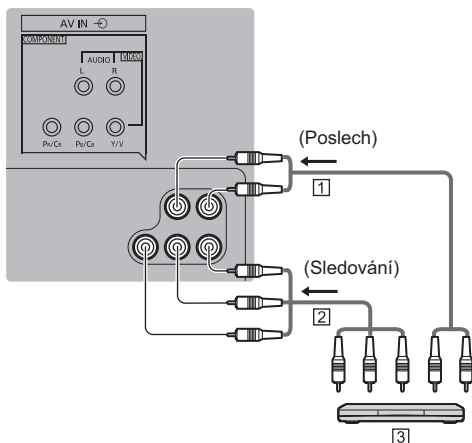

1 Audio kabel (stíněný)


2 Komponentní video kabel (stíněný)

3 Přehrávač DVD

### ■ Videokamera / herní zařízení

(zařízení VIDEO)

TV

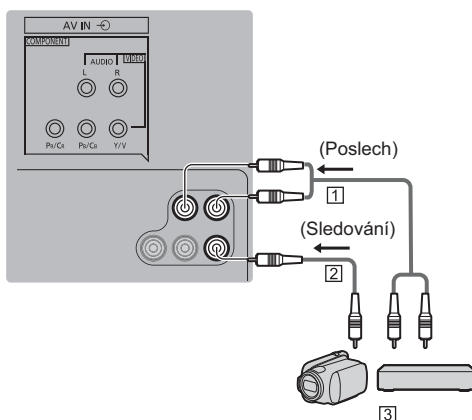


1 Audio kabel (stíněný)

2 Kompozitní video kabel (stíněný)

3 Videokamera / herní zařízení

## ■ Zesilovač (poslech s externími reproduktory)

- Chcete-li si vychutnat vícekanalový zvuk z externího zařízení (např. Dolby Digital 5.1ch), připojte zařízení k zesilovači. Informace týkající se zapojení vyhledejte v návodech k zařízení a k zesilovači.

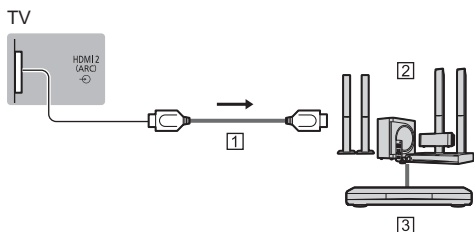


1 Kabel HDMI

2 Zesilovač se systémem reprosoustav

3 Externí zařízení (DVD přehrávač atd.)

- Pomocí konektoru HDMI2 připojte televizor k zesilovači, který podporuje funkci ARC (Audio Return Channel).

Pokud připojujete zesilovač bez funkce ARC, použijte konektor DIGITAL AUDIO.

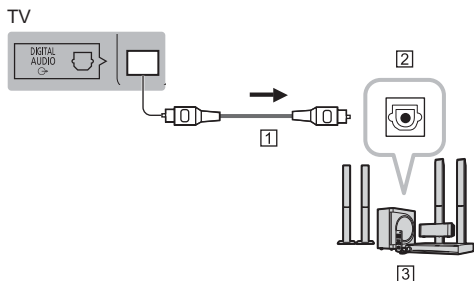

1 Optický kabel

2 Vstup DIGITAL AUDIO

3 např. Zesilovač se systémem reprosoustav


### Poznámka

- Funkce ARC není podporována, pokud probíhá na televizoru zrcadlení.
- Pro zapnutí funkce ARC v menu CEC.
  - 1 Zobrazte Domovskou obrazovku tlačítkem [HOME].
  - 2 Vyberte 'CEC' a stiskněte [OK] pro přístup.
  - 3 Zvolte položku "Povolit zvukový systém" v Audiosystému (\*).

(\* ) Název se může lišit v závislosti na externím zařízení a zesilovači.

## ■ Sluchátka


- Informace o nastavení hlasitosti naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Nastavení > Zvuk).

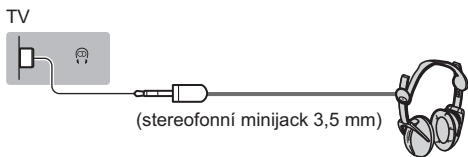

## ■ Modul Common Interface

- Při vkládání nebo vyjímání modulu CI musí být televizor vypnut vypínačem.
- Pokud byly čipová karta Smart Card a modul CI dodány jako jedna sada, nejprve umístíte modul CI a poté do něj vložte čipovou kartu Smart Card.
- Modul CI vkládejte nebo vyjímáte úplně a správným směrem, jak je znázorněno na obrázku.
- Objeví se šifrované kanály. (Zobrazitelné kanály a jejich vlastnosti závisí na modulu CI.)  
Pokud se šifrované kanály neobjeví  
➔ [Common Interface] v nabídce Nastavení
- Na trhu mohou být k dispozici některé moduly CI se staršími verzemi firmwaru, které plně nespolupracují s touto novou verzí CI+ v1.4 TV. V takovém případě se obraťte na svého poskytovatele obsahu.
- Podrobnosti získáte v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Funkce > Common Interface), v návodu k použití modulu CI nebo od poskytovatele obsahu.
- Před opravou, přesunem nebo likvidací nezapomeňte vyjmout kartu modulu CI.

TV

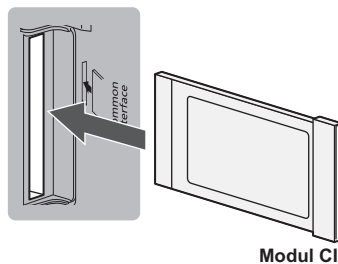

## ■ USB HDD (pro nahrávání)

- Pro připojení USB HDD použijte port USB 1.
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Nahrávání).

## ■ HDMI CEC


- Při připojení HDMI CEC použijte port HDMI 1 - 3.
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Funkce > HDMI CEC).

## ■ Přehrávač médií

- Vyberte možnost "Filtr" k filtrování souborů podle typu obsahu (fotografie / video / hudba)
  - 1 Zobrazte menu voleb tlačítkem [OPTION].
  - 2 Vyberte "Filtr" a stiskněte [OK] pro přístup.
  - 3 Vyberte "fotografie / video / hudba" a stiskněte [OK] pro nastavení.

## Uspořádání kabelů

### ■ Připevnění kabelů

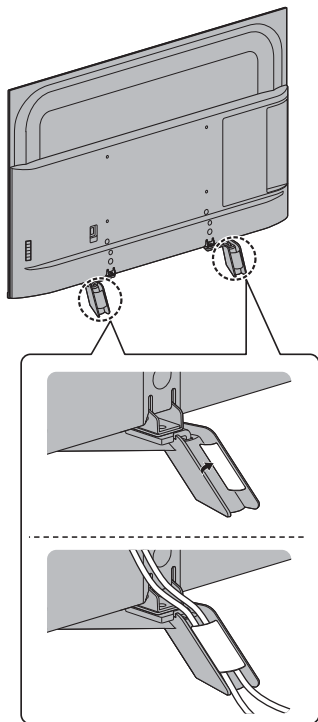


- Podle potřeby kabely upevněte.
- Při použití volitelného příslušenství upevněte kabely podle příslušného návodu k obsluze.



# Uspořádání ovládacích prvků

## Dálkový ovladač

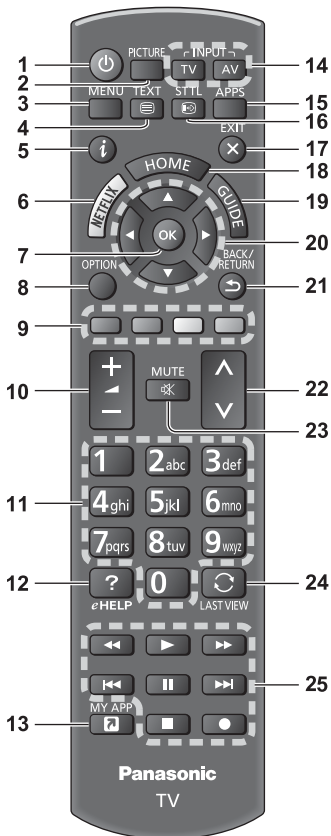

**1** [Power]: Přepíná televizor na zapnuto / vypnuto (pohotovostní režim)

**2** Picture

- Slouží ke změně režimu zobrazení.

**3** [Hlavní menu]

- Stisknete pro přístup k menu video, zvuk, TV, nastavení a rodičovský dozor, atd.

**4** Tlačítko Teletext

**5** Informace

- Zobrazí kanál a informace o programu.

**6** Netflix

- Umožňuje přímý přístup ke službě NETFLIX.
- Aby bylo možné tuto funkci plně využívat, je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

- Tato služba může být bez předchozího upozornění ukončena nebo změněna.

**7** OK

- Potvrdí výběry a volby.
- Stisknete po výběru pozic kanálu – rychlá změna kanálu.
- Zobrazuje seznam kanálů.

**8** [Volby]

- Snadné volitelné nastavení zobrazení, zvuku atd.

**9** Barevná tlačítka

(červené, zelené, žluté, modré)

- Slouží k výběru, navigaci a ovládání různých funkcí.

**10** Zvyšování / snižování hlasitosti

**11** Číselná tlačítka

- Změna programu a stránek teletextu.
- Zadávaní znaků.

**12** [eNápověda]

- Zobrazí se [eNápověda] (návod k obsluze zabudovaný do televizoru).

**13** [Moje aplikace]

- Přiřadí oblíbenou aplikaci. Po nastavení se spustí aplikace jednoduše stiskem tohoto tlačítka.
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Domovská obraz. > Domovská obraz.).

**14** Volba vstupního režimu

- TV - přepíná výběr vstupu TV (anténa / kabel / satelit).
- AV - přepíná ze seznamu Výběr vstupu do vstupního režimu AV.

**15** APPS

- Zobrazí [Aplikace] (seznam aplikací).

**16** Titulky

- Zobrazí titulky.

**17** Konec

- Vrátí se na normální obrazovku sledování.

**18** HOME

- Zobrazí se [Domovská obraz.].
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Nejprve si přečtete > Funkce).

**19** TV průvodce

- Zobrazuje elektronického programového průvodce (EPG).

**20** Kurzorová tlačítka

- Provádění výběru a nastavení.

**21** Návrat

- Návrat do předchozího menu / na předchozí stránku.

**22** Přepínání kanálů nahoru / dolů


**23** Zapnutí / vypnutí zvuku

**24** Poslední přístup


- Přepíná na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim.

**25** Operace pro obsah, připojené zařízení atd.

## ■ Instalace / vyjmutí baterií

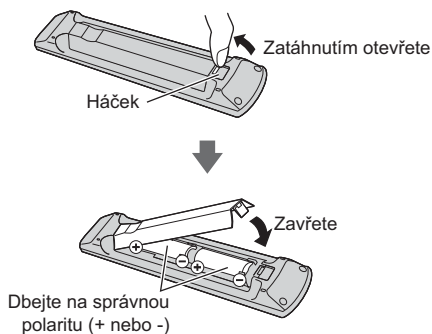

## Kontrolka / ovládací panel

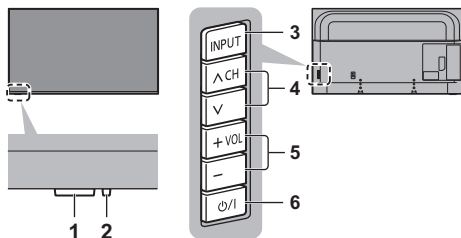

Zadní strana televizoru

### Poznámka

- Umístění indikátorů se může lišit v závislosti na modelu.

### 1 Příjimač signálu dálkového ovladače

- Neumísťujte žádné předměty mezi dálkový ovladač a senzor dálkového ovládání na TV.

### Senzor osvětlení okolí

- Snímá úroveň jasu kvůli nastavení kvality obrazu při nastavení položky [Senzor osvětlení okolí] v menu Video na [Zapnuto].

### 2 LED napájení

#### Červená:

Pohotovostní režim

#### Zelená:

Zapnuto

#### Oranžová:

Pohotovostní režim s některými aktivními funkcemi (např. nahrávání)

- Při příjmu signálu z dálkového ovladače televizorem LED světlo bliká.

### 3 Volba vstupního režimu

- Stiskněte opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaného režimu.

### [Hlavní menu]

- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zobrazíte hlavní menu.

### OK (v systému menu)

### 4 Přepínání kanálů nahoru / dolů

- Kurzor nahoru / dolů (v systému menu)

### 5 Zvyšování / snižování hlasitosti

- Kurzor doleva / doprava (v systému menu)

### 6 Hlavní vypínač Zap. / Vyp.

- Použijte k zapínání / vypínání síťového napájení.
- Abyste zařízení zcela vypnuli, musíte vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
- [Power symbol]: Pohotovostní režim / Zapnuto

# Automatické ladění při prvním použití

Když televizor poprvé zapnete, automaticky vyhledá dostupné televizní kanály a nabídne možnosti pro nastavení televizoru.

- Tyto kroky nejsou třeba, pokud bylo nastavení provedeno vaším místním prodejcem.
- Před zahájením automatického ladění dokončete zapojení (str. 12 - 16) a nastavení připojeného zařízení (v případě potřeby). Informace týkající se nastavení pro připojené zařízení naleznete v návodu k zařízení.

## 1 Televizor zapojte do zásuvky pod napětím a zapněte napájení



- Potrvá několik sekund, než dojde k zobrazení.



## 2 Vyberte následující položky

Nastavte jednotlivé položky podle pokynů na obrazovce.

Příklad:



### ■ Jak používat dálkový ovladač



Přesunutí kurzoru



Přístup k položce / uložení nastavení



Návrat k předchozí položce (je-li k dispozici)

### Vyberte jazyk

### Vyberte zemi

### Vyberte [Domácnost]

Vyberte možnost [Domácnost] pro používání v domácím prostředí.

- [Obchod] slouží k zobrazení v obchodu.
- Pro pozdější změnu prostředí používání bude zapotřebí inicializovat veškerá nastavení přes položku Expediční nastavení.

### Nastavte síťové připojení

- V závislosti na vámi zvolené zemi zvolte svou oblast

nebo uložte číslo PIN dětského zámku („0000“ nelze uložit).

### Zaškrtněte režim televizního signálu pro ladění a poté vyberte možnost [Start]

- Obrazovka automatického ladění se mění podle zvolené země a zvoleného režimu signálu.

**Automatické ladění je nyní dokončeno a televizor je připraven ke sledování.**

Pokud ladění neproběhne úspěšně, zkontrolujte satelitní kabel, kabel RF a připojení k síti a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Poznámka


- Televizor se přepne do pohotovostního režimu, jestliže není provedena žádná operace. Uživatel si může zvolit, kdy má televizor přejít do pohotovostního režimu výběrem dostupných možností v položce [Auto. spánek] v [Nastavení času] (Další nastavení) (Vypnuto / 4 / 6 / 8 hodin).
- Televizor přejde do pohotovostního režimu, jestliže nepřijímá žádný signál a ani není provedena žádná operace během 10 minut, je-li položka [Žádný signál vypnutí] v [Nastavení času] (Další nastavení) nastavena na [Zapnuto].
- Přeladění všech kanálů  
➔ [Automatické vyhledávání kanálů] v nabídce [Menu ladění] (menu TV)
- Pozdější přidání dostupných režimů televizních kanálů  
➔ [Aktual. hledání] v nabídce [Menu ladění] (menu TV)
- Inicializace všech nastavení  
➔ [Expediční nastavení] (menu Nastavení)

# Sledování televizoru

## 1 Zapněte televizor

 (televizor)

nebo



 Dálkový ovladač)

- Hlavní vypínač musí být v poloze Zapnuto. (str. 18)

## 2 Vyberte režim

- Volitelné režimy závisí na uložených kanálech.

## 3 Vyberte kanál

 nahoru  
 dolů

nebo



- Výběr kanálu s dvoumístným nebo více než dvoumístným číslem, např. 399




# Použití eNápověda

Nápověda [eNápověda] představuje návod k obsluze zabudovaný do televizoru a poskytuje podrobnější vysvětlení, které vám usnadní ovládání jednotlivých funkcí.

## 1 Zobrazí [eNápověda]



## 2 Zvolte menu

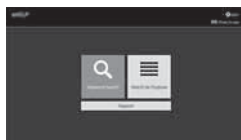

- Pro přístup [Použití]  (Zelená)

### [Vyhledávání klíčových slov]:

Vyhledání obsahu nápovědy eNápověda v klíčových slovech.

### [Vyhledávání podle účelu]:


Vyhledání obsahu nápovědy eNápověda pro jednotlivé položky.


### [Podpora]:

Přístup k informacím a podpoře (Otázky a odpovědi, atd.).

## 3 Zvolte položku

Příklad:

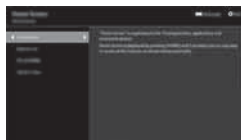


- Návrat na předchozí obrazovku / pole 

- Posun popisu (pokud má více než 1 stránku)

Pokud je popis zvýrazněn



- Otevření referenční obrazovky (  → )



- Kontrola funkcí tohoto televizoru

Vyhledávání podle účelu > Nejprve si přečtěte > Funkce

# Otázky a odpovědi

---

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eNápověda] (Podpora > Otázky a odpovědi).
- 

## Televizor se nezapíná

- Ověřte, zda je napájecí kabel zapojen do televizoru a do zásuvky.
- 

## Televizor se přepíná do pohotovostního režimu

- Je aktivována funkce Automatické přepínání do pohotovostního režimu.
- 

## Dálkový ovladač nepracuje nebo vypadává

- Jsou správně nainstalovány baterie? ➔ (str. 18)
  - Je televizor zapnutý?
  - Baterie mohou být vybité. Vyměňte je za nové.
  - Dálkový ovladač namiřte přímo na přijímač signálu dálkového ovládání na televizoru (do vzdálenosti přibližně 7 m a úhlu 30 stupňů od přijímače signálu).
  - Televizor umístěte stranou od slunečního světla nebo jiných zdrojů jasného světla, aby nedocházelo k ozáření snímače signálu dálkového ovladače.
- 

## Nezobrazuje se obraz

- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
  - Ověřte, zda je napájecí kabel zapojen do televizoru a do zásuvky.
  - Ověřte si, zda byl zvolen správný vstupní režim.
  - Zkontrolujte, zda nastavení položky [Kompozitní] / [Komponentní] v části [Výběr vstupu] odpovídá signálu vysílaného externím zařízením.
  - Nejsou parametry [Podsvisení], [Kontrast], [Jas] nebo [Barevná sytost] v nabídce Video obrazu nastaveny na minimum?
  - Zkontrolujte všechny připojené kabely a ověřte si, zda pevně drží na místě.
- 

## Je zobrazen neobvyklý obraz

- Hlavním vypínačem televizor vypněte a poté opět zapněte.
  - Pokud problém přetrvává, inicializujte všechna nastavení.  
➔ [Expediční nastavení] (menu Nastavení)
- 

## Obraz nebo zvuk z externího zařízení je neobvyklý, pokud je zařízení připojeno přes HDMI

- Nastavte možnost [Nastavení HDMI 2.0] (menu Nastavení) na [4K@60Hz 4:2:0] ➔ (str. 14)
- 

## Díly TV se zahřívají

- Části televizoru se mohou zahřívát. Tyto nárůsty teploty nepředstavují žádný problém pro výkon ani kvalitu.
- 

## Když na panel displeje zatlačíte prstem, panel se mírně ohne a ozve se zvuk

- Aby se zabránilo poškození panelu, je okolo něj malá mezera. Nejedná se o poruchu.
- 

## Pohybující se obraz není plynulý

- Intelligent Frame Creation automaticky kompenzuje frekvenci snímků obrazu a odstraňuje chvění tak, aby byl obraz plynulý.
  - Nicméně, plynulost pohyblivého obrazu není garantována pro některé formáty vstupního streamu.
- 

## LED kontrolka bliká červeně

- Pokud LED kontrolka bliká červeně, prosím resetujte televizor odpojením z elektrické sítě.
  - Po jedné minutě zapojte televizor zpátky do elektrické sítě.
  - Pokud blikání pokračuje, kontaktujte vašeho místního prodejce nebo servisní centrum Panasonic.
- 

## O dotazech

- Pro pomoc se obraťte na místního prodejce značky Panasonic.

Abychom mohli odpovědět na dotazy týkající se obsahu, které vyžadují vizuální potvrzení z vaší strany, dalších jeví apod., je třeba, abyste byli přítomni u televizoru.

# Údržba

Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

## Panel, rámeček, podstavec

### Pravidelná péče:

Zlehka vyčistěte plochu zobrazovacího panelu, skříň nebo podstavec pomocí měkkého hadříku, abyste odstranili nečistoty a otisky prstů.

### Pro zaschlé nečistoty:

- (1) Nejdříve očistěte prach z povrchu.
- (2) Navlhčete měkký hadřík čistou vodou nebo zředěným neutrálním saponátem (1 díl saponátu na 100 dílů vody).
- (3) Důkladně hadřík vyždímejte. (Dbejte na to, aby se dovnitř televizoru nedostala kapalina, mohlo by dojít k poruše produktu.)
- (4) Opatrně otřete vlhkost a setřete nepoddajné nečistoty.
- (5) Nakonec setřete veškerou vlhkost.

### Pozor

- Nepoužívejte tvrdé utěrky nebo houbičky s tvrdou plochou, jinak může dojít k poškrábání povrchu.
- Nenanášejte na povrch repelenty, rozpouštědla, ředidla nebo jiné těkavé látky. Mohou snížit kvalitu povrchu nebo způsobit odloupávání barvy.
- Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste na povrch neklepali nebo neškrábali nehtem nebo jinými tvrdými předměty.
- Nedovoľte, aby rámeček nebo podstavec přišly na delší dobu do kontaktu s pryží nebo PVC substancí. Může se tím snížit kvalita povrchu.

## Zástrčka napájecího kabelu

Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. Vlhkost a prach mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

# Technické údaje

## ■ TV

### Číslo modelu

Model s úhlopříčkou 40": TX-40GX700E, TX-40GX710E

Model s úhlopříčkou 50": TX-50GX700E, TX-50GX710E

Model s úhlopříčkou 58": TX-58GX700E, TX-58GX710E

Model s úhlopříčkou 65": TX-65GX700E, TX-65GX710E

### Rozměry (Š × V × H)

Model s úhlopříčkou 40"

901 mm × 569 mm × 208 mm (s podstavcem)

901 mm × 517 mm × 63 mm (pouze televizor)

Model s úhlopříčkou 50"

1 120 mm × 703 mm × 242 mm (s podstavcem)

1 120 mm × 651 mm × 63 mm (pouze televizor)

Model s úhlopříčkou 58"

1 297 mm × 812 mm × 242 mm (s podstavcem)

1 297 mm × 759 mm × 65 mm (pouze televizor)

Model s úhlopříčkou 65"

1 454 mm × 903 mm × 344 mm (s podstavcem)

1 454 mm × 843 mm × 66 mm (pouze televizor)

### Hmotnost

Model s úhlopříčkou 40"

Čistá hmotnost 11,0 kg (s podstavcem)

Čistá hmotnost 10,5 kg (pouze televizor)

Model s úhlopříčkou 50"

Čistá hmotnost 15,0 kg (s podstavcem)

Čistá hmotnost 14,0 kg (pouze televizor)

Model s úhlopříčkou 58"

Čistá hmotnost 21,0 kg (s podstavcem)

Čistá hmotnost 20,0 kg (pouze televizor)

Model s úhlopříčkou 65"

Čistá hmotnost 27,0 kg (s podstavcem)

Čistá hmotnost 26,0 kg (pouze televizor)

### Zdroj napájení

Střídavé napětí 220-240 V, 50 / 60 Hz

### Panel

Panel LED LCD

### Zvuk

Výkon reproduktorů

20 W (10 W + 10 W)

Sluchátka

3,5 mm stereofonní minijack × 1

## Připojovací konektory

---

### Vstup AV (COMPONENT / VIDEO)

#### VIDEO

RCA konektor × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

#### AUDIO L - R

RCA konektor × 2

0,5 V[rms]

#### Y

1,0 V[p-p] (včetně synchronizace)

#### Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 V[p-p]

---

### Vstup HDMI1 / 2 / 3

Konektory typu A

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, Audio Return Channel, Deep Colour, x.v.Colour™

---

### Slot na kartu

Zdířka pro Common Interface (odpovídá CI Plus) × 1

---

### ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

---

### USB 1 / 2

USB 1: DC = 5 V, max. 900 mA [SuperSpeed USB (USB 3.0)]

USB 2: DC = 5 V, max. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

---

### Výstup DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, optický kabel

---

## Přijímací systémy / název pásma

---

### DVB-S / S2

Digitální satelitní služby (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) a MPEG HEVC(H.265))

Frekvenční rozsah přijímače – 950 MHz až 2 150 MHz

DiSEqC – Verze 1.0

---

### DVB-C

Digitální kabelové služby (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) a MPEG HEVC(H.265))

---

### DVB-T / T2

Digitální pozemní služby (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) a MPEG HEVC(H.265))

---

### PAL B, G, H, I

### SECAM B, G

### SECAM L, L'

VHF E2 - E12

VHF A - H (ITÁLIE)

CATV (S01 - S05)

CATV S11 - S20 (U1 - U10)

VHF H1 - H2 (ITÁLIE)

UHF E21 - E69

CATV S1 - S10 (M1 - M10)

CATV S21 - S41 (Hyperband pásmo)

---

### PAL D, K

### SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

---

### PAL 525/60

Přehrávání kazet NTSC z některých videorekordérů PAL

---

### M.NTSC

Přehrávání z videorekordérů M.NTSC

---

### NTSC (pouze vstup AV)

Přehrávání z videorekordérů NTSC

---

## Vstup satelitní antény

---

F-konektor 75 Ω × 1

---

## Anténní vstup

---

VHF / UHF

---

## Provozní podmínky

---

### Teplota

0 °C - 35 °C

### Vlhkost

Relativní vlhkost 20 % - 80 % (bez kondenzace)

---

## Vestavěné rozhraní bezdrátové sítě

---

### Kompatibilita se standardy a frekvenční rozsah\*

IEEE802.11a/n/ac

5,180 GHz - 5,320 GHz, 5,500 GHz - 5,580 GHz, 5,660 GHz - 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz - 2,472 GHz

### Zabezpečení

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bitů/128 bitů)

---



\*: Frekvence a kanál se liší v závislosti na zemi.

#### **Poznámka**

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Údaje o hmotnosti a rozměrech jsou uvedeny přibližně.
- Informace o spotřebě elektrické energie, rozlišení displeje atd. naleznete v souboru o produktu.
- Informace o softwaru open source naleznete v nápovědě [eNápověda] (Vyhledávání podle účelu > Nejprve si přečtete > Před použitím > Licence).

## Likvidace použitých zařízení a baterií

### Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.



Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.



#### **Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem):**

Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je v souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

### **Záznamy zákazníka**

Číslo modelu a výrobní číslo tohoto výrobku lze vyhledat na jeho zadním panelu. Toto výrobní číslo byste si měli zapsat na níže vyhrazené místo a uschovat si tuto knihu včetně dokladu o zakoupení jako stálý záznam o zakoupení tohoto přístroje, za účelem identifikace při odcizení nebo ztrátě a také kvůli záručním službám.

Číslo modelu

Výrobní číslo

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Česky

TQB0E2897R-1

## Instrukcja obsługi Telewizor LED

Polski


Nr modelu

**TX-40GX700E TX-40GX710E**

**TX-50GX700E TX-50GX710E**

**TX-58GX700E TX-58GX710E**

**TX-65GX700E TX-65GX710E**

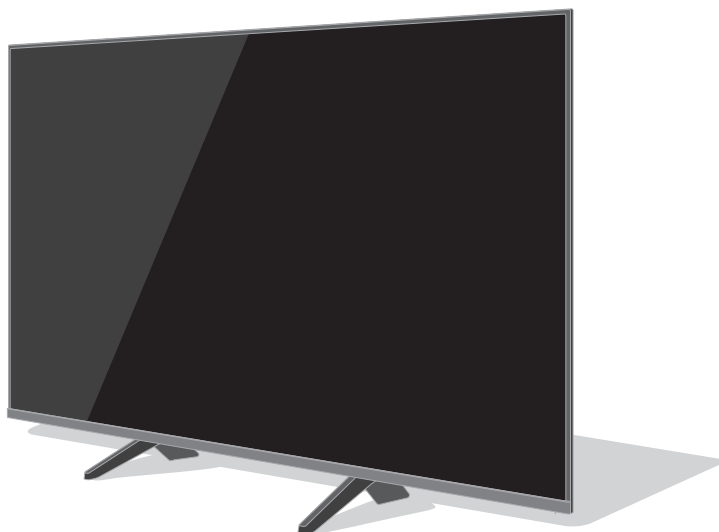

(obraz: TX-50GX700E)

e-POMOC

**Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć, korzystając z funkcji [e-POMOC] (wbudowanej instrukcji obsługi).**

- Sposób korzystania z funkcji [e-POMOC] ➔ (str. 20)

Dziękujemy, że zakupili Państwo ten produkt firmy Panasonic.

Prosimy starannie przeczytać instrukcję przed włączeniem produktu i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie punktu „Środki ostrożności” w niniejszej instrukcji obsługi.

Rysunki pokazane w instrukcji obsługi służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

W przypadku zaistnienia potrzeby zwrócenia się o pomoc do autoryzowanego serwisu Panasonic należy się zapoznać z Postanowieniami gwarancji ogółośropejskiej.

Polski

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

DVB oraz logo DVB są znakami towarowymi należącymi do DVB Project.

x.v.Colour™ jest znakiem towarowym.

DiSEqC™ jest znakiem towarowym firmy EUTELSAT.

- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat znaków towarowych należy skorzystać z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Najpierw przeczytaj > Przed użyciem > Licencja).

O ile nie wspomniano inaczej, w podręczniku tym używana jest ilustracja modelu TX-50GX700E. Przedstawione ilustracje mogą różnić się w zależności od modelu.



## Spis treści

### Koniecznienie przeczytaj

Ważna uwaga	3
Środki ostrożności	4
Wyposażenie	7
Instalacja telewizora	8
Montaż wspornika ściennego	11
Połączenia	12
Elementy sterujące	17
Ustawianie automatyczne po raz pierwszy	19
Oglądanie telewizji	20
Sposób użytkowania funkcji e-POMOC	20
Często zadawane pytania	22
Konserwacja	23
Dane techniczne	23

# Ważna uwaga

## Uwagi dotyczące funkcji DVB/nadawania danych/IPTV

- Telewizor ten został zaprojektowany, aby spełnić warunki (z sierpnia 2018 r.) dotyczące nazemnej telewizji cyfrowej DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i MPEG HEVC(H.265)), cyfrowej telewizji kablowej DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i MPEG HEVC(H.265)) oraz cyfrowej telewizji satelitarnej DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i MPEG HEVC(H.265)).

Informacje na temat dostępności cyfrowej telewizji nazemnej DVB-T / T2 i satelitarnej DVB-S w danym regionie można uzyskać u lokalnego dystrybutora.

Informacje na temat dostępności cyfrowej telewizji kablowej DVB-C dla tego telewizora można uzyskać u operatora telewizji kablowej.

- Niniejszy telewizor może nie odbierać prawidłowo sygnałów niezgodnych ze standardami DVB-T / T2, DVB-C lub DVB-S.
- W niektórych krajach, regionach, u niektórych nadawców, operatorów oraz w przypadku niektórych satelitów lub środowisk sieciowych pewne funkcje mogą być niedostępne.
- Nie wszystkie moduły CI działają prawidłowo z tym telewizorem. W celu uzyskania informacji na temat dostępnych modułów CI należy skontaktować się z operatorem.
- Telewizor ten może nie działać prawidłowo z modułem CI, który nie został zatwierdzony przez operatora.
- W zależności od operatora mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Nie jest gwarantowana zgodność telewizora z przyszłymi usługami.

Aplikacje internetowe są udostępniane przez odpowiednich dostawców usług i mogą podlegać zmianom, przerwom w działaniu lub wycofaniu.

Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji w zakresie dostępności lub ciągłości świadczenia usług.

Firma Panasonic nie gwarantuje działania ani wydajności urządzeń peryferyjnych innych producentów. Firma Panasonic nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań odszkodowawczych wynikających z działania i/lub wydajności takich urządzeń peryferyjnych innych producentów.

## Postępowanie z danymi klienta

Niektóre dane klienta, takie jak adres IP interfejsu sieciowego Twojego urządzenia (tego telewizora), zaczną być gromadzone zaraz po podłączeniu (Twojego) inteligentnego telewizora Panasonic lub innego urządzenia do internetu (fragment pochodzi z

naszej polityki prywatności). Robimy to, aby chronić naszych klientów oraz integralność naszej usługi, a także aby chronić prawa i własność firmy Panasonic. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat procesu przetwarzania swoich danych w tym kontekście, zapoznaj się z pełną treścią polityki prywatności dostępnej za pośrednictwem funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Sieć > Ustawienia sieciowe > Warunki św. ust. i ustaw.).

Podczas korzystania z dostępnej w tym telewizorze funkcji łączności z internetem i po zaakceptowaniu (w jurysdykcjach, gdzie zgoda klienta jest wymagana do gromadzenia danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub uaktualnieniu warunków świadczenia usługi / polityki prywatności Panasonic (określanych dalej jako warunki świadczenia usługi itp.) dane klienta dotyczące użytkowania tej jednostki mogą być gromadzone i wykorzystywane zgodnie z warunkami świadczenia usługi itp.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków świadczenia usługi / polityki prywatności można znaleźć, korzystając z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Sieć > Ustawienia sieciowe > Warunki św. ust. i ustaw.).

Dane osobowe klienta mogą być rejestrowane w pamięci telewizora przez nadawców telewizyjnych lub dostawców aplikacji. Przed naprawą, przekazaniem lub pozbyciem się tego telewizora należy wymazać wszystkie zapisane w jego pamięci dane zgodnie z następującą procedurą.

[e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Funkcje > Ustawienia fabryczne)

Dane klienta mogą być gromadzone przez dostawcę za pośrednictwem aplikacji dostarczonych przez firmę zewnętrzną na tym telewizorze lub w witrynie internetowej. Prosimy z wyprzedzeniem zaakceptować warunki świadczenia usługi itp.

- Firma Panasonic nie będzie ponosić odpowiedzialności za gromadzenie lub wykorzystywanie danych klienta za pośrednictwem aplikacji dostarczonych przez firmę zewnętrzną na tym telewizorze lub w witrynie internetowej.
- Podczas wprowadzania numeru karty kredytowej, imienia i nazwiska itp. należy zwrócić szczególną uwagę na wiarygodność danego dostawcy.
- Dane mogą być rejestrowane m.in. na serwerze dostawcy. Przed naprawą, przekazaniem lub pozbyciem się tego telewizora należy wymazać wszystkie zapisane na nim dane zgodnie z warunkami świadczenia usługi i innymi przepisami dostawcy.

Nagrywanie treści oraz ich odtwarzanie na tym lub dowolnym innym urządzeniu może wymagać pozwolenia właściciela praw autorskich lub innych praw do tych treści. Firma Panasonic nie jest upoważniona do udzielania takiego pozwolenia i go nie udziela oraz wyraźnie nie przyjmuje żadnego prawa, możliwości lub intencji uzyskania takiego pozwolenia w imieniu użytkownika. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że korzystanie z tego lub dowolnego innego urządzenia będzie zgodne z ustawodawstwem z zakresu prawa autorskiego obowiązującym w kraju użytkownika. W

celu uzyskania dalszych informacji o odpowiednich prawach i przepisach należy zapoznać się z tym ustawodawstwem lub skontaktować się z właścicielem praw do treści, które użytkownik chce nagrać lub otworzyć.

Na opisywany produkt udzielana jest użytkownikowi licencja w ramach AVC Patent Portfolio License na wykorzystywanie go do zastosowań osobistych i niekomercyjnych w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem AVC („AVC Video”) i/ lub (ii) dekodowania materiałów AVC Video, które zostały zakodowane przez użytkownika w ramach działalności osobistej i niekomercyjnej i/lub zostały uzyskane od dostawcy materiałów wideo posiadającego licencję na materiały AVC Video. Żadna licencja nie jest przyznawana, gdy chodzi o jakiegokolwiek inne zastosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, L.L.C.

Zobacz <http://www.mpegla.com>.



Ten znak oznacza, że produkt działa na prąd zmienny.



Ten znak oznacza urządzenie elektryczne klasy II lub podwójnie izolowane – produkt nie wymaga podłączenia uziemienia.

Transportować tylko w ustawieniu pionowym.

# Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia lub obrażeń, należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i przestróg:

## ■ Wtyczka przewodu zasilania oraz przewód zasilania

### Ostrzeżenie

Jeżeli stwierdzisz cokolwiek odbiegającego od normy, natychmiast odłącz przewód zasilania!



### Uwaga

- Wtyczka kabla sieciowego oraz używane przewody różnią się w zależności od krajów i modeli urządzenia.

- Niniejszy telewizor może być zasilany prądem zmiennym ~ 220–240 V, 50/60 Hz.
- Włóż wtyczkę przewodu zasilania do końca do gniazda elektrycznego.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, konieczne jest wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilania z gniazda.

W związku z tym wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna w każdym czasie.

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilania podczas czyszczenia odbiornika telewizyjnego.
- Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilania mokrymi rękoma.



- Nie uszkadzaj przewodu zasilania.

- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania.



- Nie umieszczaj przewodu w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.







- Nie ciągnij za przewód zasilania. Podczas odłączania wtyczki od zasilania trzymaj za wtyczkę.



- Nie przenoś telewizora, kiedy przewód zasilania jest podłączony do gniazda elektrycznego.
- Nie skręcaj, nie zginaj nadmiernie ani nie rozciągaj przewodu zasilania.
- Nie używaj uszkodzonej wtyczki przewodu zasilania ani uszkodzonego gniazda elektrycznego.
- Upewnij się, że telewizor nie jest ustawiony na przewodzie zasilania.
- Nie używaj żadnych innych przewodów zasilania niż dołączony do telewizora.



## ■ Zachowaj ostrożność

### Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj pokrywy i nigdy nie dokonuj samodzielnych modyfikacji telewizora, ponieważ istnieje ryzyko stłoczenia z częściami będącymi pod napięciem i porażenia elektrycznego. Wewnątrz brak jest części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.  
- Nie wystawiaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgotności. Nie umieszczaj nad urządzeniem naczyń z wodą, takich jak np. wazony i nie poddawaj odbiornika działaniu kapiącej lub rozpryskiwanej wody.  
- Nie pozwól, aby przez otwory wentylacyjne do wnętrza telewizora wpadły jakiegokolwiek przedmioty.
- Jeśli telewizor jest używany w obszarze, w którym owady mogą się łatwo dostać do jego wnętrza. Owady, takie jak meszki, pająki, mrówki itd. mogą się dostać do wnętrza telewizora, co może spowodować uszkodzenie telewizora lub ich uwięzienie w obszarze widocznym na ekranie telewizora, np. wewnątrz ekranu.
- Jeśli telewizor jest używany w obszarze zapyłonym lub zadymionym.

Cząsteczki pyłu/dymu mogą się dostać do wnętrza telewizora przez otwory wentylacyjne w trakcie normalnej pracy i mogą zostać tam uwięzione. Może to powodować przegrzanie, usłerkę, obniżenie jakości obrazu itd.

- Nie używaj niezatwierdzonych stojaków / elementów mocujących. Aby wykonać ustawienie lub instalację zatwierdzonego uchwyty ściennego, koniecznie skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem Panasonic.
- Nie naciskaj z żadną siłą ani nie uderzaj panelu wyświetlacza.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na telewizor.




- Nie umieszczaj telewizora na powierzchni pochylonej lub niestabilnej i upewnij się, że telewizor nie wisi nad krawędzią podstawy.  

### Ostrzeżenie

W żadnym przypadku telewizora nie należy umieszczać w miejscu niestabilnym. Telewizor może upaść, powodując poważne obrażenia lub zgon. Można uniknąć wielu urazów, szczególnie u dzieci, przez podjęcie prostych środków ostrożności, między innymi:

- Korzystanie z szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Korzystanie wyłącznie z mebli sprawdzonych pod względem bezpiecznego podpierania telewizora.
- Zapewnienie, aby telewizor nie wystawał poza krawędź podpierającego go mebla.
- Nieumieszczenie telewizora na wysokim meblu (na przykład szafie lub regale na książki) bez przymocowania mebla i telewizora do odpowiedniej podpory.
- Nieumieszczanie telewizora na tkaninie lub innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem a meblem, na którym stoi.
- Poinstruowanie dzieci o zagrożeniach związanych ze wspinaniem się na meble, aby dosięgnąć telewizora albo jego przycisków.

Powyższe uwagi należy stosować również do telewizora posiadanego dotychczas i przeniesionego w inne miejsce.

- Ten telewizor jest przeznaczony do użytku na blacie stolika. 
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.  

**Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia świec lub innych źródeł ognia, gdyż może to spowodować pożar.**



## ■ Niebezpieczeństwo uduszenia/zadławienia

### Ostrzeżenie

- Opakowanie tego produktu może stwarzać ryzyko uduszenia się, a niektóre części ze względu na niewielki rozmiar mogą stwarzać niebezpieczeństwo zadławienia się u małych dzieci. Wspomniane elementy należy chronić przed małymi dziećmi.

## ■ Stojak

### Ostrzeżenie

- Nie rozbieraj ani nie przerabiaj stojaka.

### Przeostrożność

- Nie używaj żadnego innego stojaka niż ten dołączony do tego telewizora.
- Nie używaj stojaka, jeżeli jest on zdeformowany lub fizycznie uszkodzony. W takim przypadku zwróć się natychmiast do najbliższego dystrybutora Panasonic.
- Podczas montażu upewnij się, że wszystkie wkręty zostały dobrze dokręcone.
- Upewnij się, czy telewizor nie został uszkodzony podczas montażu na stojaku.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na stojak.
- Montaż lub demontaż telewizora ze stojaka powinny przeprowadzać co najmniej dwie osoby.
- Montaż lub demontaż telewizora należy przeprowadzać zgodnie z określoną procedurą.

## ■ Fale radiowe

### Ostrzeżenie

- Nie używaj telewizora w zakładach leczniczych ani obiektach wyposażonych w sprzęt medyczny. Fale radiowe mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego i mogą być przyczyną wypadków wynikających z wadliwego działania tego rodzaju urządzeń.
- Nie używaj telewizora w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, takich jak drzwi automatyczne lub alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą zakłócać działanie sprzętu sterowanego automatycznie i mogą być przyczyną wypadków wynikających z wadliwego działania tego rodzaju urządzeń.
- Jeśli masz rozrusznik serca, zachowaj odstęp co najmniej 15 cm od telewizora. Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozrusznika serca.
- Nie rozbieraj telewizora ani nie modyfikuj go w żaden sposób.

## ■ Wbudowana karta sieci bezprzewodowej


### Przeestroga

- Wbudowanej kartej sieci bezprzewodowej należy używać do łączenia się z jakimikolwiek sieciami bezprzewodowymi (SSID\*) w przypadku braku odpowiednich uprawnień. Sieci takie mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania sieci. Łączenie się z nimi może być jednak uznawane za próbę uzyskania nielegalnego dostępu.  
\*SSID to nazwa identyfikująca określoną sieć bezprzewodową w procesie transmisji danych.
- Nie należy wystawiać wbudowanej karty sieci bezprzewodowej na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani wilgoci.
- Dane przekazywane i odbierane za pomocą fal radiowych mogą być przechwytywane i monitorowane.
- Wbudowana karta sieci bezprzewodowej działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Aby podczas korzystania z wbudowanej karty sieci bezprzewodowej uniknąć wadliwego działania lub wolnych reakcji spowodowanych zakłóceniami fal radiowych, telewizor powinien być ustawiony daleko od takich urządzeń, jak inne urządzenia sieci bezprzewodowej, kuchenki mikrofalowe, telefony przenośne i urządzenia korzystające z częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz.
- W przypadku wystąpienia problemów spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi itp. istnieje ryzyko wyłączenia się telewizora w celu ochrony. W takim przypadku telewizor należy wyłączyć włącznikiem/wyłącznikiem zasilania, a następnie włączyć go ponownie.

## ■ Wentylacja

### Przeestroga

Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół telewizora (co najmniej 10 cm) w celu niedopuszczenia do jego nadmiernego nagrzewania się, co może prowadzić do wcześniejszego uszkodzenia niektórych elementów elektronicznych.



- Wentylacja nie powinna być zakłócana poprzez przykrycie otworów wentylacyjnych takimi rzeczami jak gazety, obrusy czy zasłony.
- Zarówno podczas korzystania ze stojaka, jak i bez stojaka, należy zawsze się upewnić, że otwory wentylacyjne telewizora nie są zablokowane oraz że zapewniona jest wystarczająca ilość miejsca, aby umożliwić odpowiednią wentylację.




## ■ Przenoszenie telewizora

### Przeestroga

Przed przeniesieniem telewizora odłączyć wszystkie przewody.

- W celu uniknięcia obrażeń, które mogą być spowodowane przez upuszczenie lub przewrócenie, telewizor muszą przenosić co najmniej dwie osoby.
- Podczas przenoszenia telewizora nie trzymać za ekran, jak pokazano poniżej. Może to doprowadzić do uszkodzenia telewizora.

Sposób przenoszenia telewizora. ➔ (str. 9)

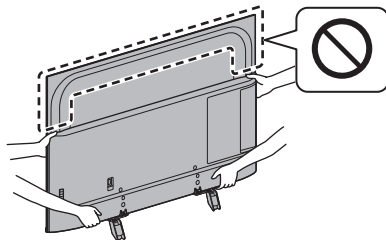

## ■ W przypadku niekorzystania przez długi czas

### Przeestroga

Telewizor zużywa ciągle trochę energii, nawet w trybie wyłączonym, tak długo, jak wtyczka przewodu zasilania jest podłączona do gniazda elektrycznego znajdującego się pod napięciem.

- Wyłącz przewód zasilania z gniazda elektrycznego, jeżeli nie będziesz używać telewizora przez dłuższy czas.

## ■ Nadmierna głośność

### Przeestroga

- Chroń swój słuch przed nadmiernym poziomem dźwięku w słuchawkach. Możesz nieodwracalnie uszkodzić słuch.
- Jeśli słyszysz dudniący hałas w uszach, zmniejsz głośność lub przez jakiś czas przestań korzystać ze słuchawek.



## ■ Baterie do pilota

### Przeestroga

- Nieprawidłowe umieszczenie baterii może spowodować jej wyciek, korozję i wybuch.
- Zastępować tylko baterią tego samego typu lub równoważną.
- Nie używać razem nowych i starych baterii.
- Nie stosować baterii różnych typów (np. alkalicznych i manganowych).
- Nie używać akumulatorów (Ni-Cd itd.).
- Nie wrzucać baterii do ognia ani nie demontować ich.
- Nie narażać baterii na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury w postaci światła słonecznego, ognia itp.



- Należy pamiętać o prawidłowym usunięciu baterii.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię, aby uniknąć jej wycieku, korozji lub wybuchu.

#### Telewizor LED

#### Deklaracja zgodności (DoC)

„Niniejszym firma Panasonic Corporation deklaruje, że ten telewizor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE”.

Aby uzyskać kopię oryginalnej deklaracji zgodności tego telewizora, należy odwiedzić następującą witrynę:

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Autoryzowany przedstawiciel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Niemcy



Pasmo bezprzewodowych sieci lokalnych 5,15–5,35 GHz jest ograniczone do użytku w pomieszczeniach wyłącznie w następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Islandia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria, Chorwacja

Maksymalna moc fal o częstotliwości radiowej transmitowanych w pasmach częstotliwości

Rodzaj sieci bezprzewodowej	Pasmo częstotliwości	Maksymalne EIRP
Bezprzewodowa sieć lokalna	2 412–2 472 MHz	20 dBm
	5 150–5 250 MHz	23 dBm
	5 250–5 350 MHz	23 dBm
	5 470–5 725 MHz	23 dBm

# Wypożyczenie

## Akcesoria standardowe

#### Pilot


➔ (str. 17)

- N2QAYB001211 lub N2QAYB001180




#### Stojak

➔ (str. 8, 9, 10)

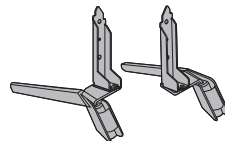

#### Przewód zasilania

➔ (str. 12)



#### Baterie (2)

- R6

➔ (str. 18)



#### Instrukcja obsługi

#### Postanowienia gwarancji ogólnoeuropejskiej

- Akcesoria mogą nie być zapakowane razem. Należy uważać, aby ich przypadkowo nie wyrzucić.

#### Uwaga

- Zdjęcia pokazane powyżej mogą się różnić w zależności od modelu i kraju przeznaczenia.

# Instalacja telewizora

## Montaż/demontaż stojaka


### A Wkręt montażowy (4)




### B Wkręt montażowy (4)




### C Wspornik ①

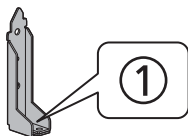


### D Wspornik ②

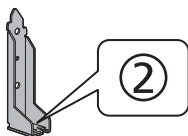

### E Podstawa ①

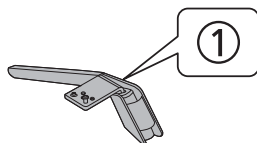


### F Podstawa ②

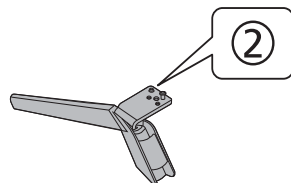

### G Zabezpieczenia transportowe telewizora


Model 40-calowy

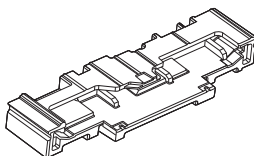

Model 50-calowy

Model 58-calowy

Model 65-calowy

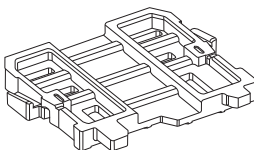

## Przygotowania

- Przed wyjęciem telewizora z opakowania należy zmontować stojak.
- Zachować zabezpieczenia transportowe na przyszłe potrzeby przenoszenia telewizora. Zabezpieczenia te są również niezbędne przy zmianie sposobu montażu telewizora ze stojaka na montaż na wsporniku ściennym.

Model 40-calowy

- Upewnić się, że zabezpieczenie górnej części telewizora jest używane do zespołu stojaka.

Model 50-calowy


Model 58-calowy

Model 65-calowy

- Upewnić się, że zabezpieczenie tylnej części telewizora jest używane do zespołu stojaka.
- Nie trzymaj ekranu za panel.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zarysować ani nie uszkodzić telewizora.


## Montaż stojaka

- Nie montuj stojaka w żaden sposób inny niż te przedstawione poniżej.
- Porządkowanie kabli ➔ (str. 16)


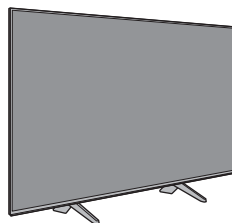


**1**

Model 50-calowy  
 Model 58-calowy  
 Model 65-calowy

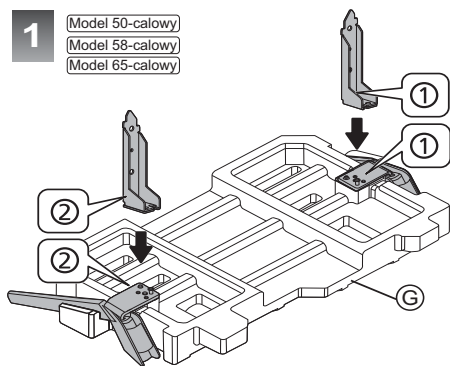



Model 40-calowy

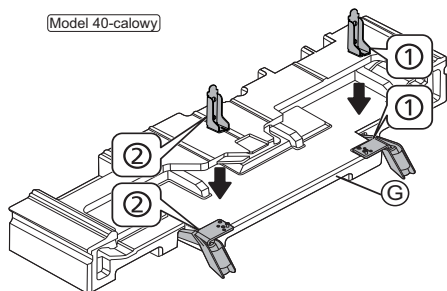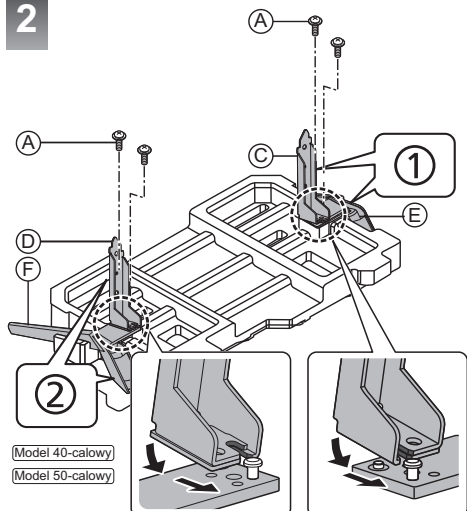**2**

Model 40-calowy  
 Model 50-calowy

Model 58-calowy  
 Model 65-calowy

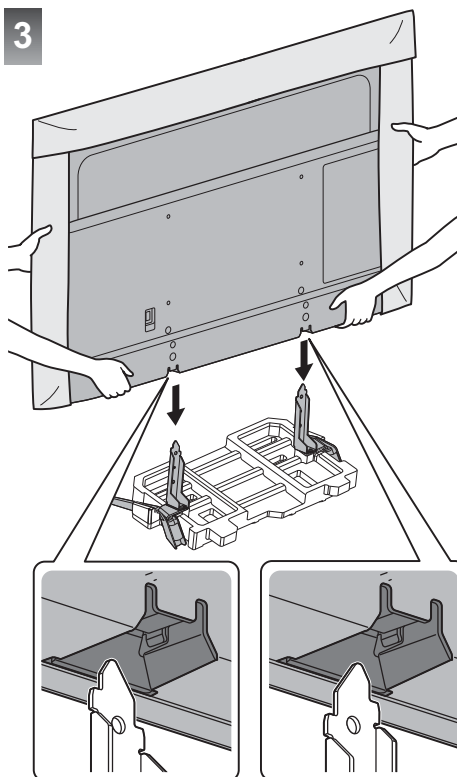**3**

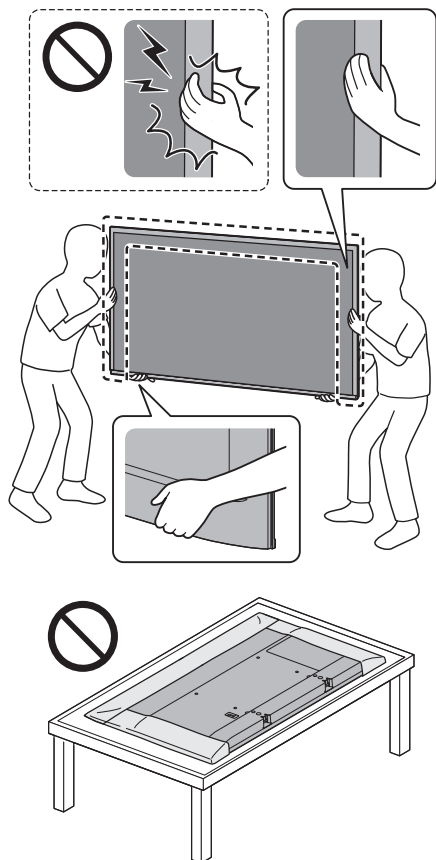


#### Uwaga


Podnosić telewizor, trzymając go tak, jak pokazano.

- Nie chwytać za ekran, jak pokazano.
- Telewizor należy podnosić wyłącznie wraz z zamocowaną osłoną.
- Nie umieszczać telewizora na podłodze ani na stole ekranem w dół, nawet na krótki czas.

4

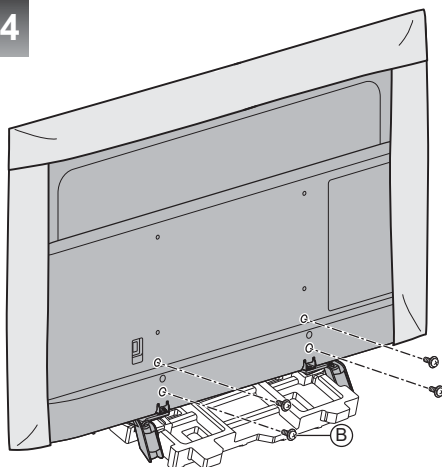

5

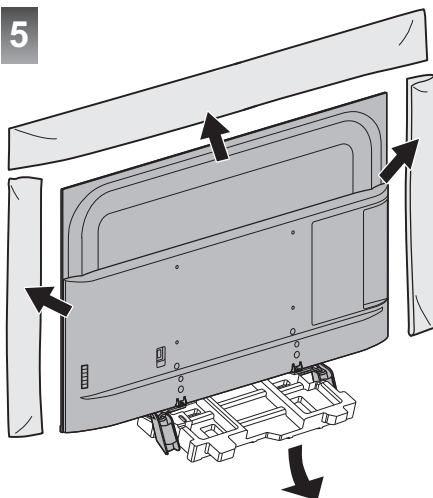

#### Uwaga

- Po zainstalowaniu stojaka ściągnąć osłonę i folię ochronną z telewizora.

#### Demontaż stojaka z telewizora

Aby zdemontować stojak w celu zastosowania uchwytu ściennego lub zapakowania telewizora, należy postępować w sposób opisany poniżej.

(Model 40-calowy)

- Użyć zabezpieczenia transportowego przeznaczonego do górnej części telewizora do podtrzymania stojaka.

(Model 50-calowy) (Model 58-calowy) (Model 65-calowy)

- Użyć zabezpieczenia transportowego przeznaczonego do tylnej części telewizora do podtrzymania stojaka.

1 Wykręć wkręty montażowe ⑥ z telewizora.

2 Odtłącz stojak od telewizora.


3 Wykręć wkręty montażowe ⑦ ze wspornika.

# Montaż wspornika ściennego

W celu nabycia zalecanego uchwytu ściennego należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Panasonic.

- Otwory do montażu uchwytu ściennego

Tylna strona telewizora

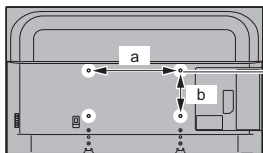

Model 40-calowy

a: 200 mm

b: 200 mm

Model 50-calowy


Model 58-calowy

Model 65-calowy

a: 400 mm

b: 200 mm

(Widok z boku)



**Zagłębienie wkrętu**

Model 40-calowy

**minimum: 9 mm**

**maksimum: 11 mm**

Model 50-calowy

**minimum: 8 mm**

**maksimum: 20 mm**

Model 58-calowy

**minimum: 9 mm**

**maksimum: 22 mm**

Model 65-calowy

**minimum: 10 mm**

**maksimum: 22 mm**

**Średnica: M6**

Wkręt służący do przymocowania telewizora do uchwytu ściennego (nie jest dostarczony wraz z telewizorem)

## Ostrzeżenie


- Użycie innych wsporników ściennych lub samodzielny montaż wspornika ściennego może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu. W celu zachowania parametrów urządzenia i poziomu jego bezpieczeństwa, montaż uchwytów ściennych należy zlecić dystrybutorowi lub licencjonowanej firmie monterskiej. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas instalacji przez niewykwalifikowaną osobę spowodują utratę gwarancji.
- Należy dokładnie przeczytać instrukcje dołączone do wyposażenia dodatkowego i podjąć wszelkie niezbędne działania, aby telewizor nie mógł spaść.
- Podczas instalacji ostrożnie obchodzić się z odbiornikiem telewizyjnym. Uderzenia lub czynności wykonywane na siłę grożą uszkodzeniem urządzenia.

- W trakcie mocowania wsporników do ściany należy zachować ostrożność. Przed zawieszeniem wspornika należy się upewnić, czy w planowanym miejscu jego zamocowania w ścianie nie bieżą przewody elektryczne albo rury.
- Jeśli telewizor nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy zdjąć go z uchwytu do zawieszania, aby zapobiec spadnięciu i obrażeniu.

# Połączenia

- Pokazane urządzenia zewnętrzne i kable nie są dostarczane wraz z opisywanym telewizorem.
- Przed przystąpieniem do podłączania lub odłączania jakichkolwiek przewodów należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od gniazda elektrycznego.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gniazda i wtyczki są odpowiedniego typu.
- Należy użyć pełnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI. W celu uzyskania obrazu o wysokiej rozdzielczości użyć kabla HDMI odpowiedniego dla dużej prędkości transmisji danych.
- Telewizor powinien znajdować się z dala od urządzeń elektronicznych (urządzenia wideo itp.) lub urządzeń z czujnikiem podcierwieni, w przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia obrazu/dźwięku lub może zostać zakłócone działanie innych urządzeń.
- Należy także przeczytać instrukcję obsługi podłączanego urządzenia.

## Gniazda

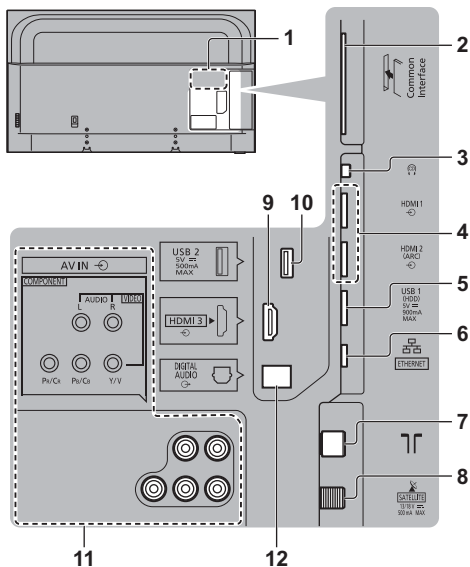

- 1 Tabliczka znamionowa modelu
- 2 Gniazdo CI ➔ (str. 15)
- 3 Gniazdo słuchawek ➔ (str. 15)
- 4 HDMI1 – 2 ➔ (str. 13, 14, 15)
- 5 Port USB 1  
⎓ Ten symbol oznacza zasilanie prądem stałym.
- 6 Gniazdo ETHERNET ➔ (str. 13)
- 7 Gniazdo anteny naziemnej/kablowej ➔ (str. 12)

8 Gniazdo anteny satelitarnej ➔ (str. 12)

9 HDMI3

10 Port USB 2

⎓ Ten symbol oznacza zasilanie prądem stałym.


11 AV IN (COMPONENT / VIDEO) ➔ (str. 14)

12 DIGITAL AUDIO

- Aby oglądać treści w formacie 4K, należy korzystać z gniazda HDMI.  
➔ (str. 14)

## Podstawowe połączenia

### ■ Przewód zasilania

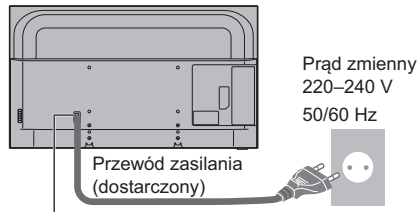


### Włóż silnie wtyczkę zasilania.

- W przypadku odłączania przewodu zasilania należy najpierw wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda elektrycznego.

### ■ Antena

Telewizor

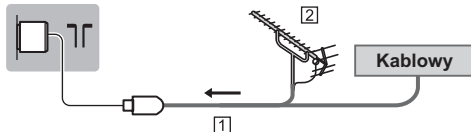

1 Kabel RF


2 Antena naziemna

- W przypadku trybu DVB-C, DVB-T, analogowe

### Antena satelitarzna

### ■ DVB-S

Telewizor

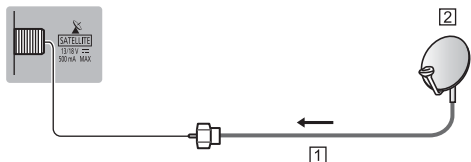

1 Kabel anteny satelitarnej


2 Antena satelitarzna

- W celu zapewnienia prawidłowej instalacji anteny satelitarnej należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem. Więcej informacji można także uzyskać u dostawców odbieranych sygnałów satelitarnych.

## Urządzenia AV

### ■ Nagrywarka DVD/nagrywarka Blu-ray itd.


Televizor

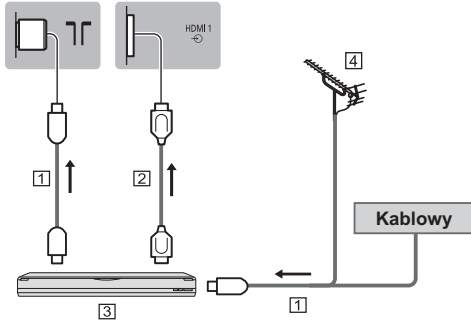

- 1 Kabel RF
- 2 Kabel HDMI
- 3 Nagrywarka DVD/nagrywarka Blu-ray itd.
- 4 Antena naziemna

### ■ Dekoder telewizji cyfrowej

Televizor

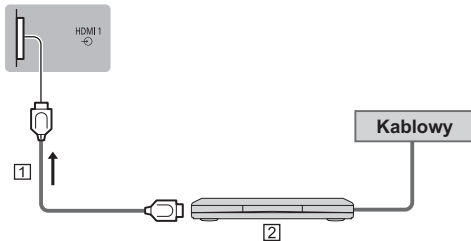

- 1 Kabel HDMI
- 2 Dekoder telewizji cyfrowej


## Sieć

Wymagane jest szerokopasmowe połączenie z siecią w celu umożliwienia korzystania z usług internetowych.

- W przypadku niekorzystania z usług sieci szerokopasmowej należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
- Należy zapewnić przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z Internetem.
- Konfiguracja połączenia sieciowego zacznie się podczas używania telewizora po raz pierwszy. ➔ (str. 19)

### ■ Połączenie przewodowe


Televizor



#### 1 Kabel sieciowy (ekranowany)

- Użyj kabla sieciowego typu „ekranowana skrętka” (STP).

### ■ Połączenie bezprzewodowe

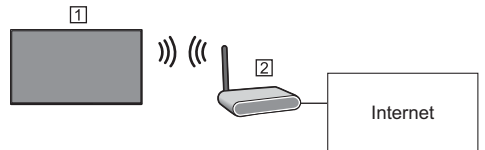

#### 1 Wbudowana karta sieci bezprzewodowej (Tylne strona telewizora)


#### 2 Punkt dostępu

#### Uwaga

- Po włączeniu telewizora ustawianie połączenia sieciowego może chwilę potrwać. W przypadku braku dostępu do funkcji sieciowych odczekać i spróbować ponownie później.

## Połączenia urządzeń zgodnych z 4K/ HDR

Televizor

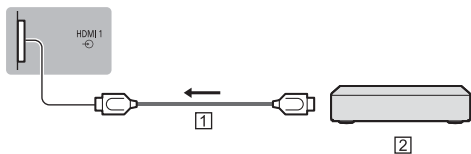

1 Kabel HDMI

2 Urządzenia zgodne z 4K/HDR

- Aby oglądać obrazy w pełnej rozdzielczości 4K lub HDR, należy podłączyć sprzęt zgodny ze standardem 4K/HDR do gniazda HDMI1 lub 2.
- Podłącz urządzenie zgodne z 4K do gniazda HDMI za pomocą przewodu zgodnego z 4K. Możesz już oglądać zawartość w formacie 4K.
- Obsługa HDR nie zwiększa możliwości panelu telewizora w zakresie szczytowej jasności.

### ■ [Ustawienie HDMI 2.0] (menu Konfiguracja)

To ustawienie umożliwia dokładniejsze odwzorowanie obrazu z rozszerzoną gamą kolorów po podłączeniu urządzeń obsługujących standard 4K. Tryb należy wybrać w zależności od podłączonego urządzenia.

[4K@60Hz 4:2:0]:

W celu uzyskania lepszej zgodności. Jeśli obraz lub dźwięk z wejścia HDMI nie jest poprawnie odtwarzany, należy wybrać tryb [4K@60Hz 4:2:0].

[4K@60Hz 4:4:4/4:2:0]:

Ten tryb przeznaczony jest dla sprzętu zgodnego ze standardem 4K, który obsługuje funkcję wyświetlania obrazu w rozszerzonej gamie kolorów.


- Zmiana trybu
  1. Wybierz tryb wejścia HDMI podłączony do urządzenia.
  2. Wyświetl menu i wybierz [Ustawienie HDMI 2.0] (menu Konfiguracja).
- Informacje na temat poprawnego formatu można znaleźć, korzystając z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Oglądanie > Rozdzielczość 4K > Obsługiwany format 4K).

## Inne połączenia

### ■ Odtwarzacz DVD

(urządzenie COMPONENT)

Televizor

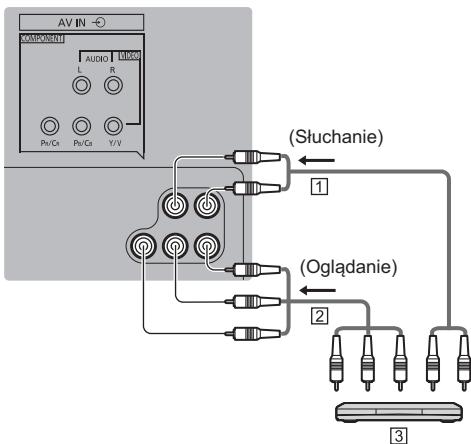

1 Kabel audio (ekranowany)


2 Kabel Component Video (ekranowany)

3 Odtwarzacz DVD

### ■ Kamera wideo/Konsola do gier

(urządzenie VIDEO)

Televizor

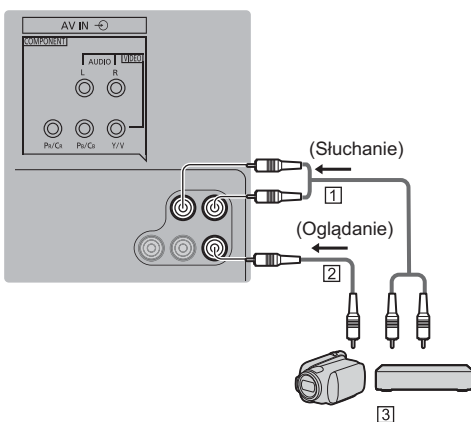

1 Kabel audio (ekranowany)

2 Kabel Composite Video (ekranowany)


3 Kamera wideo/Konsola do gier



## ■ Wzmacniacz

(słuchanie przez zewnętrzne głośniki)

- Aby uzyskać dźwięk wielokanałowy z urządzenia zewnętrznego (np. 5.1-kanalowy dźwięk Dolby Digital), dane urządzenie należy podłączyć do wzmacniacza. Informacje na temat sposobu podłączenia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia i wzmacniacza.

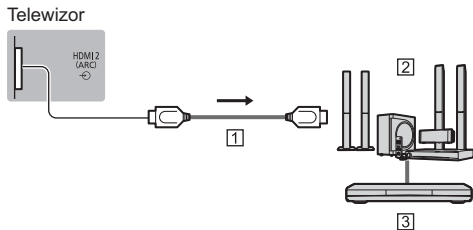


1 Kabel HDMI

2 Wzmacniacz z zestawem głośnikowym

3 Sprzęt zewnętrzny (odtwarzacz DVD itp.)

- Użyj HDMI2, aby podłączyć telewizor do wzmacniacza z funkcją ARC (Audio Return Channel). W przypadku wzmacniacza bez funkcji ARC należy korzystać z gniazda DIGITAL AUDIO.

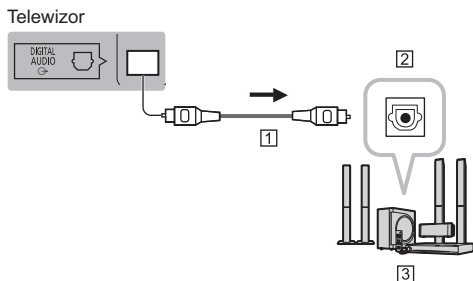

1 Kabel optyczny

2 Wejście DIGITAL AUDIO

3 np. Wzmacniacz z zestawem głośnikowym


### Uwaga

- Funkcja ARC nie jest dostępna przy wykonywaniu odbicia lustrzanego ekranu telewizora.
  - W celu uruchomienia funkcji ARC w Menu CEC:
    - 1 Otworzyć stronę główną menu za pomocą [HOME].
    - 2 Wybrać „CEC” i nacisnąć [OK] w celu uzyskania dostępu do funkcji.
    - 3 W Audio System (\*) wybrać „Włączanie Kont. Aud. Sys.”.
- (\*) Konkretna nazwa jest różna dla różnych modeli używanego zewnętrznego wyposażenia i wzmacniacza.

## ■ Słuchawki

- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawień głośności należy skorzystać z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Ustawienia > Audio).

Telewizor

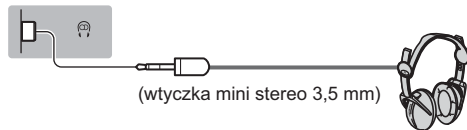

## ■ Wspólny interfejs


- Przed włożeniem lub wyjęciem modułu CI telewizor należy wyłączyć za pomocą włącznika/wyłącznika zasilania.
- Jeśli karta inteligentna i moduł CI stanowią komplet, najpierw należy włożyć moduł CI, a następnie włożyć do niego kartę inteligentną.
- Moduł CI należy wkładać i wyjmować do końca, we właściwą stronę wskazaną na rysunku.
- Zwykle pojawiają się kanały kodowane. (Wyświetlane kanały i ich funkcje zależą od modułu CI).

Jeśli kanały kodowane się nie pojawiają

➔ [Wspólny interfejs] w menu Konfiguracja

- W sprzedaży mogą być dostępne moduły CI ze starszymi wersjami oprogramowania układowego, które nie zapewniają pełnego współdziałania z niniejszym nowym standardem CI+ v1.4 TV. W takim wypadku należy skontaktować się z dostawcą treści.
- Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi modułu CI, używając funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Funkcje > Wspólny interfejs) lub uzyskać od dostawcy treści.
- Pamiętaj, aby usunąć kartę modułu CI itp. przed naprawą, przekazaniem lub pozbyciem się telewizora.

Telewizor

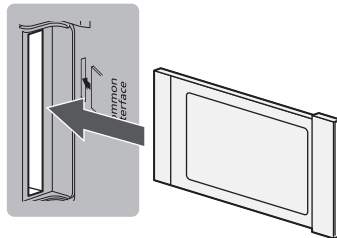

Moduł CI

## ■ USB HDD (do nagrywania)

- W celu podłączenia dysku twardego USB należy użyć portu USB 1.
- Szczegółowe informacje można znaleźć, korzystając z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Nagrywanie).

## ■ HDMI CEC


- Użyj gniazd HDMI1–3 w przypadku połączeń HDMI CEC.
- Szczegółowe informacje można znaleźć, korzystając z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Funkcje > HDMI CEC).

## ■ Odtwarzanie multimediów (Media Player)

- Wybrać opcję „Filtr”, aby wyszukać pliki z odpowiednią zawartością (Zdjęcie/Video/Muzyka)
  - 1 Wywołać menu opcji za pomocą [OPTION].
  - 2 Wybrać funkcję „Filtr” i nacisnąć [OK] w celu jej uaktywnienia.
  - 3 Wybrać żądaną opcję spośród „Zdjęcie/Video/Muzyka” i nacisnąć [OK], aby ją ustawić.

## Porządkowanie kabli


### ■ Mocowanie kabli

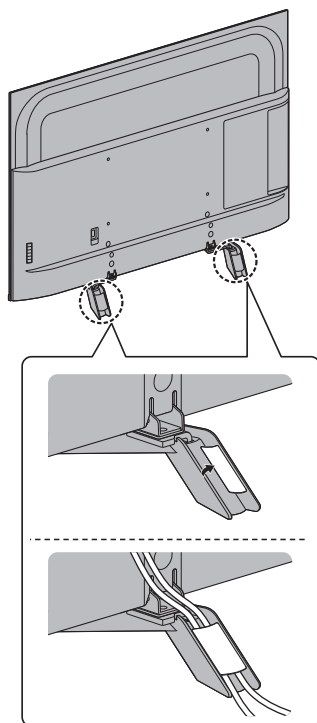

- Kable należy zamocować zgodnie z potrzebami.
- Podczas używania opcjonalnych akcesoriów należy postępować zgodnie z instrukcją montażu w zakresie mocowania kabli.

# Elementy sterujące

## Pilot

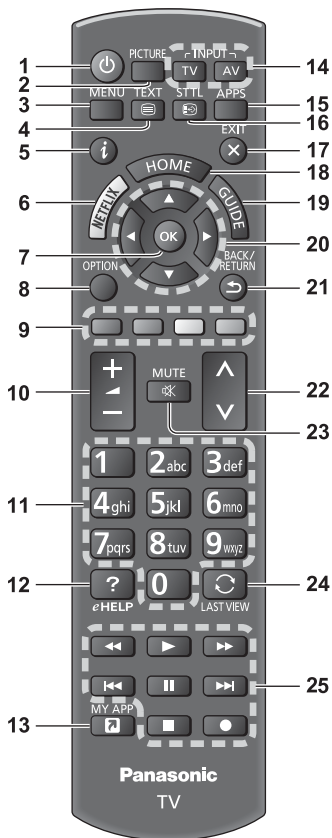

- 1 **[]:** Włącza lub wyłącza telewizor (tryb gotowości).
- 2 **Picture**
  - Zmienia tryb wyświetlania.
- 3 **[Menu główne]**
  - Nacisnąć ten przycisk w celu uzyskania dostępu do menu Video, Audio, TV, Setup (ustawienia), Parental (zabezpieczenia rodzicielskie) itp.
- 4 **Przycisk teletekstu**
- 5 **Informacje**
  - Wyświetla informacje o kanale i programie.
- 6 **Netflix**
  - Umożliwia bezpośredni dostęp do usługi NETFLIX.
  - W celu pełnego korzystania z tej funkcji niezbędne jest szerokopasmowe połączenie z siecią.
  - Usługa ta może zostać wyłączona lub zmieniona bez powiadomienia.

## 7 OK

- Zatwierdza dokonany wybór.
- Nacisnąć po wybraniu pozycji kanału, aby szybko zmienić kanał.
- Wyświetla listę kanałów.

## 8 [Menu opcji]

- Łatwe ustawianie opcji wyświetlania, dźwięku itp.

## 9 Kolorowe przyciski

### (czerwonno-zielony-żółty-niebieski)

- Służą do wyboru i obsługi różnych funkcji oraz do nawigacji.

## 10 Zwiększanie/zmniejszanie głośności

## 11 Przyciski numeryczne

- Zmieniają kanały i strony teletekstu.
- Służą do wprowadzania znaków.

## 12 [e-POMOC]

- Wyświetla funkcję [e-POMOC] (wbudowaną instrukcję obsługi).

## 13 [Moja aplikacja]

- Przydziela ulubioną aplikację. Po ustawieniu można z łatwością uruchomić aplikację, naciskając ten przycisk.
- Szczegółowe informacje można znaleźć, korzystając z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Ekran główny > Ekran główny).

## 14 Wybór trybu wejścia

- TV – przełącza na tryb wejścia TV (Antena/Kabel/Satelita).
- AV – przełącza na tryb wejścia AV zgodnie z listą Wybór wejścia.

## 15 APPS

- Wyświetla [Aplikacje] (listę aplikacji).

## 16 Napisy

- Wyświetla napisy.

## 17 Wyjście

- Powrót do normalnego ekranu.

## 18 HOME

- Wyświetla [Ekran główny].
- W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Najpierw przeczytaj > Funkcje).

## 19 Przewodnik prog. TV

- Wyświetla elektroniczny informator programowy (EPG).

## 20 Przyciski kursora

- Do wyboru i regulacji.

## 21 Powrót

- Powrót do poprzedniego menu/poprzedniej strony.

## 22 Kanał w górę/w dół


## 23 Wyciszenie dźwięku wł./wył.

## 24 Ostatni widok


- Przełącza na poprzednio oglądany kanał lub tryb wejścia.

## 25 Obsługa zawartości, podłączonych urządzeń itp.

## ■ Wkładanie/wyjmowanie baterii

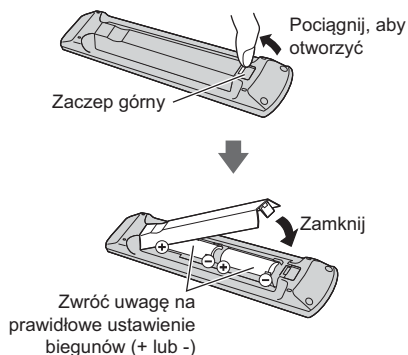

## Wskaźniki/panel sterowania

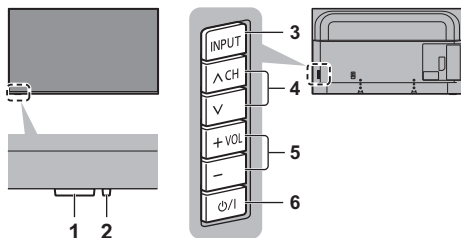

Tylna strona telewizora

### Uwaga

- Położenia wskaźników mogą być różne w zależności od modelu urządzenia.

### 1 Odbiornik sygnału zdalnego sterowania

- Między pilotem a znajdującym się w telewizorze odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

### Czujnik otoczenia

- Określa poziom jasności w celu regulacji jakości obrazu, kiedy opcja [Czujnik św. otocz.] w menu Video jest ustawiona na [Włączony].

### 2 Dioda zasilania

#### Czerwony:

Tryb gotowości

#### Zielony:

Włączony

#### Pomarańczowy:

Tryb gotowości z niektórymi funkcjami aktywnymi (nagrywanie itp.)

- Dioda miga, gdy telewizor odbiera sygnał polecenia z pilota.

### 3 Wybór trybu wejścia

- Naciśnij kilkakrotnie, aby włączyć żądany tryb.

#### [Menu główne]

- Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy, aby wyświetlić menu główne.

**OK** (w systemie menu)

### 4 Kanał w górę/w dół

- Kursor w górę/w dół (w systemie menu)

### 5 Zwiększanie/zmniejszanie głośności

- Kursor w lewo/w prawo (w systemie menu)

### 6 Włącznik/wyłącznik zasilania

- Umożliwia włączanie i wyłączanie zasilania.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, konieczne jest wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilania z gniazda.
- [O/I]: Tryb gotowości / Włączony

# Ustawianie automatyczne po raz pierwszy

Gdy telewizor jest włączany po raz pierwszy, automatycznie przeszuka dostępne kanały telewizyjne i wyświetli opcje w celu skonfigurowania telewizora.

- Czynności te nie są konieczne, jeśli konfiguracja została wykonana przez lokalnego dystrybutora.
- Przed przystąpieniem do procedury Ustawianie automatyczne należy wykonać połączenia (str. 12–16) i wprowadzić ustawienia podłączonego urządzenia (jeśli jest to konieczne). Więcej informacji dotyczących ustawień podłączonego urządzenia można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

## 1 Podłącz telewizor do gniazda elektrycznego pod napięciem i włącz zasilanie



- Zanim pojawi się obraz, minie kilka sekund.



## 2 Wybierz następujące pozycje

Ustaw każdą pozycję zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Np.:



### ■ Sposób korzystania z pilota



Przesuń kursor



Uzyskaj dostęp do pozycji/zapisz ustawienie



Wróć do poprzedniej pozycji (jeśli jest dostępna)

**Wybierz język**

**Wybierz kraj**

**Wybierz pozycję [Dom]**

Wybierz pozycję [Dom] w celu używania w warunkach domowych.

- [Sklep] tylko dla celów prezentacji w sklepie.

- Aby zmienić później warunki oglądania, należy zainicjować na nowo wszystkie ustawienia, używając opcji Ustawienia fabryczne.

### Skonfiguruj połączenie sieciowe

- W zależności od wybranego kraju wybierz swój region i zapisz numer PIN blokady rodzicielskiej (nie można zapisać „0000”).

### Wybierz tryb sygnału telewizyjnego do odbioru, a następnie wybierz pozycję [Rozpocz. autom. ustaw]

- Ekran Ustawianie automatyczne różni się w zależności od wybranego kraju i trybu sygnału.

### Procedura Ustawiania automatycznego dobiegła końca i telewizor jest gotowy, by oglądać na nim programy.

Jeśli strojenie zakończyło się niepowodzeniem, należy sprawdzić połączenie kabla anteny satelitarnej, sygnału RF i podłączenie z siecią, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

#### Uwaga

- Telewizor ustawia się na tryb czuwania (Standby) w przypadku braku wykonania jakiegokolwiek działania. Czas przejścia w tryb czuwania można ustawić przez wybór odpowiedniej opcji w [Auto uśp.] w [Ustawienia czasu] (menu Konfiguracja) (wyłączony/4/6/8 godzin).
- Telewizor przełącza się w tryb czuwania, jeżeli w ciągu 10 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał ani nie zostanie wykonana żadna operacja, o ile opcja [Wył. przy braku sygnału] w [Ustawienia czasu] (menu Konfiguracja) jest ustawiona na [Włączony].
- W celu powtórnego ustawienia wszystkich kanałów wybrać ➔ **[Automatyczne wyszukiwanie kanałów] w [Menu strojenia] (menu TV)**
- W celu późniejszego dodania dostępnych kanałów TV wybrać ➔ **[Szuk aktual] w [Menu strojenia] (menu TV)**
- Inicjowanie wszystkich ustawień ➔ **[Ustawienia fabryczne] (menu Konfiguracja)**

# Oglądanie telewizji

## 1 Włącz zasilanie

 (Telewizor)

lub



- Włącznik/wyłącznik zasilania powinien być włączony. (str. 18)

## 2 Wybierz tryb

- Dostępne tryby zależą od zapisanych kanałów.

## 3 Wybierz kanał



lub



- Wybór numeru kanału składającego się z 2 lub więcej cyfr, np. 399



# Sposób użytkowania funkcji e-POMOC


[e-POMOC] to szczegółowe instrukcje obsługi wbudowane w telewizorze zapewniające pomoc w lepszym zrozumieniu obsługi każdej z funkcji.


## 1 Wyświetl pozycję [e-POMOC]



e-HELP

## 2 Wybierz menu

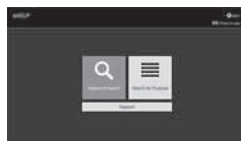

- Uzyskiwanie dostępu do [Sposób użytkowania]  (Zielony)

### [Wyszukiwanie słów kluczowych]:

Wyszukaj słowo kluczowe w zawartości e-POMOC.

### [Wyszukaj wg przeznaczenia]:


Wyszukaj każdy element w zawartości e-POMOC.

### [Pomoc techniczna]:

Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy technicznej (często zadawane pytania itd.).

## 3 Wybierz pozycję

Np.:

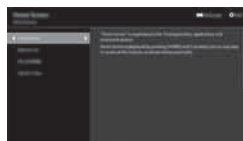


- Powrót do poprzedniego ekranu/pola

BACK/  
RETURN



- Przewijanie opisu (jeśli obejmuje więcej niż 1 stronę)  
Gdy opis jest podświetlony



- Otwarcie ekranu z informacjami (  → )



- Sprawdzanie funkcji telewizora

Wyszukaj wg przeznaczenia > Najpierw przeczytaj >  
Funkcje

# Często zadawane pytania

---

Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.

- Szczegółowe informacje można znaleźć, korzystając z funkcji [e-POMOC] (Pomoc techniczna > Często zadawane pytania).

---

## Nie można włączyć telewizora

- Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do telewizora i do gniazda elektrycznego.

---

## Telewizor przełącza się do trybu gotowości

- Aktywna jest funkcja automatycznego trybu gotowości.

---

## Pilot nie działa albo działa w sposób przerywany

- Czy baterie są prawidłowo włożone? ➔ (str. 18)
- Czy telewizor jest włączony?
- Baterie mogą być na wyczerpaniu. Należy wymienić je na nowe.
- Kierować pilota bezpośrednio w stronę odbiornika sygnału zdalnego sterowania w telewizorze (w odległości maks. ok. 7 m i w zakresie 30 stopni od odbiornika sygnału).
- Telewizor należy ustawić w taki sposób, aby na odbiornik sygnału zdalnego sterowania w telewizorze nie padały bezpośrednio promienie słoneczne ani jasne światło z innych źródeł.

---

## Brak wyświetlanego obrazu

- Sprawdzić, czy telewizor jest włączony.
- Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do telewizora i do gniazda elektrycznego.
- Sprawdzić, czy wybrano właściwy tryb wejścia.
- Sprawdzić, czy ustawienie [Composite]/[Component] w [Wybór wejścia] jest właściwe dla sygnału wyjściowego z urządzenia zewnętrznego.
- Czy wartości [Podświetlenie], [Kontrast], [Jasność] lub [Kolor] w menu Video są ustawione na minimum?
- Sprawdzić, czy wszystkie wymagane kable są dobrze podłączone.

---

## Wyświetlany jest nietypowy obraz

- Wyłączyć telewizor włącznikiem/wyłącznikiem zasilania, a następnie włączyć go ponownie.
- Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.  
➔ [Ustawienia fabryczne] (menu Konfiguracja)

---

## Obraz lub dźwięk z urządzenia zewnętrznego jest nietypowy, gdy urządzenie jest podłączone za pomocą kabla HDMI

- W opcji [Ustawienie HDMI 2.0] (menu Konfiguracja) ustawić [4K@60Hz 4:2:0]  
➔ (str. 14)

---

## Elementy telewizora nagrzewają się

- Elementy telewizora mogą się nagrzewać. Wzrost temperatur nie ma wpływu na jakiegokolwiek problemy dotyczące wydajności lub jakości.

---

## Po popchnięciu palcem panel wyświetlacza nieznacznie się przesuwają i wydają dźwięki

- Aby zapobiec uszkodzeniu panelu, w obszarze wokół niego występuje niewielka szczelina. Nie świadczy to o usterce.

---

## Obraz ruchu jest zakłócony

- Funkcja inteligentnego tworzenia obrazu (Intelligent Frame Creation) automatycznie kompensuje szybkość klatkowania i usuwa drżący ruch, aby obraz był czysty.
- Pomimo tego brak zakłóceń obrazu nie jest gwarantowany dla każdego formatu wejścia strumieniowania.

---

## Dioda wskaźnikowa LED miga na czerwono

- Jeśli dioda wskaźnikowa LED miga na czerwono, należy wyłączyć telewizor przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego.
- Odczekać minutę i ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Jeśli dioda dalej miga, należy się skontaktować z punktem sprzedaży lub serwisem Panasonic.

---

## Informacje na temat zapytania

- Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą sprzętu Panasonic, aby uzyskać wsparcie.

W razie zapytania przesłanego z miejsca, w którym telewizor nie jest dostępny, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na kwestie wymagające wzrokowego potwierdzenia podłączenia, zjawisk itp. związanych z telewizorem.



# Konserwacja

Należy najpierw wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda elektrycznego.

## Panel wyświetlacza, obudowa, stojak

### Regularna konserwacja:

Ostrożnie wytrzyj powierzchnię panelu wyświetlacza, obudowę lub stojak miękką szmatką, aby usunąć zabrudzenia lub odciski palców.

### Silne zabrudzenie:

- (1) Najpierw usuń kurz z powierzchni.
- (2) Zwilż miękką szmatką czystą wodą lub neutralnym detergentem rozpuszczonym w wodzie w stosunku 1:100.
- (3) Mocno wyciśnij szmatkę. (Należy pamiętać, aby ciecz nie przedostała się do wnętrza telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu).
- (4) Ostrożnie przetrzyj zwilżone miejsce i usuń silne zabrudzenie.
- (5) Na końcu wytrzyj powierzchnię do sucha.

### Przeostrożna

- Nie należy używać szorstkich szmatek ani naciskać zbyt mocno powierzchni, ponieważ może to spowodować jej zarysowanie.
- Powierzchnie należy chronić przed preparatami do odstraszania owadów, rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami lub innymi substancjami lotnymi. Mogą one uszkodzić powierzchnię lub spowodować odpadanie farby.
- Powierzchnia panelu wyświetlacza ma specjalne pokrycie i może zostać łatwo uszkodzona. Nie należy uderzać ani drapać powierzchni telewizora paznokciami ani innymi twardymi przedmiotami.
- Obudowę i stojak należy chronić przed długotrwałym kontaktem z gumą lub PVC. Może to uszkodzić powierzchnię.

## Wtyczka przewodu zasilania

Wtyczkę przewodu zasilania należy wycierać suchą szmatką w regularnych odstępach czasu. Wilgoć i brud mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.

# Dane techniczne

## ■ Telewizor

### Nr modelu

Model 40-calowy): TX-40GX700E, TX-40GX710E

Model 50-calowy): TX-50GX700E, TX-50GX710E

Model 58-calowy): TX-58GX700E, TX-58GX710E

Model 65-calowy): TX-65GX700E, TX-65GX710E

### Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Model 40-calowy)

901 mm × 569 mm × 208 mm (ze stojakiem)

901 mm × 517 mm × 63 mm (tylko telewizor)

Model 50-calowy)

1 120 mm × 703 mm × 242 mm (ze stojakiem)

1 120 mm × 651 mm × 63 mm (tylko telewizor)

Model 58-calowy)

1 297 mm × 812 mm × 242 mm (ze stojakiem)

1 297 mm × 759 mm × 65 mm (tylko telewizor)

Model 65-calowy)

1 454 mm × 903 mm × 344 mm (ze stojakiem)

1 454 mm × 843 mm × 66 mm (tylko telewizor)

### Masa

Model 40-calowy)

11,0 kg netto (ze stojakiem)

10,5 kg netto (tylko telewizor)

Model 50-calowy)

15,0 kg netto (ze stojakiem)

14,0 kg netto (tylko telewizor)

Model 58-calowy)

21,0 kg netto (ze stojakiem)

20,0 kg netto (tylko telewizor)

Model 65-calowy)

27,0 kg netto (ze stojakiem)

26,0 kg netto (tylko telewizor)

### Źródło zasilania

Prąd zmienny 220–240 V, 50/60 Hz

### Panel

Panel LCD LED

### Dźwięk

Wyjście do głośników

20 W (10 W + 10 W)

Słuchawki

Gniazdo mini stereo 3,5 mm × 1

## Gniazda połączeniowe

---

### Wejście AV (COMPONENT/VIDEO)

#### VIDEO

Gniazdo pinowe × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

#### AUDIO L - R

Gniazdo pinowe × 2

0,5 V[rms]

#### Y

1,0 V[p-p] (z synchronizacją)

#### Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 V[p-p]

---

### Wejście HDMI1 / 2 / 3

Gniazda TYP A

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, Audio Return Channel, Deep Colour, x.v.Colour™

---

### Gniazdo karty

Gniazdo CI (zgodne z CI Plus) × 1

---

### ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

---

### USB 1 / 2

USB 1: DC = 5 V, maks. 900 mA [SuperSpeed USB (USB 3.0)]

USB 2: DC = 5 V, maks. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

---

### Wyjście DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, światłowodowe

---

## Systemy odbiorcze/nazwa pasma

---

### DVB-S / S2

Cyfrowa telewizja satelitarna (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i MPEG HEVC(H.265))

Zakres częstotliwości odbiornika — 950 MHz do 2 150 MHz

DiSEqC — wersja 1.0

---

### DVB-C

Cyfrowa telewizja kablowa (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i MPEG HEVC(H.265))

---

### DVB-T / T2

Cyfrowa telewizja naziemna (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i MPEG HEVC(H.265))

---

### PAL B, G, H, I

### SECAM B, G

### SECAM L, L'

VHF E2 - E12

VHF A - H (WŁOCHY)

CATV (S01 - S05)

CATV S11 - S20 (U1 - U10)

VHF H1 - H2 (WŁOCHY)

UHF E21 - E69

CATV S1 - S10 (M1 - M10)

CATV S21 - S41 (Hiperpasmo)

---

### PAL D, K

### SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

---

### PAL 525/60

Odtwarzanie taśm nagranych w systemie NTSC na niektórych magnetowidach z systemem PAL

---

### M.NTSC

Odtwarzanie z magnetowidów z systemem M.NTSC

---

### NTSC (tylko wejście AV)

Odtwarzanie z magnetowidów z systemem NTSC

---

## Wejście anteny satelitarnej

---

Żeńskie typu F 75 Ω × 1

---

## Wejście antenowe

---

VHF / UHF

---

## Warunki pracy

---

### Temperatura

0 °C – 35 °C

### Wilgotność

20%–80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

---

## Wbudowana karta sieci bezprzewodowej

---

### Zgodność ze standardami i zakres częstotliwości\*

IEEE802.11a/n/ac

5,180 GHz–5,320 GHz; 5,500 GHz–5,580 GHz;  
5,660 GHz–5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz–2,472 GHz

### Bezpieczeństwo

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bity/128 bitów)

---

\*: Częstotliwości i kanały mogą być inne w zależności od kraju.

#### **Uwaga**

- Wzór i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Masę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Informacje na temat zużycia energii, rozdzielczości obrazu itp. można znaleźć na karcie produktu.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wolnego oprogramowania (open source software) należy skorzystać z funkcji [e-POMOC] (Wyszukaj wg przeznaczenia > Najpierw przeczytaj > Przed użyciem > Licencja).

## Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów mających systemy zbiórki i recyklingu.



Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi/komunalnymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.

W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.



### Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej):

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione.

### Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie [www.panasonic.pl](http://www.panasonic.pl)

lub pod numerami telefonów:

**801 003 532** - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

**22 295 37 27** - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

### Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

### Notatki klienta

Model i numer seryjny tego wyrobu można znaleźć na jego tylnym panelu. Należy zanotować ten numer seryjny poniżej i zachować niniejszy podręcznik wraz z paragonem jako dowód zakupu, który może okazać się pomocny w przypadku kradzieży lub zagubienia, jak również przy zgłaszaniu reklamacji w serwisie gwarancyjnym.

Numer modelu

Numer seryjny

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Polski  
TQB0E2897P-1

## Инструкции за работа LED телевизор

Български

Модел No.

**TX-40GX700E TX-40GX710E**

**TX-50GX700E TX-50GX710E**

**TX-58GX700E TX-58GX710E**

**TX-65GX700E TX-65GX710E**



(изображение: TX-50GX700E)

eПOMOЩ

За по-подробни инструкции, моля, вижте [eПOMOЩ]  
(вградени инструкции за работа).

- Как да използвате [eПOMOЩ] ➔ (стр. 20)

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Panasonic.

Моля, прочетете тези инструкции внимателно, преди да използвате продукта.  
Запазете ги за справка в бъдеще.

Моля, внимателно прочетете „Предпазни мерки“ в това ръководство преди употреба.

Изображенията, показани в тази инструкция, са само с илюстративна цел.

Ако се наложи да се свържете с местния дилър на Panasonic за съдействие,  
потърсете информация за контакт в картата към Паневропейската гаранция.

Термините „HDMI“ и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност „HDMI“ (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, „Inc.“ в Съединените щати и други държави.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно “D” са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.

DVB и логата на DVB са търговски марки на DVB Project.

x.v.Colour™ е търговска марка.

DiSEqC™ е търговска марка на EUTELSAT.

- За информация за търговските марки вижте [eПOMOЩ] (Търсене по предназначение > Прочетете първо > Преди използване > Лиценз).

В това ръководство се използва илюстрацията за TX-50GX700E, освен ако не е посочено друго.

Показаните илюстрации може да се различават в зависимост от модела.



## Съдържание

### Обезателно прочетете

Важна забележка	3
Предпазни мерки	4
Акcesoари	7
Инсталиране на телевизора	8
Инсталиране на скобата за окачване на стена	11
Връзки	12
Идентифициране на управлението	17
Автоматични настройки при включване за първи път	19
Гледане на телевизия	20
Употреба на eПOMOЩ	20
Често задавани въпроси	22
Поддръжка	23
Спецификации	23

# Важна забележка

## Забележка за функциите DVB / Излъчване на данни / IPTV

- Това е телевизор, който е проектиран така, че да отговаря на стандартите (към август 2018 г.) за цифрови наземни услуги DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)), за цифрови кабелни услуги DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)) и за цифрови сателитни услуги DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)).  
Консултирайте се с местния си дилър за наличието на DVB-T / T2 или DVB-S услуги в района ви.  
Консултирайте се с кабелния си оператор за наличието на DVB-C услуги за този телевизор.
- Този телевизор може да не работи правилно при сигнал, който не отговаря на стандартите за DVB-T / T2, DVB-C или DVB-S.
- Не всички функции са достъпни в зависимост от държавата, региона, излъчващия оператор, доставчика на услуги, сателитната и мрежовата среда.
- Не всички модули на общия интерфейс (CI) работят правилно на този телевизор.  
Консултирайте се с оператора относно наличния CI модул.
- Този телевизор може да не работи правилно със CI модул, който не е одобрен от оператора.
- Могат да бъдат наложени допълнителни такси в зависимост от оператора.
- Не се гарантира съвместимост с бъдещи услуги.

Интернет приложенията се предоставят от съответните доставчици на услуги и могат да бъдат променени, прекъснати или преустановени по всяко време.

Panasonic не поема отговорност и не предоставя гаранция за наличността или непрекъснатостта на услугите.

Panasonic не гарантира за работата и производителността на периферни устройства на други производители; отказваме да поемем всяка отговорност, свързана с повреда, възникнала вследствие на работата и/или производителността на такива периферни устройства на други производители.

## Обработка на информацията за клиентите

Някои клиентски данни, като например IP адрес на Вашето устройство (мрежовият интерфейс на този телевизор), ще се събират веднага след като свържете смарт телевизора с марката Panasonic (този телевизор) или други устройства към интернет (извлечени от нашата политика за поверителност).

Правим това, за да защитим нашите клиенти и целостта на нашата услуга, както и да защитим правата или собствеността на Panasonic. Ако искате да научите повече за обработването на Вашата информация в този контекст, моля, вижте пълния текст на нашата политика за поверителност, показана в [eПМОЩ] (Търсене по предназначение > Мрежа > Настройки на мрежата > Общи условия и настр.).

Когато използвате функцията за връзка с интернет на този телевизор, след като сте се съгласили (в юрисдикциите, където се изисква съгласие от клиента, за събиране на лична информация съгласно приложимите закони за поверителност) или преглеждайки условията на обслужването/политиката за поверителност на Panasonic (наричани по-долу „обща условия и т.н.“), информацията за потребителя за използването на този уред може да се събира и използва според условията и т.н.

За подробности относно условията за ползване/политиката на поверителност вж. [eПМОЩ] (Търсене по предназначение > Мрежа > Настройки на мрежата > Общи условия и настр.)

Личната информация на клиента може да бъде записана на този телевизор от излъчваща организация или доставчик на приложението. Преди да поправите, прехвърлите или изхвърлите този телевизор, изтрийте цялата информация, записана на него, съгласно следната процедура.

[eПМОЩ] (Търсене по предназначение > Функции > Начални настройки)

Информацията за клиента може да бъде събирана от доставчика чрез приложение, предоставено от трети лица на този телевизор или интернет страница. Моля, потвърдете сроковете и условията на доставчика предварително.

- Panasonic няма да носи отговорност за събирането или използването на информация за клиентите чрез приложение, предоставено от трета страна на този телевизор или интернет страница.
- Когато въвеждате номера на кредитната си карта, името и т.н., обърнете специално внимание на надеждността на доставчика.
- Регистрираната информация може да бъде регистрирана на сървъра и т.н. на доставчика. Преди да поправите, прехвърлите на друг или изхвърлите този телевизор, не забравяйте да изтриете информацията според условията и др. на доставчика.

За записване и възпроизвеждане на съдържание с това и всяко друго устройство може да се изисква разрешение от притежателя на авторското или друго подобно право върху съдържанието. Panasonic няма правомощието и не ви дава такова разрешение, като изрично отрича да има право, възможност или намерение да получава подобно разрешение от ваше име. Ваша е отговорността да използвате това и всяко друго устройство в съответствие с приложимото в страната ви законодателство за авторското право. Проверете това законодателство за повече информация относно съответните закони

и нормативни актове или се свържете с притежателя на правата върху съдържанието, което желаете да записвате или възпроизвеждате.

Този продукт е лицензиран в патентното портфолио на AVC с лиценз за лична и нетърговска употреба от страна на потребителя да: (а) кодира видео в съответствие със стандарта AVC („AVC видео“) и/или (б) декодира AVC видео, което е било кодирано от потребител, извършващ лична и нетърговска дейност, и/или е било придобито от доставчик, лицензиран да доставя AVC видео. Не се предпоставя, нито ще се подразбира, лиценз за каквато и да е друга употреба.

Можете да получите допълнителна информация от MPEG LA, LLC.

Вижте <http://www.mpegla.com>.



Това обозначение показва, че продуктът работи с променливотоково напрежение.



Този знак обозначава електрически уред с клас II или двойно изолиран електрически уред, при който продуктът не изисква безопасна връзка към електрическото заземяване

Транспортирайте само във вертикално положение.


## Предпазни мерки

За да предотвратите риск от токов удар, пожар, повреда или нараняване, моля, следвайте предупрежденията и предпазните мерки, описани по-долу:

### ■ Захранващ кабел и щепсел

#### Предупреждение

Ако забележите нещо необичайно, веднага извадете захранващия щепсел.



#### Забележка

• Видовете захранващи кабели и щепсели варират в зависимост от модела и страните.

• Този телевизор е предназначен за използване при променлив ток (AC) ~ 220-240 V, 50/60 Hz.

• Вкарайте щепсела докрай в електрическия контакт.

• За да изключите напълно апарата, трябва да издърпате щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.

Следователно щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.

• Изключете захранващия щепсел, когато почиствате телевизора.

• Не докосвайте захранващия щепсел с мокри ръце.



• Не повреждайте захранващия кабел.

• Не поставяйте тежки предмети върху кабела.



• Не поставяйте кабела близо до обекти с висока температура.



• Не дърпайте кабела. Хващайте корпуса на щепсела, когато изключвате щепсела от захранването.



• Не местете телевизора, когато кабелът е включен в електрически контакт.

• Не усуквайте кабела, не го прегъвайте прекомерно и не го опъвайте.

• Не ползвайте повреден щепсел или електрически контакт.







• Внимавайте телевизорът да не смачка захранващия кабел.

• Не използвайте захранващи кабели, които не са доставени с този телевизор.



## ■ Внимавайте

### Предупреждение



- Не отстранявайте капаците и никога не модифицирайте телевизора сами, тъй като може да се стигне до контакт с компоненти под напрежение и съществува риск от електрически удар. Вътре няма части, които да могат да бъдат поправени от потребителя.  
- Не излагайте телевизора на дъжд или на прекомерна влага. Не слагайте на уреда съдове с течности, като напр. вази, и не излагайте телевизора на капеща или течаща вода.  
- Не поставяйте чужди тела в телевизора през вентилационните отвори.
- Ако телевизорът се използва на място, където в него лесно могат да влязат насекоми. Възможно е в телевизора да влязат насекоми, като малки мухи, паяци, мравки и др., които може да причинят повреда на телевизора или да заседнат във видима област на телевизора, например в екрана.
- Ако телевизорът се използва в среда, където има прах или дим. Възможно е прахови/димни частици да навлязат в телевизора през вентилационните му отвори по време на нормална работа и да останат вътре. Това би могло да доведе до прегряване, неизправност, влошаване на качеството на картината и т.н.
- Не използвайте неодобренни стойки/уреди за закрепване. Помолете местния дилър на Panasonic да извърши настройката или инсталиране на одобрените скоби за окачване на стена.
- Не прилагайте никаква голяма сила или физическо въздействие върху екранния панел.
- Внимавайте върху телевизора да не стъпват деца.
- Не поставяйте телевизора върху наклонени или нестабилни повърхности и се уверете, че телевизорът не виси от края на основата.  

### Предупреждение

Никога не поставяйте телевизора в нестабилно положение. Телевизорът може да падне и да причини сериозно телесно нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки, като:

- Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използване само на мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Гарантиране, че телевизорът не виси от края на поддържащата мебел.
- Телевизорът да не се поставя на високи мебели (например бюфети или библиотеки) без закрепване както на мебелите, така и на телевизора към подходяща опора.
- Телевизорът да не се поставя върху плат или друг материал, който може да се намира между телевизора и поддържащата мебел.
- Обясняване на опасностите от стъпване по мебелите за достигане на телевизора или неговите елементи за управление на децата.

Ако сте запазили съществуващия си телевизор и сте сменили мястото му, трябва да се прилагат същите предпазни мерки, описани по-горе.

- Този телевизор е предназначен за настолна употреба.
- Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.  

## За да се предотврати пожар, никога не дръжте свещи или други източници на открит пламък близо до този продукт



### ■ Опасност от задушаване / задавяне

#### Предупреждение

- Опаковката на този продукт може да предизвика задушаване, а някои от частите са малки и могат да представляват опасност от задавяне за малки деца. Дръжте тези части на място, недостъпно за малки деца.

### ■ Поставка

#### Предупреждение

- Не разглобявайте или модифицирайте поставката.

#### Внимание

- Не използвайте друга поставка освен тази, която е предоставена с този телевизор.
- Не използвайте поставката, ако тя се огъне или повреди физически. Ако това се случи, незабавно се свържете с местния дилър на Panasonic.

- При монтиране се уверете, че всички винтове са здраво затегнати.
- Внимавайте телевизорът да не е подложен на удари по време на монтирането на поставката.
- Внимавайте върху поставката да не се качват деца.
- Монтирането или отстраняването на телевизора от поставката трябва да се извършва с помощта на поне двама души.
- Монтирайте или отстранявайте телевизора съгласно описаната процедура.

## ■ Радиовълни

### Предупреждение

- Не използвайте телевизора в лечебни заведения или на места с медицинско оборудване. Радиовълните може да причинят смущения в медицинското оборудване и да предизвикат злополуки поради неизправност.
- Не използвайте телевизора близо до оборудване с автоматичен контрол, например автоматични врати или пожарозвещаващи аларми. Радиовълните може да причинят смущения в оборудване с автоматично управление и да предизвикат злополуки поради неизправност.
- Поддържайте разстояние поне 15 см от телевизора, ако имате сърдечен пейсмейкър. Радиовълните може да причинят смущения в работата на пейсмейкъра.
- Не разглобявайте и не модифицирайте телевизора по никакъв начин.

## ■ Вграден модул за безжична LAN мрежа

### Внимание


- Не използвайте вградения модул за безжична LAN мрежа, за да се свързвате към безжична мрежа (SSID\*), за която нямате права за достъп. Подобни мрежи могат да бъдат намерени при търсене. Но използването им може да се счита за незаконен достъп.  
\*SSID е име за идентифициране на определена безжична мрежа за предаване.
- Не излагайте вградения модул за безжична LAN мрежа на високи температури, пряка слънчева светлина или влага.
- Данни, предавани и получавани чрез радиовълни, могат да бъдат прихващани и следени.
- Вграденият модул за безжична LAN мрежа използва честотни ленти 2,4 GHz и 5 GHz. За да избегнете повреди или бавна реакция, предизвикани от смущения от радиовълни при използване на вградения модул за безжична LAN мрежа, поставете телевизора далеч от други устройства, използващи сигнали с честота 2,4 GHz и 5 GHz, като други устройства за безжична LAN мрежа, микровълнови уреди и мобилни телефони.
- Когато възникнат проблеми поради статично електричество и друго, телевизорът може да спре да работи, за да се защити. В този случай изключете телевизора чрез превключвателя на захранването Вкл./Изкл., след това го включете отново.

## ■ Вентилация

### Внимание

Осигурете достатъчно място (поне 10 см) около

телевизора, за да предотвратите силна топлина, която може да доведе до преждевременно повреждане на някои електронни компоненти.



- Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с предмети, като например вестници, покривки за маса и завеси.



- Независимо дали използвате поставка, винаги внимавайте отворите на дъното на телевизора да не са блокирани и се уверете, че има достатъчно пространство за адекватна вентилация.


## ■ Преместване на телевизора

### Внимание

Преди да преместите телевизора, изключете всички кабели.

- За да предотвратят наранявания, които могат да бъдат причинени от преобръщане или падане на телевизора, за преместването му са необходими най-малко двама души.
- Не дръжте частта на екрана, както е показано по-долу, когато местите телевизора. Това може да причини неизправност или повреда.

Как да носите телевизора. ➔ (стр. 9)

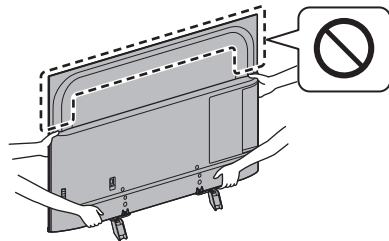

## ■ Когато не се използва за дълъг период от време

### Внимание

Този телевизор все още консумира електричество дори и в изключен режим, щом щепселът на захранването е свързан към електрически контакт под напрежение.

- Ако не използвате телевизора продължително време, изключете захранващия щепсел от електрическия контакт.

## ■ Прекомерно силен звук

### Внимание

- Не излагайте слуха си на прекомерно силен звук от слушалките. Можете да си причините трайно увреждане на слуха.



- Ако чувате туптящ шум в ушите си, намалете нивото на звука или временно спрете да използвате слушалките.

## ■ Батерии за дистанционното управление

### Внимание

- Неправилното инсталиране може да причини теч на батерията, корозия и експлозия.
- Подменете само със същия или с еквивалентен тип.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте различни видове батерии (например алкални и манганови батерии).
- Не използвайте акумулаторни батерии (Ni-Cd и др.).
- Не горете и не чупете батериите.
- Не излагайте батериите на висока температура, например на директна слънчева светлина, огън или други подобни.
- Уверете се, че изхвърляте батериите по правилния начин.
- Извадете батерията от устройството, когато не се използва за продължителен период от време, за да предпазите батериите от изтичане, корозия и експлозия.

## LED телевизор

### Декларация за съответствие (DoC)

„С настоящото Panasonic Corporation декларира, че този телевизор съответства на основните изисквания и на другите съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.“

Ако искате да получите копие от оригиналната Декларация за съответствие на този телевизор, моля, посетете следния уеб сайт:

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Упълномощен представител:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Germany



Честотната лента 5,15 – 5,35 GHz на безжичната LAN мрежа е ограничена само за работа на закрито в държавите по-долу:

Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Исландия, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Турция, Финландия, Швеция, Швейцария, Хърватия

Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти

Тип безжична връзка	Честотна лента	Максимална ЕИИМ
Безжична LAN мрежа	2 412-2 472 MHz	20 dBm
	5 150-5 250 MHz	23 dBm
	5 250-5 350 MHz	23 dBm
	5 470-5 725 MHz	23 dBm

# Акcesoари

## Стандартни акcesoари

### Дистанционно управление


► (стр. 17)

- N2QAYB001211 или N2QAYB001180




### Поставка

► (стр. 8, 9, 10)

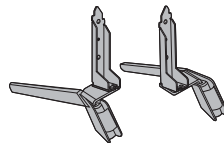

### Захранващ кабел

► (стр. 12)



### Батерии (2)

- R6

► (стр. 18)



## Инструкции за работа

### Паневропейска гаранция

- Акcesoарите може да не са поставени на едно място. Погрижете се да не ги изхвърлите неволно.

### Забележка

- Показаните по-горе илюстрации могат да се различават между моделите и страните.

# Инсталиране на телевизора

## Монтиране / отстраняване на поставката


### A Монтажен винт (4)




### B Монтажен винт (4)




### C Скоба ①

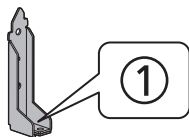


### D Скоба ②

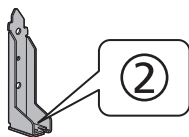

### E Основа ①

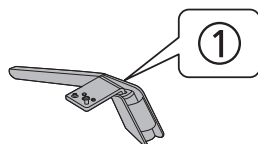


### F Основа ②

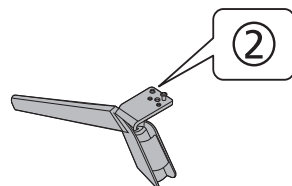

### G Омокотяващ материал


40-инчов модел

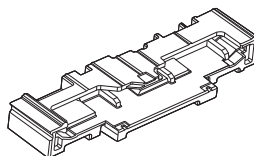

50-инчов модел

58-инчов модел

65-инчов модел

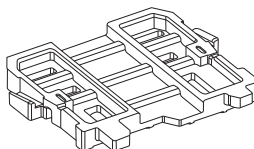

## Подготовка

- Уверете се, че сте поставили поставката, преди да извадите телевизора от кашона.
- Не изхвърляйте омокотяващия материал, който се използва също така за отстраняване на поставката, когато използвате скобата за окачване на стена, или за повторно опаковане на телевизора.

40-инчов модел

- Уверете се, че използвате горната подложка за монтаж на поставката.

50-инчов модел


58-инчов модел

65-инчов модел


- Уверете се, че използвате задната подложка за монтаж на поставката.
- Не дръжте частта на панела на екрана.
- Уверете се, че няма да надраскате или счупите телевизора.

## Монтаж на поставката


- За монтиране на поставката не използвайте друг метод, различен от посочените по-долу.
- Нагласяне на кабелите ➔ (стр. 16)

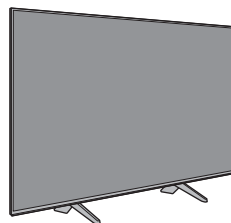


**1**  
50-инчов модел  
58-инчов модел  
65-инчов модел

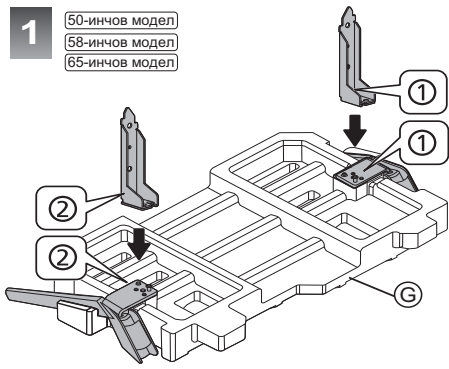

40-инчов модел

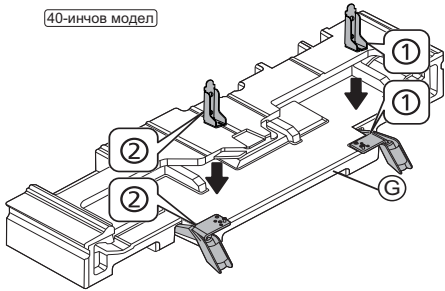


**2**

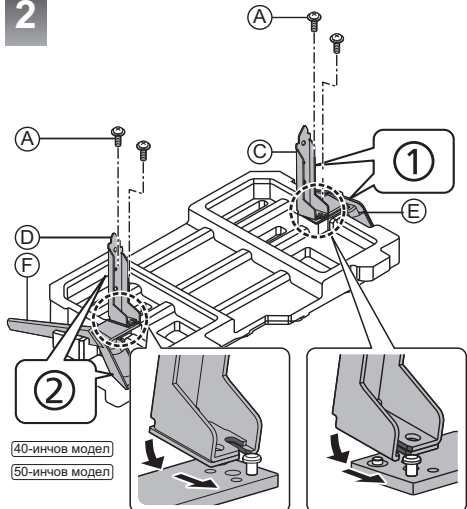



40-инчов модел  
50-инчов модел

58-инчов модел  
65-инчов модел

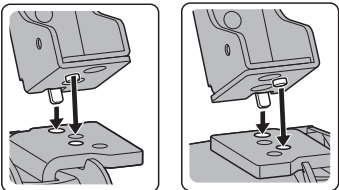

**3**

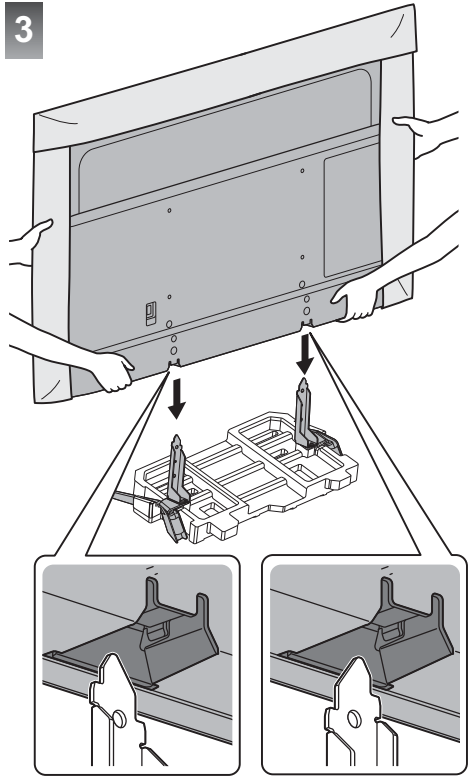

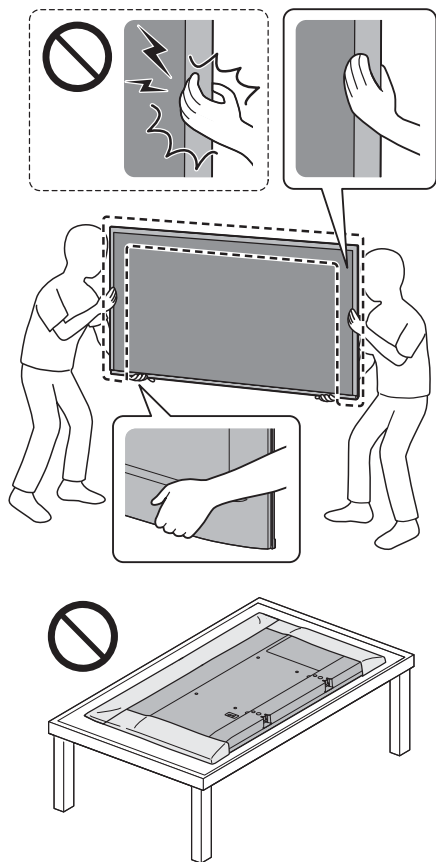


#### Забележка


Когато повдигате телевизора, поддържайте телевизора, както е показано.

- Не дръжте силно частта на екрана, както е показано.
- Повдигнете телевизора с прикрепеното предпазно фолио.
- Не поставяйте телевизора временно на пода или върху бюро с телевизионния екран, насочен надолу.

4

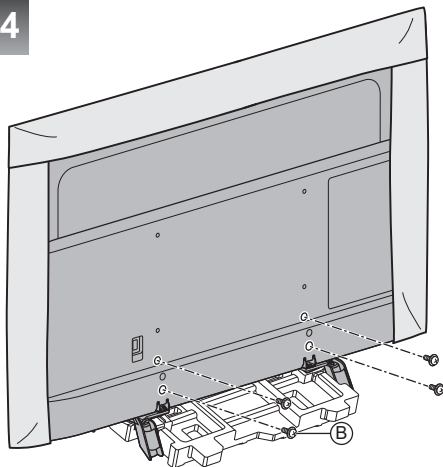

5

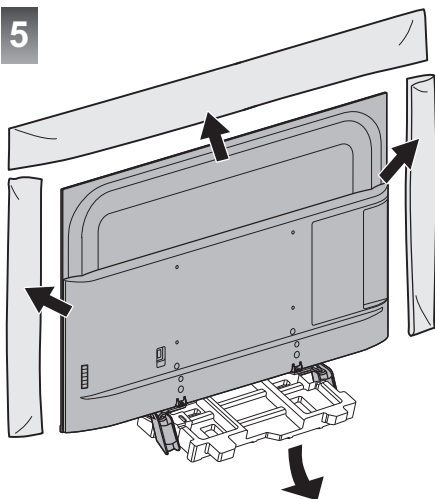

#### Забележка

- Отстранете защитния лист и защитното фолио от телевизора след поставянето на поставката.

#### Отстраняване на поставката от телевизора

Когато използвате скоба за окачване на стена или когато прибирате телевизора, отстранете поставката по следния начин:

##### 40-инчов модел

- Използвайте горната подложка, за да задържите поставката.

##### 50-инчов модел | 58-инчов модел | 65-инчов модел

- Използвайте задната подложка, за да задържите поставката.

1 Отстранете монтажните винтове **®** от телевизора.


2 Извадете поставката от телевизора.

3 Отстранете монтажните винтове **Ⓐ** от скобата.

# Инсталиране на скобата за окачване на стена

Свържете се с местния дилър на Panasonic, за да закупите препоръчаната скоба за окачване на стена.

- Отвори за монтаж на скоба за окачване на стена  
Задна част на телевизора

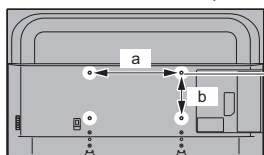

40-инчов модел

a: 200 мм

b: 200 мм

50-инчов модел


58-инчов модел

65-инчов модел

a: 400 мм

b: 200 мм

(Изглед от страни)



**Дължина на винта**

40-инчов модел

**минимум: 9 мм**

**максимум: 11 мм**

50-инчов модел

**минимум: 8 мм**

**максимум: 20 мм**

58-инчов модел

**минимум: 9 мм**

**максимум: 22 мм**

65-инчов модел

**минимум: 10 мм**

**максимум: 22 мм**

**Диаметър: M6**

Винт за фиксиране на телевизора към скобата за окачване на стена (не се доставя с телевизора)

## Предупреждение


- Ако използвате други скоби за окачване на стена или ако монтирате такава скоба сами, рискувате да се нараните или да повредите продукта. С цел да гарантирате добрата работа и безопасността на телевизора, обърнете се към дилъра си или към друго лицензирано лице за монтажа на скобата за окачване на стена. Всички повреди, причинени от монтаж без квалифициран техник, правят гаранцията ви невалидна.
- Внимателно прочетете инструкциите, придружаващи допълнителните принадлежности, и се уверете с абсолютна сигурност, че сте направили необходимото, за да предпазите телевизора от падане.

- При инсталиране боравете внимателно с телевизора, тъй като подлагането му на удар или други сили може да причини повреда.
- Внимавайте при монтиране на скобите за окачване на стена. Преди да монтирате скоба към стена, винаги проверявайте дали в стената няма електрически кабели или тръбопроводи.
- Ако не използвате телевизора дълго време, демонтирайте го от закачващата подложка, за да предотвратите падане и нараняване.

# Връзки

- Покажете външни устройства и кабели не се доставят с този телевизор.
- Моля, уверете се, че телевизорът е изключен от захранващия контакт, преди да свързвате или откъчавате кабели или оборудване.
- За свързването проверете дали типът на терминала и кабелните конектори са подходящи.
- Използвайте напълно опроводен HDMI кабел. Моля, използвайте високоскоростен HDMI кабел при свързване за снимки с висока резолюция.
- Дръжте телевизора далеч от електронно оборудване (видео оборудване и друго) или уреди с инфрачервен сензор, в противен случай може да се получи изкривяване на картината / звука или да се влоши работата на другото оборудване.
- Прочетете и упътването към устройството, което свързвате.

## Терминали

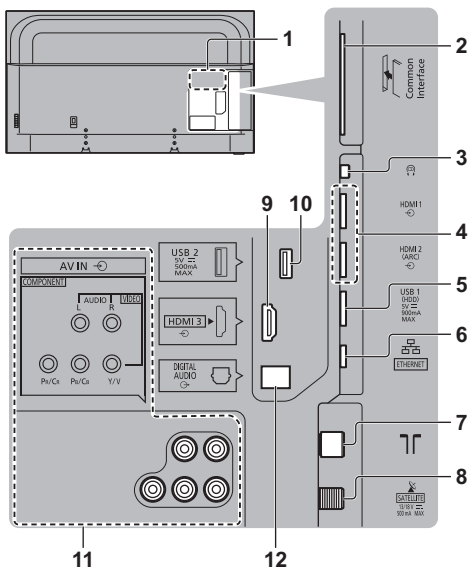

- 1 Табелка с името на модела
- 2 CI гнездо ➔ (стр. 15)
- 3 Жак за слушалки ➔ (стр. 15)
- 4 HDMI 1 – 2 ➔ (стр. 13, 14, 15)
- 5 USB 1 порт  
 --- Този символ обозначава функциониране на постоянен ток.
- 6 ETHERNET терминал ➔ (стр. 13)
- 7 Терминал за наземна/кабелна връзка ➔ (стр. 12)

8 Терминал за сателитна връзка ➔ (стр. 12)

9 HDMI3

10 USB 2 порт

--- Този символ обозначава функциониране на постоянен ток.


11 AV IN (COMPONENT / VIDEO) ➔ (стр. 14)

12 DIGITAL AUDIO

- За да гледате съдържание в 4K формат, използвайте HDMI терминал.  
 ➔ (стр. 14)

## Основни връзки

### ■ Захранващ кабел

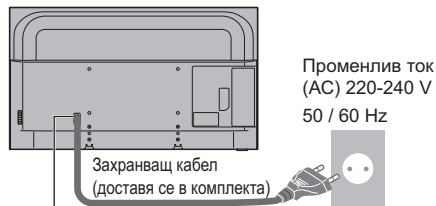


Вкарайте захранващия конектор стабилно на място.

- Моля, уверете се, че телевизорът е изключен от електрическия контакт, преди да откъчите захранващия кабел от телевизора.

### ■ Антена

Телевизор

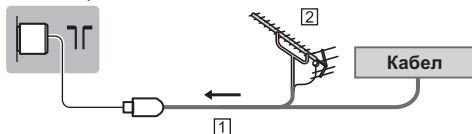


- 1 RF кабел
  - 2 Наземна антена
- За DVB-C, DVB-T, Аналогов

## Сателитна антена

### ■ DVB-S

Телевизор

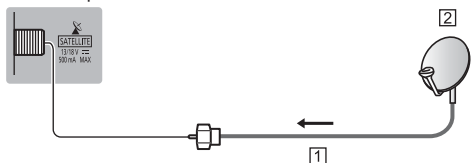

- 1 Сателитен кабел
- 2 Сателитна антена




- За да сте сигурни, че вашата сателитна антена е правилно монтирана, моля, консултирайте се с вашия местен дилър. Също така, за повече подробности се консултирайте с излъчващите компании на приеманите спътници.

## AV устройства

### ■ DVD записващо устройство/Blu-ray записващо устройство и др.


Телевизор

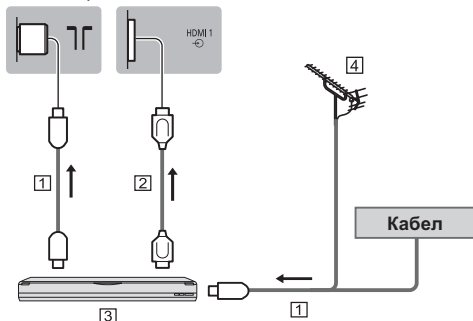

- 1 RF кабел
- 2 HDMI кабел
- 3 DVD записващо устройство/Blu-ray записващо устройство и др.
- 4 Наземна антена

### ■ Цифров приемник

Телевизор

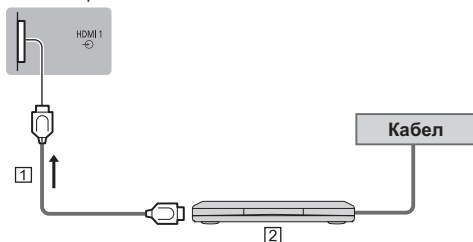

- 1 HDMI кабел
- 2 Цифров приемник


## Мрежа

За да можете да използвате интернет услуги, необходима е широколентова мрежова среда.

- Ако нямате достъп до широколентови мрежови услуги, консултирайте се за съдействие с вашия дилър.
- Подгответе интернет средата за кабелна или безжична връзка.
- Настройката на мрежовата връзка ще се стартира при използването на телевизора за първи път. ➔ (стр. 19)


### ■ Кабелна връзка

Телевизор



- 1 LAN кабел (екраниран)
  - Използвайте екраниран (STP) LAN кабел, тип усукана двойка.

### ■ Безжична връзка

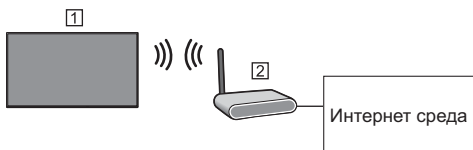


- 1 Вграден модул за безжична LAN мрежа (Задна част на телевизора)
- 2 Точка за достъп

#### Забележка

- Възстановяването на мрежата може да отнеме известно време след включването на телевизора. Ако не са достъпни мрежови функции, изчакайте и опитайте отново по-късно.

## Връзки за 4K / HDR съвместимо оборудване

Телевизор

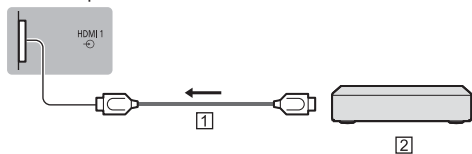

1 HDMI кабел

2 4K / HDR съвместимо оборудване

- За да гледате по-точно 4K или HDR съдържание с висока разделителна способност, свържете оборудването, съвместимо с 4K / HDR, към HDMI терминал 1 или 2.
- Свържете съвместимо с 4K оборудване към HDMI терминал чрез съвместим с 4K кабел и можете да гледате съдържание в 4K формат.
- Поддържането на HDR не увеличава максималните възможности за яркост на телевизионния панел.

### ■ [Настройка HDMI 2.0] (Меню Настройки)

Пресъздава изображението по-прецизно с разширената цветова гама при свързване със съвместимо с 4K оборудване. Изберете режима според оборудването.

[4K@60Hz 4:2:0]:

За по-добра съвместимост. Задайте настройка [4K@60Hz 4:2:0], когато изображението или звукът от HDMI входа не се възпроизвеждат правилно.

[4K@60Hz 4:4:4/4:2:0]:

За съвместимо с 4K оборудване, което има функцията да извежда изображението прецизно с разширената цветова гама.


- За да смените режима
  1. Изберете режима за HDMI вход, свързан с оборудването.
  2. Изведете менюто и изберете [Настройка HDMI 2.0] (Меню Настройки).
- За информация относно валидния формат вижте [еПОМОЩ] (Търсене по предназначение > Гледане > 4K резолюция > Валиден 4K формат).

## Други връзки

### ■ DVD плейър

(COMPONENT оборудване)

Телевизор

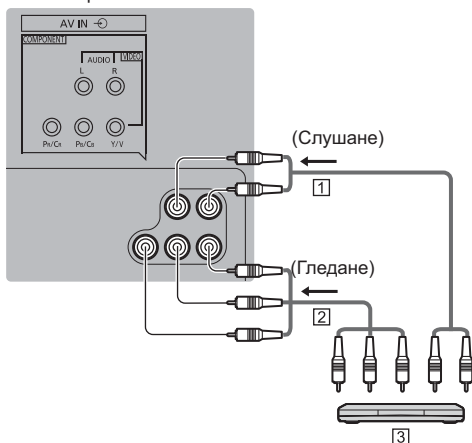

1 Аудио кабел (екраниран)


2 Компонентен видео кабел (екраниран)

3 DVD плейър

### ■ Видеокамера / Игрова конзола

(VIDEO оборудване)

Телевизор

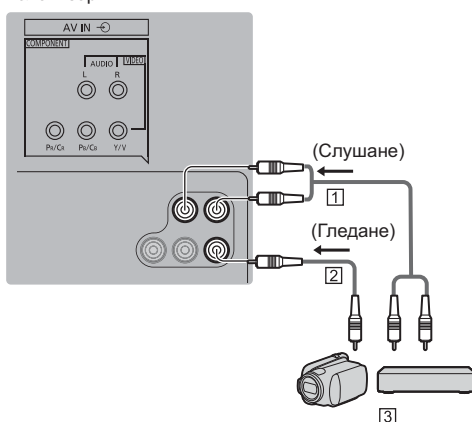

1 Аудио кабел (екраниран)


2 Композитен видео кабел (екраниран)

3 Видеокамера / Игрова конзола

## ■ Усилвател (за слушане с външни високоговорители)

- За да се насладите на многоканалния звук от външното оборудване (напр. Dolby Digital 5.1ch), свържете оборудването към усилвателя. За информация относно свързването прочетете ръководствата за работа с оборудването и усилвателя.

### Телевизор

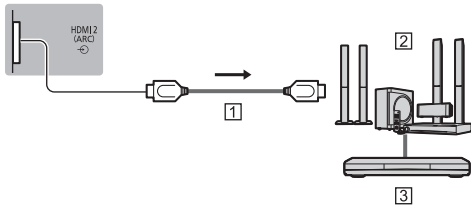

1 HDMI кабел


2 Усилвател със система от високоговорители

3 Външно оборудване (DVD плейър и др.)

- Използвайте HDMI2, за да свържете TV към усилвател, който има ARC (Обратен звуков канал) функция.

Ако свързвате към усилвател без функция ARC, използвайте DIGITAL AUDIO.

### Телевизор

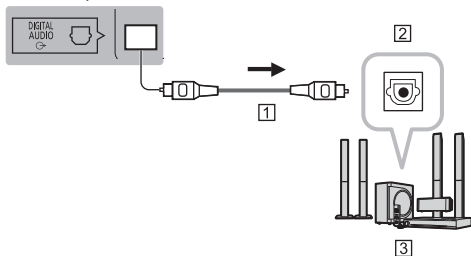

1 Оптичен кабел

2 ЦИФРОВ ВХОД

3 напр. Усилвател със система от високоговорители


### Забележка

- Функцията ARC не се поддържа при извършване на огледално изобразяване на телевизора.
- За да активирате функцията ARC в менюто CEC:
  - 1 Покажете „Начало“ с [HOME].
  - 2 Изберете „CEC“ и натиснете [OK] за достъп.
  - 3 Изберете „Включване Sys. Aud. Ctrl“ (Аудиосистема) в Аудио система (\*).(\* Името зависи от външното оборудване и усилвателя.)

## ■ Слушалки

- За информация относно настройките за сила на звука вижте [eПОМОЩ] (Търсене по предназначение > Настройки > Аудио).

### Телевизор

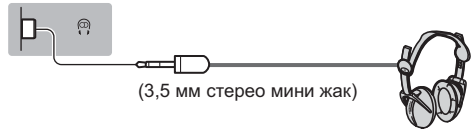

(3,5 мм стерео мини жак)

## ■ Общ интерфейс


- Изключвайте телевизора от превключвателя на захранването Вкл. / Изкл. при поставяне или отстраняване на CI модула.
- Ако смарт картата и CI модулът се предоставят като комплект, първо поставете CI модула, а след това поставете в него смарт картата.
- Поставяйте и отстранявайте CI модула докрай с правилната ориентация, както е показано.
- Ще се появят нормално кодирани канали. (Каналите, които могат да се гледат, и техните функции зависят от CI модула.)

Ако не се появят кодирани канали

➔ [Общ интерфейс] в Меню „Настройки“

- Възможно е на пазара да има CI модули с по-стари версии на фирмуера, които не са напълно взаимно съвместими с този нов телевизор CI+ v1.4. В този случай се свържете с доставчика на съдържание.
- За подробности вижте [eПОМОЩ] (Търсене по предназначение > Функции > Общ интерфейс), прочетете ръководството на CI модула или се обърнете към доставчика на съдържание.
- Преди да поправите, прехвърлите на друг или изхвърлите, не забравяйте да премахнете CI модулната карта и т.н.

### Телевизор

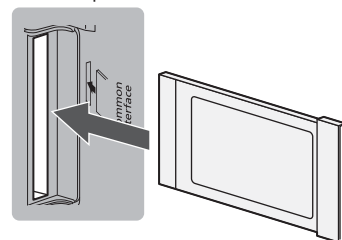

CI модул

## ■ USB HDD (за запис)

- Използвайте порта USB 1 за свързване на USB твърд диск.
- За подробности вижте [eПОМОЩ] (Търсене по предназначение > Записване).

## ■ HDMI CEC


- Използвайте HDMI1 – 3 за свързване с HDMI CEC.
- За подробности вижте [eПОМОЩ] (Търсене по предназначение > Функции > HDMI CEC).

## ■ Мултимедиен плейър

- Изберете опциите „Филтър“, за да филтрирате файловете според типа съдържание (Снимка / Видео / Музика)
  - 1 Покажете менюто с опции с [OPTION].
  - 2 Изберете „Филтър“ и натиснете [OK] за достъп.
  - 3 Изберете „Снимка / Видео / Музика“ и натиснете [OK], за да зададете.

## Нагласяне на кабелите


### ■ Фиксиране на кабелите

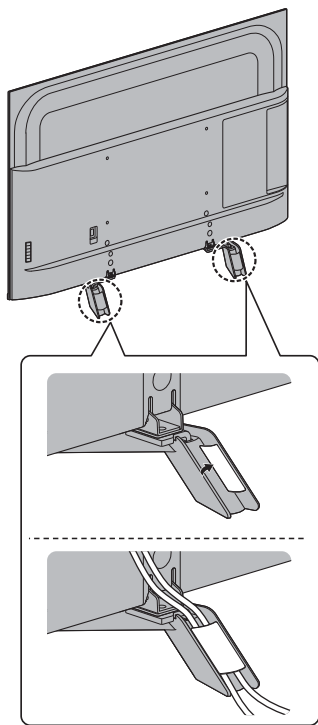

- Фиксирайте кабелите, както е необходимо.
- При използването на опционен аксесоар ползвайте инструкцията му, за да фиксирате кабелите.

# Идентифициране на управлението

## Дистанционно управление

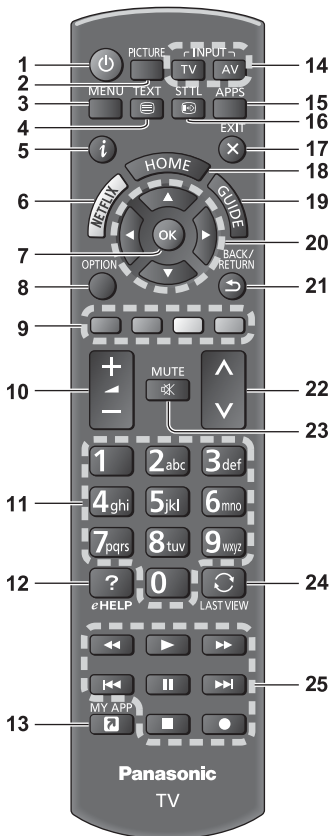

- 1 [Power]:** Превключва телевизора в положение „Включено“ (On) или „Изключено“ (Off) (режим на готовност)
- 2 Picture**
  - Промени на режима на изглед.
- 3 [Основно меню]**
  - Натиснете за достъп до Видео, Аудио, Телевизия, Настройка и Родителски менюта и др.
- 4 Бутон Телетекст**
- 5 Информация**
  - Показва информация за канала и програмата.
- 6 Netflix**
  - Осъществява директен достъп до услугата NETFLIX.

- За да можете да използвате пълната функционалност на тази функция, е необходима широколентова мрежова среда.
- Тази услуга може да бъде спряна или променена без предупреждение.

### 7 ОК

- Потвърждава избора.
- Натиснете, след като сте избрали позиция, за да можете бързо да смените канала.
- Показва списъка с канали.

### 8 [Меню опции]

- Лесни допълнителни настройки за гледане, звук и др.

### 9 Цветни бутони

#### (червен-зелен-жълт-син)

- Използват се за избор, навигация и изпълнение на различни функции.

### 10 Сила на звука нагоре/надолу

### 11 Бутони с цифри

- Сменя каналите и телетекст страниците.
- Настройва знаците.

### 12 [eПOMOЩ]

- Показва [eПOMOЩ] (вградени инструкции за работа).

### 13 [Моите приложения]

- Задава любимо приложение. След настройка стартира лесно приложението с натискане на този бутон.
- За подробности вижте [eПOMOЩ] (Търсене по предназначение > Начало > Начало).

### 14 Бутони за избор на входен режим

- TV – превключва на режим за въвеждане на телевизия (Антенa / Кабел / Сателит).
- AV - превключва между AV входните режими от списъка „Избор на вход“.

### 15 APPS

- Показва [Приложения] (списък с приложения).

### 16 Субтитри

- Показва субтитри.

### 17 Край

- Връща към нормалния екран за гледане.

### 18 HOME

- Показва [Начало].
- За подробности вижте [eПOMOЩ] (Търсене по предназначение > Прочетете първо > Функции).

### 19 TV Информация

- Показва Електронно програмно упътване.

### 20 Курсорни бутони

- Служат за избор и настройка.

### 21 Връщане

- Връща към предходното меню / страница.

### 22 Канал нагоре/надолу


## 23 Включен / изключен звук

### 24 Последно гледане

- Превключва към последно гледания канал или последно използвания входен режим.


## 25 Операции за съдържание, свързани устройства и др.

### ■ Поставяне / изваждане на батерии

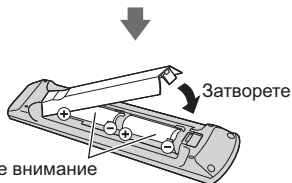

Обърнете внимание на правилния поляритет (+ или -)

## Индикатор / контролен панел

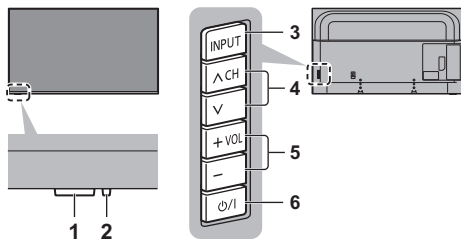

Задна част на телевизора

### Забележка

- Местоположението на индикаторите може да варира в зависимост от моделите.

### 1 Приемник за сигнал от дистанционното управление

- Не слагайте никакви предмети между дистанционното управление и приемника за дистанционното управление.

### Външен сензор

- Усеща яркостта и настройва качеството на картината, когато [Сензор обкръжение] в Меню Картината е настроено на [Вкл.].

### 2 Светодиод на захранването

#### Червено:

Режим на готовност

#### Зелено:

Вкл.

#### Оранжево:

Готовност с някои функции (записване и др.) е активна

- Светодиодът примигва, когато телевизорът получи команда от дистанционното управление.

### 3 Бутони за избор на входен режим

- Натиснете няколко пъти, докато достигнете до желанния режим.

#### [Основно меню]

- Натиснете и задръжте за около 3 секунди, за да се покаже основното меню.

#### OK (когато сте в менюто)

### 4 Канал нагоре/надолу

- Курсор нагоре / надолу (когато сте в менюто)

### 5 Сила на звука нагоре/надолу

- Курсор наляво / надясно (когато сте в менюто)

### 6 Превключвател за Вкл. / Изкл. на захранването

- Използвайте, за да включвате/изключвате захранването.
- За да изключите напълно апарата, трябва да издърпате щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
- [⏻/⏻]: Режим на готовност / Вкл.

# Автоматични настройки при включване за първи път

Когато телевизорът бъде включен за първи път, той автоматично ще търси налични телевизионни канали и ще изведе опции за настройка на телевизора.

- Тези действия не са необходими, ако телевизорът е бил настроен от вашия дилър.
- Моля, свържете (стр. 12 – 16) и настройте (ако е необходимо) свързаното устройство, преди да стартирате „Автоматични настройки“. Моля, прочетете ръководството за работа на свързаното устройство за повече информация относно настройките.

## 1 Свържете телевизора към електрически контакт под напрежение и го включете




- Необходими са няколко секунди за включване на екрана.



## 2 Изберете следните елементи

Настройте всеки елемент, следвайки инструкциите на екрана.

Пример:



### ■ Как се използва дистанционното управление



Преместете курсора



Влезте в елемента / запаметете  
настройките



Върнете се към предходния елемент (ако  
е наличен)

Изберете език

Изберете държава

Изберете [Жилище]

Изберете [Жилище], за да използвате за гледане в домашна среда.

- [Магазин] е за показване в магазини.
- За да промените средата на гледане по-късно, ще трябва да върнете всички начални настройки, като изберете „Начални настройки“.

### Настройване на мрежовата връзка

- В зависимост от държавата, която изберете, изберете региона си или съхранете PIN кода за Детска защита („0000“ не може да бъде съхранен).

### Отбележете режима на телевизионен сигнал, който да настроите, и след това изберете [Автомат. настройки]

- Екранът за автоматични настройки е различен в зависимост от държавата и от режима на сигнал, които сте избрали.

**Автоматичните настройки вече са  
завършени и телевизорът е готов  
за гледане на телевизия.**

Ако настройката не е успешна, проверете сателитния кабел, RF кабела и мрежовата връзка и след това следвайте инструкциите на екрана.

### Забележка

- Телевизорът преминава в режим на готовност, когато не се извърши операция. Потребителят може да избира кога телевизора трябва да премине в режим на готовност, като избере наличните опции в [Авт. Изкл.] в [Настройка на часа] (Меню за настройка) (Изкл. / 4 / 6 / 8 часа).
- Телевизорът преминава в режим на готовност, когато не се приема сигнал и не се извършва операция в продължение на 10 минути, ако [Изкл. - липса на сигнал] в Меню Таймер е с настройка [Вкл.].
- За да пренастроите всички канали  
➔ [Автоматично търсене на канали] в [Меню настройки] (Меню Телевизор)
- За да добавите по-късно наличните телевизионни канали  
➔ [Актуал. сканир.] в [Меню настройки] (Меню Телевизор)
- За инициализиране на всички настройки  
➔ [Начални настройки] (Меню Настройки)

# Гледане на телевизия

## 1 Включете захранването

 (Телевизор)

или




Дистанционно управление)

- Телевизорът трябва да бъде включен от превключвателя на захранването Вкл./Изкл. (стр. 18)

## 2 Изберете режима

- Режимите, които можете да избирате, са различни в зависимост от съхранените канали.

## 3 Изберете канал



или



- За да изберете позиция на канал с 2 или повече цифри, напр. 399



# Употреба на eПOMOЩ


[eПOMOЩ] представлява вградени в телевизора подробни инструкции за работа и ви дава подробни обяснения за по-добро разбиране на действието на всяка функция.


## 1 Изведете [eПOMOЩ]



eHELP

## 2 Изберете менюто

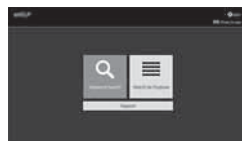

- За достъп до [Употреба]  
 (Зелен)

### [Търсене по ключова дума]:

Търсене в съдържанието на eПOMOЩ по ключова дума.

### [Търсене по предназначение]:


Търсене в съдържанието на eПOMOЩ за всеки елемент.

### [Поддръжка]:

Достъп до информация за поддръжка (ЧЗВ и др.).

## 3 Изберете елемента

Пример:

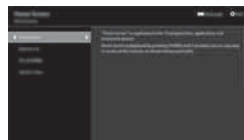

- За да се върнете към предишния екран / поле

BACK/  
RETURN





- За да превъртите описанието (ако има повече от 1 страница)

Докато описанието е маркирано



- За да отворите от екрана с препратки



- За да проверите функциите на този телевизор

Търсене по предназначение > Прочетете първо > Функции

# Често задавани въпроси

Преди да потърсите помощ или сервизно обслужване, моля, следвайте тези прости инструкции за решаване на проблема.

- За подробности вижте [ЕПОМОЩ] (Поддръжка > Често задавани въпроси).

## Телевизорът не се включва

- Проверете дали кабелът на захранването е включен в телевизора и в електрическия контакт.

## Телевизорът превключва в режим на готовност

- Активирана е функцията за автоматичен режим на готовност.

## Дистанционното управление не работи или работи непостоянно

- Проверете дали батериите са инсталирани правилно. ➔ (стр. 18)
- Включен ли е телевизорът?
- Вероятно батериите са изтощени. Сменете ги с нови.
- Насочете дистанционното управление директно към приемника за сигнал от дистанционното управление на телевизора (в рамките на около 7 м и ъгъл 30 градуса спрямо приемника за сигнал).
- Поставете телевизора на място, където няма директна слънчева светлина или други ярки източници на осветление, които попадат върху приемника на телевизора за сигнал на дистанционното управление.

## Не се показва картина

- Проверете дали телевизорът е включен.
- Проверете дали кабелът на захранването е включен в телевизора и в електрическия контакт.
- Проверете дали е избран правилният входен режим.
- Проверете избора на [Composite] / [Component] в [Избор на вход], за да съответства на сигнала, който се извежда от външното оборудване.
- [Задно осветление], [Контраст], [Яркост] или [Цвят] в Меню Картина настроени ли са на минимум?
- Проверете дали всички необходими кабели и връзки са здраво закрепени.

## Необичайна картина

- Изключете телевизора от превключвателя на захранването Вкл./Изкл. и след това го включете отново.
- Ако проблемът продължава, започнете отново с всички настройки.  
➔ [Начални настройки] (Меню Настройки)

Когато външните устройства са свързани чрез HDMI, изображението или звукът от тях са необичайни

- Задайте за [Настройка HDMI 2.0] (Меню Настройки) стойност [4K@60Hz 4:2:0]  
➔ (стр. 14)

## Части на телевизора се нагорещават

- Части на телевизора могат да станат горещи. Тези повишавания на температурата не представляват никакви проблеми по отношение на ефективността и качеството.

## Когато бъде натиснат с пръст, дисплеят се движи леко и издава шум

- Около панела има малка пролука, за да се предотврати нанасянето на повреда върху него. Това не е повреда.

## Движещото се изображение не е гладко

- Създаването на интелигентни рамки автоматично компенсира честотата на кадрите на картината и премахва трептенето, за да направи изображенията плавни.
- Въпреки това, гладкостта на движещо се изображение не е гарантирана за някои формати входящи потоци.

## Светодиодният индикатор мига в червено

- Моля, нулирайте телевизора, като го изключите от електрическия контакт, ако светодиодът мига в червено.
- След минута включете телевизора обратно в електрическия контакт.
- Ако мигането продължи, свържете се с вашия телевизионен дилър или със сервизен център на Panasonic.

## Относно запитване

- Моля, свържете се с местния търговец на Panasonic за помощ.

Ако направите запитване от място, където този телевизор не е наличен, не можем да отговорим на съдържанието, което изисква визуално потвърждение за връзка, явление и т.н. на самия телевизор.

# Поддръжка

Първо извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

## Екранен панел, Корпус, Поставка

### Редовна грижа:

Внимателно избърсвайте повърхността на екранния панел, корпуса или поставката с мека кърпа, за да отстраните замърсяванията и отпечатъците.

### За упорити замърсявания:

- (1) Първо почистете праха от повърхността.
- (2) Навлажнете мека кърпа с чиста вода или разреден неутрален почистващ препарат (1 част препарат в 100 части вода).
- (3) Изцедете кърпата добре. (Бъдете внимателни и не позволявайте течност да прониква в телевизора, тъй като може да доведе до повреда на продукта.)
- (4) Внимателно изцедете водата и избършете упоритите замърсявания.
- (5) Накрая забършете влагата.

### Внимание

- Не използвайте твърда кърпа и не търкайте повърхността твърде силно, в противен случай може да надраскате повърхността.
- Погрижете се да не излагате повърхностите на препарати против насекоми, разтворители, разреждатели и други летливи вещества. Това може да наруши качеството на повърхността или да доведе до обелване на боята.
- Повърхността на екранния панел е специално третирана и може лесно да бъде увредена. Внимавайте да не почуквате или драскате повърхността с нокти или други твърди предмети.
- Не допускате продължителен контакт на корпуса и поставката с гума или материали от PVC. Това може да наруши качеството на повърхността.

## Щепсел на захранващия кабел

Редовно забърсвайте щепсела на захранващия кабел със суха кърпа. Влага и прах могат да причинят пожар или токов удар.

# Спецификации

## ■ Телевизор

### Модел No.

40-инчов модел: TX-40GX700E, TX-40GX710E

50-инчов модел: TX-50GX700E, TX-50GX710E

58-инчов модел: TX-58GX700E, TX-58GX710E

65-инчов модел: TX-65GX700E, TX-65GX710E

### Размери (Ш × В × Д)

#### 40-инчов модел

901 мм × 569 мм × 208 мм (с поставка)

901 мм × 517 мм × 63 мм (само телевизора)

#### 50-инчов модел

1 120 мм × 703 мм × 242 мм (с поставка)

1 120 мм × 651 мм × 63 мм (само телевизора)

#### 58-инчов модел

1 297 мм × 812 мм × 242 мм (с поставка)

1 297 мм × 759 мм × 65 мм (само телевизора)

#### 65-инчов модел

1 454 мм × 903 мм × 344 мм (с поставка)

1 454 мм × 843 мм × 66 мм (само телевизора)

### Тегло

#### 40-инчов модел

11,0 кг нето (с поставка)

10,5 кг нето (само телевизора)

#### 50-инчов модел

15,0 кг нето (с поставка)

14,0 кг нето (само телевизора)

#### 58-инчов модел

21,0 кг нето (с поставка)

20,0 кг нето (само телевизора)

#### 65-инчов модел

27,0 кг нето (с поставка)

26,0 кг нето (само телевизора)

### Захранване

Променлив ток (AC) 220-240 V, 50/60 Hz

### Панел

LED LCD панел

### Звук

Изход на високоговорителя

20 W (10 W + 10 W)

Слушалки

3,5 мм стерео мини жак × 1

## Терминали за свързване

---

### AV вход (COMPONENT/VIDEO)

#### VIDEO

Пин жак × 1  
1,0 V[r-p] (75 Ω)

#### AUDIO L – R

Пин жак × 2  
0,5 V[rms]

#### Y

1,0 V[r-p] (включително синхронизация)

#### Рв/Св, Рr/Сr

±0,35 V[r-p]

---

### HDMI1/2/3 вход

Конектор ТИП А

#### HDMI1/3:

4К, Тип съдържание, Deep Colour,  
x.v.Colour™

#### HDMI2:

4К, Тип съдържание, Обратен звуков канал  
(ARC), Deep Colour, x.v.Colour™

---

### Гнездо за карта

Гнездо за общ интерфейс (съгласувано с CI  
Plus) × 1

---

### ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

---

### USB 1 / 2

USB 1: Постоянен ток (DC) === 5 V, макс. 900 mA  
[Свръхскоростно USB (USB 3.0)]

USB 2: Постоянен ток (DC) === 5 V, макс. 500 mA  
[Високоскоростно USB (USB 2.0)]

---

### DIGITAL AUDIO изход

PCM/Dolby Digital, Оптичен кабел

---

## Телевизионни системи/Обхват

---

### DVB-S / S2

Цифрови сателитни услуги (MPEG2, MPEG4-  
AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

Честотен диапазон на приемника – 950 MHz до  
2 150 MHz

DiSeqC – Версия 1.0

---

### DVB-C

Цифрови кабелни услуги (MPEG2, MPEG4-  
AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

---

### DVB-T/T2

Цифрови наземни услуги (MPEG2, MPEG4-  
AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

---

### PAL B, G, H, I

### SECAM B, G

### SECAM L, L'

VHF E2 – E12

VHF A – H (ИТАЛИЯ)

CATV (S01 – S05)

CATV S11 – S20 (U1 – U10)

VHF H1 – H2 (ИТАЛИЯ)

UHF E21 – E69

CATV S1 – S10 (M1 – M10)

CATV S21 – S41 (Хипербанд)

---

### PAL D, K

### SECAM D, K

VHF R1 – R2

VHF R3 – R5

VHF R6 – R12

UHF E21 – E69

---

### PAL 525/60

Възпроизвеждане на NTSC касета от някои PAL  
видео-рекордери (VCR)

---

### M.NTSC

Възпроизвеждане от M.NTSC видеорекоордини  
(VCR)

---

### NTSC (само AV вход)

Възпроизвеждане от NTSC видеорекоордини (VCR)

---

## Вход за сателитна антена

---

Женски конектор, тип F, 75 Ω × 1

---

## Вход за антена

---

VHF/UHF

---

## Условия на работа

---

### Температура

0°C – 35°C

### Влажност

20 % – 80 % RH (без конденз)

---

## Вграден модул за безжична LAN мрежа

---

### Съответствие със стандарти и честотен обхват\*

IEEE802.11a/n/ac

5,180 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,580 GHz,  
5,660 GHz – 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz – 2,472 GHz

### Защита

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bit/128 bit)

---

\*: Честотата и каналът се различават в зависимост от държавата.

#### **Забележка**

- Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие за това. Цитираните тегло и размери са приблизителни.
- За информация относно консумацията на енергия, резолюцията на дисплея и т.н. вижте информацията за продукта.
- За информация относно софтуера с отворен код вижте [eПОМОЩ] (Търсене по предназначение > Прочетете първо > Преди използване > Лиценз).

## Изхвърляне на излезли от употреба електрически и електронни уреди и батерии Само за Европейския съюз и страните със системи за рециклиране



Този символ върху продуктите, опаковката и/или придружаващите документи означава, че изразходваните електрически и електронни продукти и батериите не бива да се изхвърлят в общите битови отпадъци.

Моля, предавайте старите продукти и изхабените батерии за обработка, преработка и рециклиране на компетентните пунктове за събиране на отпадъци съгласно законовите разпоредби.

Като изхвърляте тези продукти и батериите правилно, вие помагате за запазване на ценни ресурси и за избягване на евентуални вредни влияния върху човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно събирането и рециклирането се обърнете към Вашето предприятие на място, предлагащо услуги във връзка с изхвърлянето на отпадъците.

Съгласно разпоредбите в страната за неправилно изхвърляне на тези отпадъци могат да бъдат наложени парични глоби.



### Указание за символа батерия (символ долу):

Този символ може да е изобразен в комбинация с химически символ. В този случай това се прави поради изискванията на директивите, издадени за съответния химикал.

### Записки на потребителя

Можете да намерите номера на модела и серийния номер на този продукт на задния панел. Трябва да запишете серийния номер на останеното за целта място по-долу и да запазите тази книжка заедно с разписката за покупката с цел идентификация в случай на кражба или загуба и за целите на гаранционното обслужване.

Номер на модела

Серийен номер

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Български  
TQB0E2897M-1

## Kezelési útmutató LED TV

Magyar


Modellszám

**TX-40GX700E TX-40GX710E**

**TX-50GX700E TX-50GX710E**

**TX-58GX700E TX-58GX710E**

**TX-65GX700E TX-65GX710E**

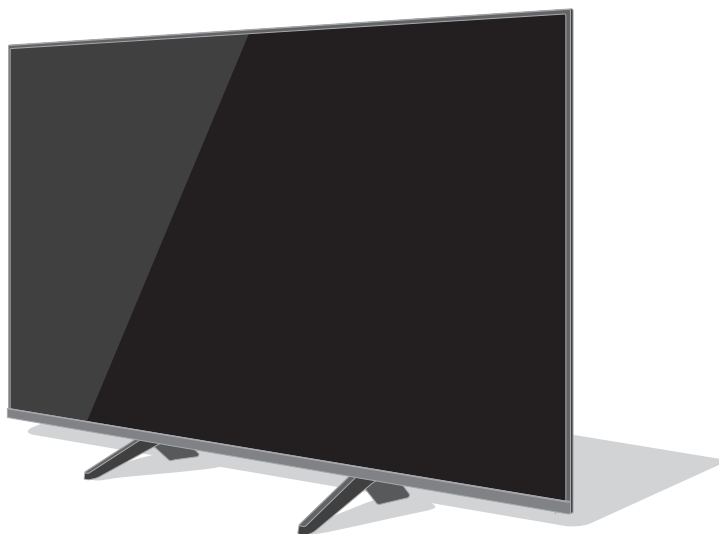

(kép: TX-50GX700E)

**eSÚGÓ**

Részletesebb utasításokat itt talál: **[eSÚGÓ]**  
(ez a beépített használati utasítás).

- Az [eSÚGÓ] használata ➔ **(20. o.)**

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket.

Olvassa el gondosan ezeket az utasításokat a termék használata előtt, és őrizze meg a későbbiekre.

Használat előtt olvassa át alaposan a jelen kézikönyv „Biztonsági óvintézkedések” részét.

Az itt bemutatott képek csak illusztrációs célokat szolgálnak.

Ha a helyi Panasonic kereskedőhöz szeretne fordulni segítségért, a pán-európai garanciaártyán találja az elérhetőségeit.

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt.

A Dolby, Dolby Audio, és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

A DVB és a DVB-emblémák a DVB Project védjegyei.

Az x.v.Colour™ védjegy.

A DiSEqC™ az EUTELSAT védjegye.

- A védjegyekkel kapcsolatban itt tájékozódhat: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Először ezt olvassa el > Használat előtt > Licenc).

A kézikönyvben található ábrák a TX-50GX700E modellt ábrázolják, kivéve, ha ettől eltérő modell van feltüntetve.

Az illusztrációk a modellektől függően eltérőek lehetnek.



## Tartalom

### Mindenképpen olvassa el

Fontos megjegyzés	3
Biztonsági óvintézkedések	4
Tartozékok	7
A TV telepítése	8
A fali konzol felszerelése	11
Csatlakozások	12
A vezérlők azonosítása	17
Automatikus beállítás az első használatkor	19
TV-nézés	20
Használat eSÚGÓ	20
GYIK	22
Karbantartás	23
Műszaki paraméterek	23



# Fontos megjegyzés

## Megjegyzés a DVB- / Adatátvitel / IPTV-funkciókhoz

- Ezt a TV-t úgy tervezték, hogy megfeleljen a DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) és MPEG HEVC(H.265)) digitális földi sugárzásra, a DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) és MPEG HEVC(H.265)) digitális kábelszolgáltatásra, valamint a DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) és MPEG HEVC(H.265)) digitális műholdas szolgáltatásokra vonatkozó szabványoknak (a 2018 augusztusában érvényes állapotok szerint).  
Érdeklődjön helyi értékesítőjénél az Ön területén elérhető DVB-T/T2 és DVB-S szolgáltatásokról.  
Érdeklődjön kábelszolgáltatójánál a TV-hez elérhető DVB-C szolgáltatásokról.
- Lehet, hogy a TV nem működik megfelelően, ha a jel nem felel meg a DVB-T/T2, DVB-C vagy DVB-S szabványoknak.
- Az országtól, területtől, műsorszórótól, szolgáltatótól, műholdas és hálózati környezettől függően nem minden funkció áll rendelkezésre.
- Nem minden CI-modul működik megfelelően ezzel a TV készülékkel. Érdeklődjön helyi szolgáltatójánál a rendelkezésre álló CI-modulról.
- Lehet, hogy ez a TV készülék nem működik megfelelően a szolgáltatója által jóvá nem hagyott CI-modullal.
- Előfordulhat, hogy szolgáltatója felszámol további díjakat.
- Jövőbeni szolgáltatásokkal való kompatibilitás nem garantált.

Az internetalkalmazásokat azok szolgáltatói biztosítják, és azok bármikor módosulhatnak, szünetelhetnek vagy megszűnhetnek.

A Panasonic nem vállal felelősséget és nem garantálja a szolgáltatások elérhetőségét és folytonosságát.

A Panasonic nem garantálja a más gyártók által gyártott perifériás eszközök működését és teljesítményét; emellett kizárhatunk minden, az ilyen, más gyártóktól származó perifériás eszközök használatából adódó működésből és/vagy teljesítményből eredő kárral kapcsolatos felelősséget.

## Ügyfeladatok kezelése

Bizonyos ügyfeladatok, köztük a készülék (a jelen TV) hálózati interfésze IP-címének gyűjtése a Panasonic márkajelzéssel ellátott okostelevízió (a jelen TV) vagy egyéb eszközök internethez való csatlakoztatásának pillanatában megkezdődik (kivonat az adatvédelmi szabályzatunkból). Ezt ügyfeleink és szolgáltatásunk integritásának, valamint a Panasonic jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében tesszük. Ha többet szeretne megtudni adatainak ebben a kontextusban

történő feldolgozásáról, tekintse meg adatvédelmi szabályzatunk teljes szövegét a következő helyen: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Hálózat > Hálózati beállítások > Szolg. és beáll. felt.).

A TV-készülék internetcsatlakozás funkciójának használata során, a Panasonic Szolgáltatási feltételei / Adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban „a feltételek”) elfogadását (az olyan joghatóságok alatt, ahol a megfelelő adatvédelmi jogszabályok értelmében a személyes adatok gyűjtéséhez az ügyfél hozzájárulása szükséges) vagy áttekintését követően a készülék használatára vonatkozó ügyfeladatok gyűjtésére és felhasználására kerülhet sor a feltételeknek megfelelően.

A szolgáltatási feltételek / adatvédelmi szabályzat részleteit lásd: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Hálózat > Hálózati beállítások > Szolg. és beáll. felt.).

Sor kerülhet az ügyfél személyes információinak rögzítésre ezen a TV-készüléken a műsorszolgáltatók vagy alkalmazás-szolgáltatók részéről. A TV-készülék javítása, átruházása vagy kidobása előtt töröljön a TV-készülékről minden rögzített információt az alábbi eljárásnak megfelelően.

[eSÚGÓ] (Célzott keresés > Funkciók > Gyári állapot)

Sor kerülhet ügyfeladatok gyűjtésére szolgáltatók által, harmadik felek által nyújtott alkalmazásokon keresztül ezen a TV-készüléken vagy weboldalakon. Kérjük, előre tekintse át a szolgáltatók feltételeit.

- A Panasonic nem vállal felelősséget az ügyfeladatok gyűjtéséért vagy felhasználásáért harmadik felek alkalmazásai révén ezen a TV-készüléken vagy weboldalakon.
- Hitelkártya száma, neve stb. megadása során legyen különösen körültekintő az adott szolgáltató megbízhatóságával kapcsolatban.
- A megadott információk rögzítésre kerülhetnek pl. a szolgáltatók szerverén. A TV-készülék javítása, átruházása vagy kidobása előtt gondoskodjon az információk törléséről a szolgáltató feltételeinek megfelelően.

Lehetséges, hogy a tartalom ezen vagy bármilyen más készüléken történő felvételéhez és lejátszásához engedélyt kell kérni a tartalomhoz fűződő szerzői jog vagy más hasonló jog tulajdonosától. A Panasonic nem rendelkezik hatáskörrel, nem biztosítja ezt az engedélyt, és kifejezetten kizár minden jogosultságot, képességet és szándékot az ilyen engedély az Ön számára történő megszerzéséhez. Az Ön felelőssége, hogy ezen vagy bármilyen más készülék használata megfeleljen az országban érvényes szerzői jogi törvényeknek. Olvassa el a törvényeket, ha további információkat szeretne kapni a vonatkozó jogszabályokról és rendeletekről, vagy vegye fel kapcsolatot a tartalom jogtulajdonosával, ha szeretne felvételt készíteni vagy a tartalmat lejátszani.

Ez a termék az AVC szabvány licence alapján személyes, nem kereskedelmi célra történő használatra készült (i) az AVC szabványnak („AVC Video”) megfelelő videokódolás céljából és/vagy (ii) AVC videó dekódolására, amely a vásárló által személyes, nem

kereskedelmi céllal került kódolásra és/vagy AVC videó szolgáltatására engedéllyel rendelkező szolgáltatótól származik. A licenc nem ruházható át vagy alkalmazható semmilyen egyéb felhasználásra.

További információk beszerezhetők: MPEG LA, LLC.

Lásd <http://www.mpegla.com>.



Ez a jelölés jelzi, hogy a termék váltakozó árammal működik.



Ez a jelölés jelzi, hogy a készülék II. osztályú, kettős szigetelésű elektromos berendezés, ezért a termék nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.

Csak állítva szállítsa.

# Biztonsági óvintézkedések

Az áramütés, tűz, károsodás és sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket:

## ■ Hálózati csatlakozó és kábel

### Vigyázat!

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.



### Megjegyzés

- A hálózati csatlakozó és vezeték típusa a készülék típusától és az országtól függően változhat.

- Ezt a TV készüléket 220-240 V AC ~, 50 / 60 Hz hálózati feszültséggel történő használatra tervezték.

- A hálózati csatlakozódugót dugja be teljesen a hálózati aljzatba.
- A készülék teljes lekapcsolásához ki kell húznia a csatlakozódugót a hálózati aljzataból.

Ennélfogva a csatlakozódugónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- A TV tisztításakor húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.



- Ne sértse fel a hálózati tápkábelt.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a vezetékre.



- Ne helyezze a vezeték magas hőmérsékletű tárgy mellé.



- Ne húzza a kábelt. A kábel kihúzásakor a csatlakozódugót fogja meg.



- Ne mozdítsa el a tévét, ha a tápkábel a hálózati aljzatba van csatlakoztatva.
- Ne csavarja meg, ne hajlítsa meg túlságosan és ne feszítse ki a kábelt.
- Ne használjon sérült csatlakozódugót vagy hálózati aljzatot.
- Győződjön meg róla, hogy a TV nem töri-e meg a hálózati tápkábelt.
- Kizárólag a TV-hez mellékelt hálózati kábelt használja.

## ■ Legyen körültekintő

### Vigyázat!

- Ne távolítsa el a burkolatokat, és soha ne alakítsa át saját kezűleg a készüléket; ilyenkor hozzáférhetővé válnak a feszültség alatti alkatrészek, és áramütés veszélye áll fent. A készülék belsejében nincs olyan alkatrész, amelyet felhasználó javíthatna.



- Óvja a TV-t az esőtől és a túlzott nedvességtől. A TV fölé ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt, csepegő vagy folyó víztől óvja azt!



- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

- Ha a televíziót olyan helyen használjuk, ahol a rovarok könnyen bejuthatnak a készülékbe.

Egyes rovarok, mint például apró legyek, pókok, hangyák képesek bejutni a TV belsejébe és ezek kárt tehetnek a készülékben, vagy csapdába eshetnek a TV egy látható részében, például a képernyőben.

- Ha a televíziót poros vagy füstös helyen használjuk.

Normál működés közben a por, füst a szellőzőnyílásokon keresztül bejuthat a TV belsejébe, és beszorulhat vagy megrekedhet a készülékben. Ez túlmelegedéshez, hibás működéshez, vagy a kép nem megfelelő megjelenítéséhez vezethet.

- Ne használjon engedély nélküli talapat vagy felfüggesztést. Kérje meg a helyi Panasonic forgalmazót az engedélyezett fali rögzítőkeret beállítására vagy felszerelésére.

- Ne fejtsen ki nagy erőt a kijelzőpanelre, és ne érje azt ütés.

- Ügyeljen rá, hogy ne másszanak fel gyermekek a TV-re.

- Ne helyezze a TV-t lejtős vagy instabil felületekre, és győződjön meg róla, hogy a készülék nem nyúlik-e túl a tartó szélén.



### Vigyázat!

Soha ne helyezze a TV-t instabil felületre. A TV leeshet, és súlyos sérülést vagy halált okozhat. Számos, különösen gyerekekre veszélyes sérülést el lehet kerülni egyszerű óvintézkedésekkel, például:

- Használjon a TV gyártója által javasolt szekrényt vagy állványt.
- Csak olyan bútort használjon, amely biztonságosan meg tudja tartani a TV-t.
- Ügyeljen arra, hogy a TV ne nyúljon túl a tartó bútor szélén.
- Csak akkor helyezze a TV-t magas bútorokra (például magas szekrényre vagy könyvespolcra), ha a bútort és a TV-t is megfelelően rögzítette.
- Ne helyezze a TV-t például terítőre vagy egyéb anyagra, amely a TV és az azt tartó bútor között van.
- Tanítsa meg a gyerekeket, hogy milyen veszélyekkel jár az, ha a TV vagy a vezérlőegység elérése érdekében felmásznak a bútorra.

Ha a meglévő TV-jét megtartja és áthelyezi, vegye figyelembe ugyanezeket a fenti szempontokat.

- Ezt a TV-t asztali használatra tervezték.

- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más sugárzó hő hatásának.



## A tüzesetek megelőzése érdekében a tévékészülék közelében ne használjon gyertyát, vagy más nyílt lángot



## ■ Fulladásveszély

### Vigyázat!

- A termék csomagolása fulladást okozhat, és egyes, kisméretű alkatrészek lenyelése esetén a kisgyermekek megfulladhatnak. Ezeket tartsa távol gyermekektől.

## ■ Talp

### Vigyázat!

- Ne szerelje szét vagy módosítsa a talpat.

### Figyelem

- Kizárólag a TV-hez mellékelt talpat használja.
- Ne használja a talpat, ha az eldeformálódott vagy megsérült. Ha ez történik, azonnal lépjen kapcsolatba a Panasonic márkaszervizzel.

- Felszereléskor győződjön meg róla, hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje ütés a talp felszerelése közben.
- Ügyeljen rá, hogy a talapzatra ne másszanak fel gyermekek.
- A készülék talapzatra szerelését és onnan való eltávolítását legalább két személy végezze.
- A készülék felszerelését és eltávolítását a megadott eljárás szerint végezze.

## ■ Rádióhullámok

### Vigyázat!

- Ne használja a TV-t orvosi intézményekben vagy olyan helyszíneken, ahol orvosi berendezés található. A rádióhullámok zavarhatják az orvosi berendezéseket, és az üzemzavar balesetet okozhat.
- Ne használja a TV-t automatikus vezérlésű berendezések mellett, mint automata ajtók vagy tűzriasztók. A rádióhullámok zavarhatják az automatikus vezérlésű berendezéseket, és az üzemzavar balesetet okozhat.
- Amennyiben szívritmus-szabályozója (pacemaker) van, tartson legalább 15 cm-es távolságot a TV-től. A rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- Ne szerelje szét, és semmilyen módon ne módosítsa a TV-t.

## ■ Beépített vezeték nélküli LAN

### Figyelem

- Ne használja a beépített vezeték nélküli LAN-t, hogy olyan vezeték nélküli hálózathoz (SSID\*) csatlakozzon, melynek használatához nincs jogosultsága. Ilyen hálózatok is megjelenhetnek a keresés találatai között. Használatuk viszont illegális hozzáférésnek számíthat.


\*Az SSID az a név, amely azonosít egy bizonyos vezeték nélküli hálózatot az adatátvitelhez.

- Ne tegye ki a beépített vezeték nélküli LAN-t magas hőmérsékletnek, közvetlen napsütésnek és nedvességnek.
- A rádióhullámokon keresztül küldött és fogadott adatokat lehallgathatják és megfigyelhetik.
- A beépített vezeték nélküli LAN 2,4 GHz-es és 5 GHz-es frekvenciasávokat használ. Az interferencia által okozott működési hibák vagy lassú válaszadás elkerülése érdekében a beépített vezeték nélküli hálózat használata esetén tartsa távol a TV-t az olyan eszközöktől, amelyek szintén 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es jeleket használnak – ilyenek például a további vezeték nélküli eszközök, a mikrohullámú sütők és a mobiltelefonok.
- Ha statikus elektromosság stb. miatt probléma lép fel, a TV működése a saját védelme érdekében leállhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a TV be/ki főkapcsolóját, majd kapcsolja be újra.

## ■ Szellőzés

### Figyelem

Hagyjon elegendő helyet a TV körül (legalább 10 cm-t) a túlzott felmelegedés megelőzése érdekében, amelynek következtében egyes elektromos alkatrészek idő előtt meghibásodhatnak.



- A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások elzárásával, például újsággal, terítővel vagy függönnyel.
- Akár használ talapzatot, akár nem, mindig ügyeljen rá, hogy a készülék alján található szellőzőnyílások ne legyenek elzárva, és hogy elegendő hely legyen a megfelelő szellőzéshez.




## ■ A TV mozgatása

### Figyelem

A készülék mozgatása előtt húzzon ki minden vezetékét.

- Legalább két személyre van szükség a tévékészülék mozgatásához, az annak felborulásából vagy zuhanásából eredő sérülések megelőzése érdekében.
- A TV mozgatásakor ne az alább megjelölt képernyőrészt fogja meg. Ez meghibásodáshoz vagy károsodáshoz vezethet.

Hogyan mozgassa el a tévékészüléket. ➔ (9. o.)

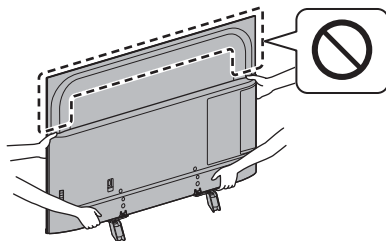

## ■ Hosszabb használaton kívül töltött idő esetén

### Figyelem

A televízió kikapcsolt állapotban is fogyaszt némi áramot, ha a kikapcsolt állapotban áram alatt levő hálózati aljzatba van dugva.

- Amennyiben a TV-t előreláthatólag hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati vezetékét a fali aljzattól.

## ■ Túlzott hangerő

### Figyelem

- Ha fejhallgatót használ, ne hangosítsa fel túlzottan. Ez maradandó halláskárosodást okozhat.
- Ha doboló hangot hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy átmenetileg ne használja a fejhallgatót.



## ■ Elem a távirányítóhoz

### Figyelem

- Az elemek helytelen behelyezése szívgárgást, korróziót vagy robbanást okozhat.
- Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű típusú elemmel helyettesítse a régieket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (például alkáli és mangán elemeket).
- Ne használjon tölthető (Ni-Cd stb.) elemeket.
- Ne dobja tűzbe és ne szedje szét az elemeket.
- Az elemeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mint pl. napsütés, tűz vagy hasonló.
- Ügyeljen a használt elemek megfelelő módon történő ártalmatlanítására.
- Az elem szívgárgásának, korróziójának vagy felrobbanásának elkerülése érdekében távolítsa el az elemet/akkumulátort a készülékből, ha azt hosszabb ideig nem használja.

## LED TV

### Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

„A Panasonic Corporation ezúton nyilatkozik arról, hogy ez a TV-készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.”

Ha szeretne egy másolatot a TV eredeti DoC dokumentumáról, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Hivatalos képviselőt:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Németország



A vezeték nélküli LAN 5,15 – 5,35 GHz-es sávja a következő országokban beltéri használatra van korlátozva.

Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország, Németország, Izland, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Ciprus, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Törökország, Finnország, Svédország, Svájc, Horvátország

A frekvenciasávokban leadott maximális rádiófrekvenciás teljesítmény

Vezeték nélküli kapcsolat típusa	Frekvenciasáv	Maximális EIRP
Vezeték nélküli LAN	2 412-2 472 MHz	20 dBm
	5 150-5 250 MHz	23 dBm
	5 250-5 350 MHz	23 dBm
	5 470-5 725 MHz	23 dBm

# Tartozékok

## Szabványos tartozékok

### Távirányító


➔ (17. o.)

- N2QAYB001211 vagy N2QAYB001180




### Talp

➔ (8., 9., 10. o.)

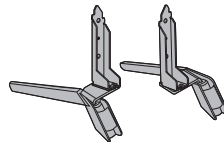

### Hálózati kábel

➔ (12. o.)



### Elemek (2)

- R6

➔ (18. o.)



### Kezelési útmutató

#### A Pán-Európai jótállási jegy

- A tartozékokat nem szabad együtt elhelyezni. Figyeljen arra, hogy nehegy véletlenül kidobja őket.

### Megjegyzés

- A fenti illusztrációk típus és ország szerint eltérőek lehetnek.

# A TV telepítése

## A talp felszerelése / eltávolítása

### A Rögzítőcsavar (4)




M5 x 12

### B Rögzítőcsavar (4)




M4 x 12


### C Tartókonzol ①

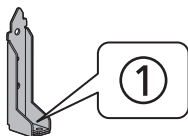


### D Tartókonzol ②

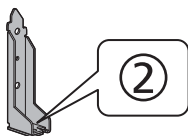

### E Talprész ①

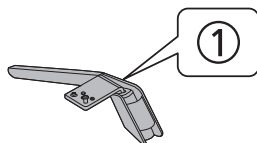


### F Talprész ②

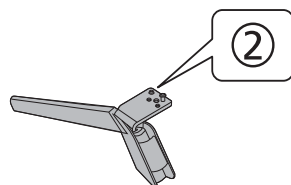

### G Párnázó anyag


40"-os modell

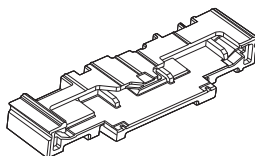

50"-os modell

58"-os modell

65"-os modell

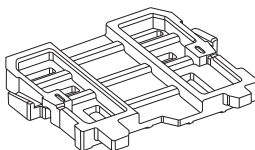

## Előkészületek

- Mielőtt a TV-készüléket kivinné a dobozból szerelje össze a talpat.
- Ne dobja ki a párnázó anyagot, ami az állvány eltávolításához is használható a fali konzol használata vagy a TV elcsomagolása esetén.

40"-os modell

- Az állvány összeszerelése során használja a felső párnát.

50"-os modell

58"-os modell


65"-os modell

- Az állvány összeszerelése során használja a hátsó párnát.


- Ne tartsa a készüléket a képernyő panel részénél fogva.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg vagy törje el a TV-t.

## A talp felszerelése


- Kizárólag az alább megadott módon szerelje össze a talpat.
- Kábelek elrendezése ➔ (16. o.)

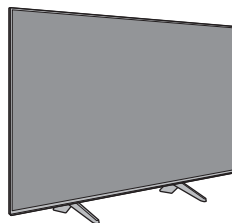


**1**  
50"-os modell  
58"-os modell  
65"-os modell

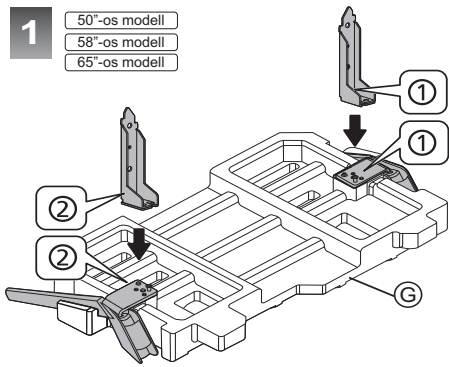

40"-os modell

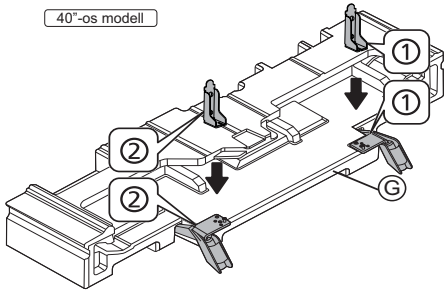

**2**

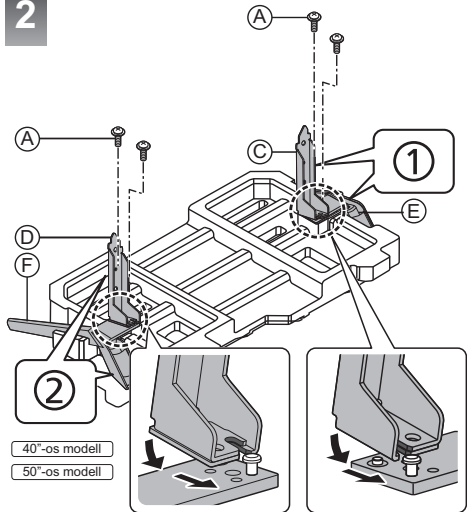




40"-os modell  
50"-os modell

58"-os modell  
65"-os modell



**3**

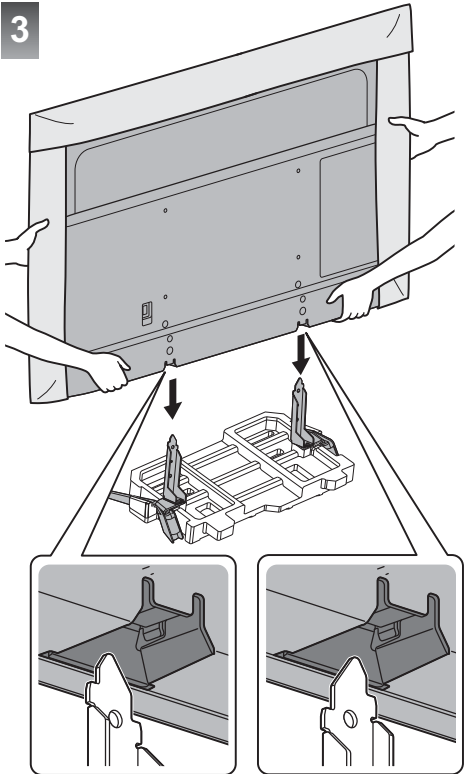

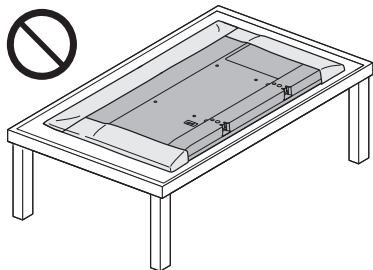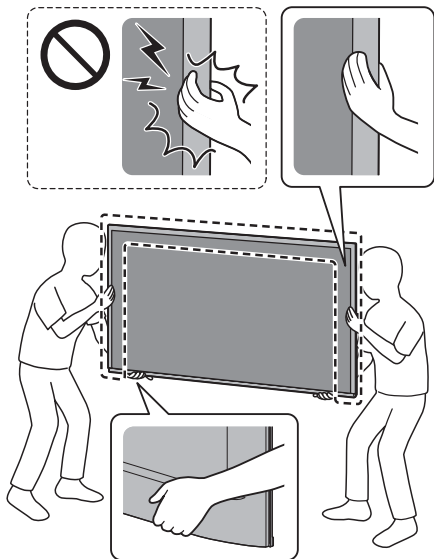


#### Megjegyzés


A TV emelése során támassza meg a TV-t az ábrán látható módon.

- Ne fogja meg erősen a képernyőt az ábra szerint.
- Emelje fel a tévékészüléket rögzített védőlappal.
- Ne helyezze ideiglenesen a TV-t a padlóra vagy asztalra a TV képernyőjével lefelé.

4

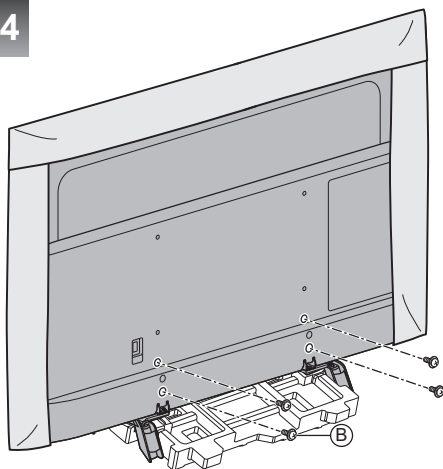

5

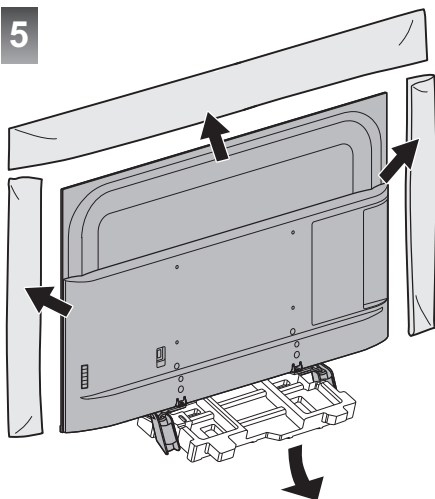

#### Megjegyzés

- Távolítsa el a védőlemezt és a védőfóliát a Tv-ről az állvány felszerelését követően.

#### A talp eltávolítása a TV-ről

Mindenképpen a következő módon távolítsa el a talpat, ha fali tartókonzolt használ vagy újra becsomagolja a TV-t.

40"-os modell

- Használja a felső párnát az állvány tartásához.

50"-os modell

58"-os modell

65"-os modell

- Használja a hátsó párnát az állvány tartásához.

1 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat **B** a TV-ről.

2 Húzza ki a talpat a TV-ből.


3 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat **A** a tartókonzoltból.



# A fali konzol felszerelése

A fali tartókonzol megvásárlásához lépjen kapcsolatba helyi Panasonic márkakereskedővel.

- Furatok a fali tartókonzol felszereléséhez  
A TV hátulja

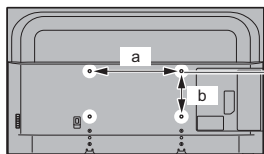

40"-os modell

a: 200 mm

b: 200 mm

50"-os modell


58"-os modell

65"-os modell

a: 400 mm

b: 200 mm

(Oldalnézet)



**Csavar mélysége**

40"-os modell

**minimum: 9 mm**

**maximum: 11 mm**

50"-os modell

**minimum: 8 mm**

**maximum: 20 mm**

58"-os modell

**minimum: 9 mm**

**maximum: 22 mm**

65"-os modell

**minimum: 10 mm**

**maximum: 22 mm**

**Átmérő: M6**

Csavarja be, hogy rögzítse a TV-t a fali tartókonzolra (nem a TV tartozéka)

## Vigyázat!


- Más típusú fali rögzítőkeret használatával vagy egy fali rögzítőkeret saját kezű felszerelésével fennáll az Ön sérülésének vagy a készülék károsodásának a kockázata. A készülék biztonsága és megfelelő teljesítménye érdekében a fali tartókonzol felszerelését bizza a helyi kereskedőre vagy képzett szakemberre. A szakképzett szerelő nélkül végzett felszerelés által okozott károk érvénytelenítik a garanciát.
- Olvassa el figyelmesen az opcionális tartozékok utasításait, és győződjön meg teljesen arról, hogy megtette-e a készülék leesését megelőző lépéseket.
- Legyen óvatos a TV felszerelése közben, mert ütődés vagy más erős behatás következtében megsérülhet a termék.

- A fali tartóelemek felszerelését végezze kellő körültekintéssel. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy nem futnak-e elektromos vezetékek vagy csövek a falban.
- Amennyiben a TV-t már nem kívánja használni – annak leesése és a sérülések elkerülése végett –, szerelje le azt a fali konzolról!

# Csatlakozások

- Az ábrákon szereplő külső eszközök és vezetékek nem tartozéka a TV-nek.
- Mielőtt vezetékeket csatlakoztatna, illetve húzna ki, győződjön meg arról, hogy a készüléket áramtalanította.
- Ellenőrizze, hogy az aljzatok illenek-e a kábelek végén található dugaszokhoz.
- Használjon teljesen huzalozott HDMI-kompatibilis kábelt. Kérjük, a nagy felbontású képek érdekében használjon nagy sebességű HDMI-kábelt a csatlakoztatáshoz.
- Ne helyezzen a TV közelébe elektronikus (pl. videolejátszó) vagy infravörös érzékelővel működő berendezést, mert hang- vagy képtorzulást, illetve a berendezés hibás működését eredményezheti.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék kézikönyvét is.

## Terminálok

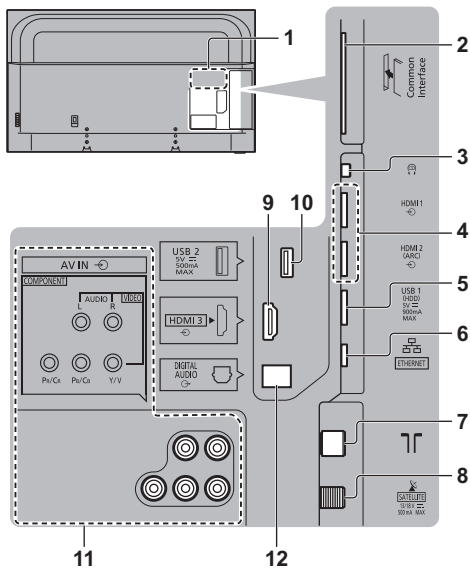

- 1 A modell névtáblája
- 2 CI nyílás ➔ (15. o.)
- 3 Fülhallgató csatlakozó ➔ (15. o.)
- 4 HDMI 1 - 2 ➔ (13., 14., 15. o.)
- 5 USB 1 port  
⚡ Ez a szimbólum egyenáramú működést jelez.
- 6 ETHERNET kiszolgálókhöz ➔ (13. o.)
- 7 Földi antenna / kábeltévé csatlakozója ➔ (12. o.)
- 8 Műholdas antenna csatlakozója ➔ (12. o.)

## 9 HDMI3

### 10 USB 2 port

⚡ Ez a szimbólum egyenáramú működést jelez.


### 11 AV IN (COMPONENT / VIDEO) ➔ (14. o.)

### 12 DIGITAL AUDIO

- Ha szeretné 4K formátumban megtekinteni a tartalmat, használjon HDMI-csatlakozót.  
➔ (14. o.)

## Alapvető csatlakozások

### ■ Hálózati kábel

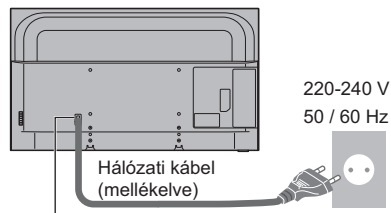


A hálózati csatlakozódugót helyezze be határozottan a helyére.

- Mielőtt kihúzná a hálózati kábelt a készülékből, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

### ■ Antenna

TV

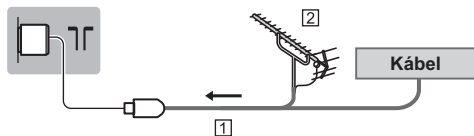

1 RF-kábel


2 Földi antenna

- DVB-C, DVB-T, analóg esetén

## Műholdvéde antenna

### ■ DVB-S

TV

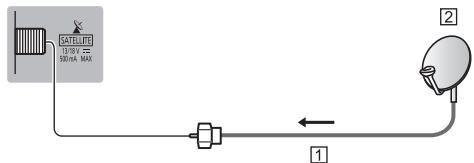

1 Műholdvéde kábel

2 Műholdvéde antenna


- Annak ellenőrzésére, hogy a műholdvéde antenna helyesen van-e felszerelve, forduljon a helyi

forgalmazóhoz. Emellett további részletekért lépjen kapcsolatba a műholdas adást szolgáltató vállalatokkal is.

## AV-készülékek

### ■ DVD-felvevő / Blu-ray író, stb.


TV

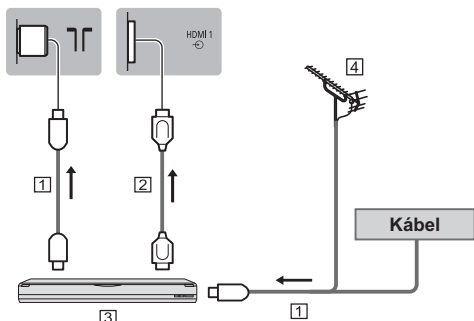

- 1 RF-kábel
- 2 HDMI-kábel
- 3 DVD-felvevő / Blu-ray író, stb.
- 4 Földi antenna

### ■ Set-top-box

TV

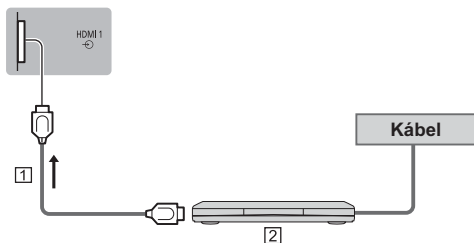

- 1 HDMI-kábel
- 2 Set-top-box


## Hálózat

Az internetes szolgáltatások igénybevételéhez széles sávú hálózati környezet szükséges.

- Amennyiben nem rendelkezik szélessávú interneteléréssel, forduljon a forgalmazóhoz segítségért.
- Készítse elő az internetes környezetet vezetékes kapcsolatra vagy vezeték nélküli kapcsolatra.
- A hálózati kapcsolat beállítása a TV első használatakor történik. ➔(19. o.)


### ■ Vezetékes kapcsolat

TV



- 1 LAN-kábel (ármékolt)
  - Használjon csavart érpáras ármékolt (STP) hálózati kábelt.

### ■ Vezeték nélküli kapcsolat

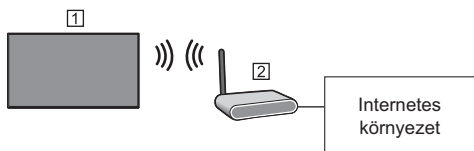


- 1 Beépített vezeték nélküli LAN (A TV hátulja)
- 2 Hozzáférési pont

### Megjegyzés

- A hálózati újracsatlakozás némi ideig tarthat a TV-készülék bekapcsolását követően. Ha a hálózati funkciók nem elérhetőek, kérjük várjon, és próbálja meg később.

## 4K / HDR kompatibilis készülékek csatlakozásai

TV

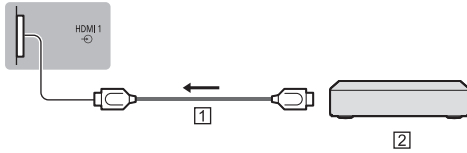

1 HDMI-kábel

2 4K / HDR kompatibilis készülékek

- A HDR-tartalmak megtekintése és a nagy felbontású 4K-tartalmak valóságosabb megjelenítése érdekében csatlakoztassa a 4K / HDR-kompatibilis eszközt a HDMI1 vagy 2 csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a 4K-kompatibilis berendezést a HDMI-csatlakozóhoz egy 4K-kompatibilis kábellel, és megtekinthet 4K formátumú tartalmakat.
- A HDR támogatása nem növeli a TV-kijelző csúcs fényerőképességét.

### ■ [HDMI 2.0 beállítás] (Beállítások menü)

Amikor 4K kompatibilis berendezést csatlakoztat, a megnövelt színskálával még pontosabban reprodukálja a képet. Válassza ki az üzemmódot a berendezéstől függően.

[4K@60Hz 4:2:0]:

A jobb kompatibilitás érdekében. Állítsa be az [4K@60Hz 4:2:0] értéket, ha a HDMI-bemenet képe nem megfelelően jelenik meg.

[4K@60Hz 4:4:4/4:2:0]:

A 4K kompatibilis berendezéshez, amely a megnövelt színskálával, pontosan ki tudja adni a képet.


- Az üzemmód módosítása
  1. Válassza ki az eszközhöz csatlakoztatott HDMI-bemeneti módot.
  2. Jelenítse meg a menüt és válassza ki az [HDMI 2.0 beállítás] (Beállítások menü) opciót.
- A megfelelő formátumokról itt tájékozódhat: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Megtekintés > 4K felbontás > Érvényes 4K formátum).

## Egyéb csatlakozások

### ■ DVD-lejátszó

(COMPONENT aljzat)

TV

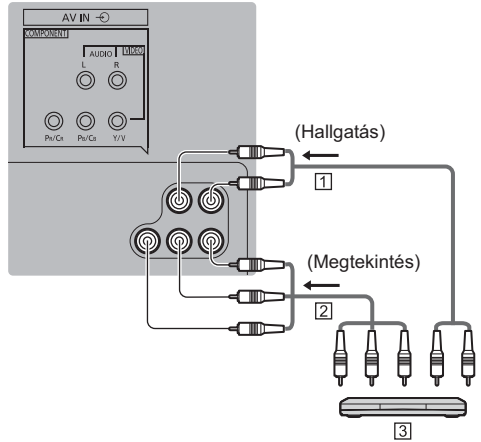

1 Audiokábel (áryékolt)


2 Komponens videokábel (áryékolt)

3 DVD-lejátszó

### ■ Videokamera / Játékkonzol

(VIDEO aljzat)

TV

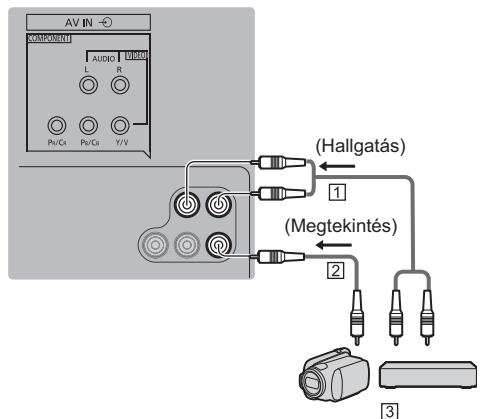


1 Audiokábel (áryékolt)

2 Kompozit videokábel (áryékolt)

3 Videokamera / Játékkonzol


## ■ Erősítő (külső hangszórók használata)

- Amennyiben a külső készülék hangját többcsatornás hangzásban (pl. Dolby Digital 5.1) szeretné élvezni, csatlakoztassa erősítőre a berendezést. A csatlakoztatáshoz olvassa el a készülék és az erősítő használati utasítását.

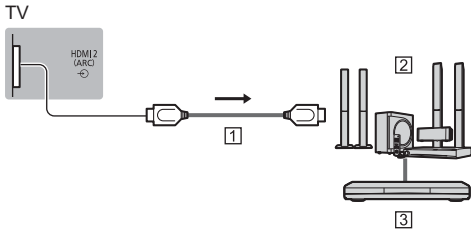

- HDMI-kábel
- Erősítő hangszórókkal
- Külső eszköz (DVD-lejátszó stb.)

- A HDMI2 segítségével csatlakoztassa a TV-készüléket egy ARC (Audio Return Channel) funkcióval rendelkező erősítőhöz. Ha ARC funkció nélküli erősítőhöz csatlakozik, használja a DIGITAL AUDIO aljzatot.

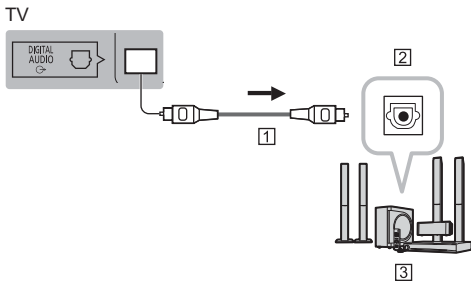


- Optikai kábel
- DIGITÁLIS AUDIOBEMENET
- pl. Erősítő hangszórókkal

### Megjegyzés

- Az ARC funkció nem támogatott képernyő-tükrözés használatok a TV-készüléken.
  - Az ARC funkció bekapcsolásához a CEC menüben:
    - Jelenítse meg az Otthon menüt: [HOME].
    - Válassza ezt: „CEC” és nyomja meg az [OK]-t a hozzáféréshez.
    - Válassz az „Rendsz. audio vez. engedélyezése” opciót az Audiorendszer alatt (\*).
- (\*) A név a külső berendezéstől és erősítőtől függően változik.

## ■ Fejhallgató

- A hangerő-beállítással kapcsolatban itt tájékozódhat: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Beállítások > Audio).

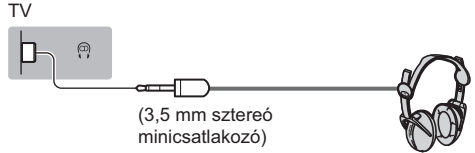


## ■ Közös interfész

- A CI-modul behelyezésekor és eltávolításakor kapcsolja ki a TV-t.
- Ha az intelligens kártya és a CI modul egy készletben van, először a CI modult helyezze be, majd pedig az intelligens kártyát a CI modulba.
- Az ábrán látható módon, a megfelelő irányban helyezze be vagy vegye ki teljesen a CI modult.
- Megjelennek a szabványosan kódolt csatornák. (A CI modultól függ, hogy mely csatornák milyen funkciókkal tekinthetők meg.)

Ha a kódolt csatornák nem jelennek meg

### ► [Közös interfész] a Beállítások menüben

- Lehetséges, hogy némelyik, forgalomban kapható CI modul régebbi firmware verzióval rendelkezik, ami nem működik megfelelően a CI+ v1.4 TV-vel. Ez esetben lépjen kapcsolatba a tartalom szolgáltatójával.
- További részletekért nézze át az [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Funkciók > Közös interfész) részt, olvassa el a CI-modul kézikönyvét vagy forduljon a tartalom szolgáltatóhoz.
- Ügyeljen a CI-modulkártya eltávolítására javítás, átruházás vagy kibobás előtt

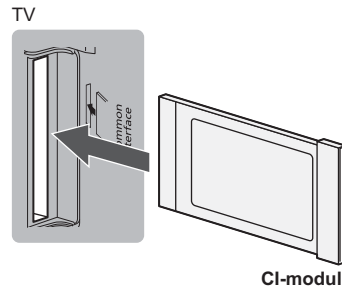

## ■ USB HDD (felvételt készítéshez)

- USB HDD csatlakoztatásához használja az USB 1 portot.
- A részleteket tekintse meg itt: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Felvétel).

## ■ HDMI CEC


- A HDMI CEC csatlakoztatáshoz használja a HDMI1 - 3 portot.
- A részleteket tekintse meg itt: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Funkciók > HDMI CEC).

## ■ Médialejátszó

- Válasszon „Szűrő” opciókat a fájlok szűréséhez tartalomtípus szerint (Fénykép / Képforrás / Zene)
  - 1 Jelenítse meg az opció menüt: [OPTION].
  - 2 Válassza a „Szűrőt” és nyomja meg az [OK]-t a hozzáféréshez.
  - 3 Válasszon: „Fénykép / Képforrás / Zene” és nyomja meg az [OK]-t a beállításához.

## Kábelek elrendezése


### ■ A kábelek rögzítése

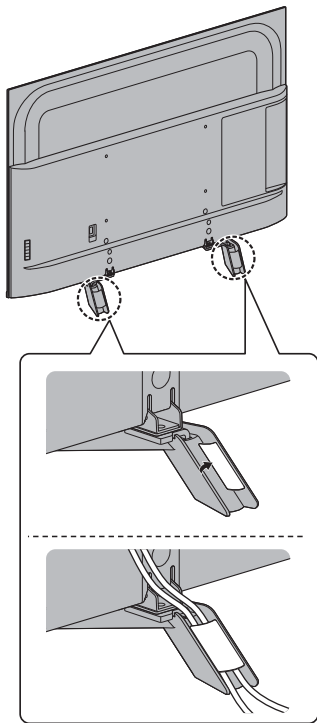

- Szükség szerint rögzítse a kábeleket.
- Ha a vezetékek rendezéséhez opcionális tartozékot használ, kövesse az adott eszköz kézikönyvének utasításait.

# A vezérlők azonosítása

## Távírányító

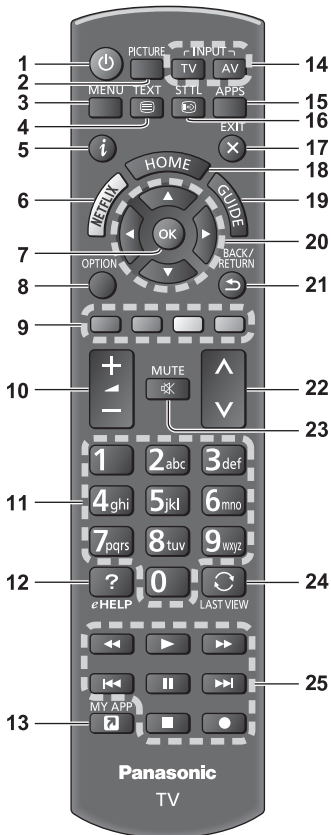

**1** [Power]: Be vagy Ki (készülékbe) kapcsolja a TV-t

**2** Picture

- Nézési módot vált.

**3** [Főmenü]

- Nyomja meg a Videó, Audió, TV, Beállítás és Szülő menük, stb. eléréséhez.

**4** Teletext gomb

**5** Információ

- A csatorna- és műsorinformáció megjelenítése.

**6** Netflix

- Közvetlenül éri el a NETFLIX szolgáltatást.
- A funkció teljes kihasználásához szélessávú hálózati környezet szükséges.

- Ez a szolgáltatás értesítés nélkül leállhat vagy módosulhat.

**7** OK

- Választások megerősítése.
- A csatornahelyek kiválasztása után nyomja meg a gyors csatornaváltáshoz.
- Csatornalista megjelenítése.

**8** [Lehetőségek kivál.]

- Egyszerű opcionális beállítás a megjelenítéshez, hanghoz stb.

**9** Színes gombok

(piros-zöld-sárga-kék)

- A különböző funkciók kiválasztására, kezelésére és navigálásra szolgál.

**10** Hangerő fel/le

**11** Számgombok

- A csatornák és teletext oldalak módosítása.
- Segítségével beállítható a karakterkészlet.

**12** [eSÚGÓ]

- Az [eSÚGÓ] megjelenítése (ez a beépített használati utasítás).

**13** [Saját alkalmazás]

- Hozzárendeli egy kedvenc alkalmazását. A beállítást követően az alkalmazás egyszerűen, a gomb megnyomásával indul.
- A részleteket tekintse meg itt: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Otthon > Otthon).

**14** A bemeneti mód kiválasztása

- TV - TV-bemeneti módra vált (Antenna / Kábel / Műhold).
- AV - a Bemenet választás listáról AV-bemenet módba kapcsolás.

**15** APPS

- Az [Alkalmazások] (alkalmazáslista) megjelenítése.

**16** Feliratok

- Feliratok megjelenítése.

**17** Kilépés

- Visszatérés a normál megtekintés képernyőre.

**18** HOME (Kezdőlap)

- Megjeleníti ezt: [Otthon].
- További részletekért tekintse meg: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Először ezt olvassa el > Funkciók)

**19** TV programfüzet

- Megjeleníti az Elektronikus programútmutatót.

**20** Navigációs gombok

- Kiválasztáshoz és beállításhoz.

**21** Visszalépés

- Visszatérés az előző menühöz/oldalra.

**22** Csatorna fel/le


**23** Hang némítása be/kikapcsolva

**24** Utolsó nézet


- Átkapcsol az előzőleg megtekintett csatornára vagy beviteli módra.

**25** Tartalommal, csatlakoztatott készülékekkel stb. kapcsolatos műveletek

## ■ Az elemek behelyezése/eltávolítása

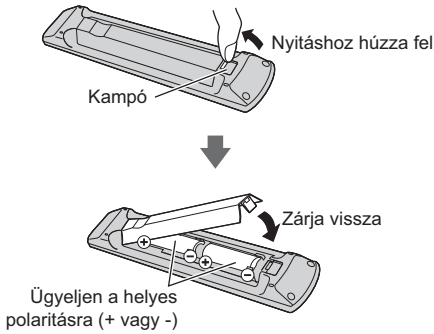

## Kijelző / Kezelőpanel

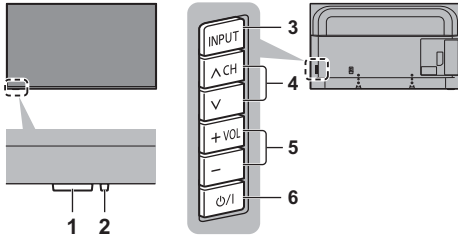

A TV hátulja

### Megjegyzés

- A jelzőfények helye a típustól függően változhat.

### 1 A távirányító vevőegysége

- A távirányító és a TV távirányító-érzékelője közé ne helyezzen semmilyen tárgyat!

### Külső érzékelő

- Érzékeli a fényerőt a képminőség módosítása céljából, ha a Videó menüben a [Ambient Sensor] beállítása [Be].

### 2 Főkapcsoló LED-je

#### Vörös:

Készenlét

#### Zöld:

Bekapcsolt állapot

#### Narancssárga:

Egyes funkcióknál (felvétel, stb.) a készenlét aktív

- A LED villog, amikor a TV parancsot kap a távirányítóról.

### 3 A bemeneti mód kiválasztása

- Nyomja meg többször a kívánt mód eléréséig.

### [Főmenü]

- Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa lenyomva a főmenü megjelenítéséhez.

**OK** (a menürendszerben)

### 4 Csatorna fel/le

- Kurzor fel/le (a menürendszerben)

### 5 Hangerő fel/le

- Kurzor balra/jobbra (a menürendszerben)

### 6 Be/Ki főkapcsoló

- Használatával vezérelheti az áramellátást.
- A készülék teljes lekapcsolásához ki kell húznia a csatlakozódugót a hálózati aljzattól.
- [O/I]: Készenlét / Be



# Automatikus beállítás az első használatkor

A TV az első bekapcsolását követően automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló csatornákat, és felkínálja a TV beállítására vonatkozó lehetőségeket.

- Ezek a lépések nem szükségesek, ha a beállítást a helyi kereskedő végezte.
- Csatlakoztassa az eszközt (12. - 16. o.) és végezze el a beállításokat (amennyiben szükséges), mielőtt elindítja az Automatikus beállítás funkciót. A csatlakoztatott készülék beállításával kapcsolatos részletekért olvassa el az adott készülék használati utasítását.

## 1 Dugja be a TV hálózati csatlakozódugóját egy feszültség alatt lévő fali aljzatba, és kapcsolja be a készüléket



- A kép megjelenítése néhány másodpercet vesz igénybe.



## 2 Válassza ki a következő elemeket

A képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa be az egyes elemeket.

Példa:



### ■ A távirányító használata



A kurzor mozgatása



Az elem elérése/beállítások tárolása



Visszalépés az előző elemhez (ha rendelkezésre áll)

Válassza ki a nyelvet

Válassza ki az országot

Válassza az [Otthon] lehetőséget

Otthoni megtekintési környezetben való használatához válassza az [Otthon] opciót.

- [Üzlet]– üzletben való használatra.
- A megtekintési környezet későbbi megváltoztatásához minden beállítást alapállapotra kell állítania a Gyári állapot megnyitásával.

### Állítsa be a hálózati kapcsolatot

- A kiválasztott országtól függően válassza ki a régiót, vagy tárolja el a gyerekszár PIN-kódját (a „0000” nem tárolható).

### A hangoláshoz válassza a TV-jel módját, majd válassza az [Indítás] lehetőséget

- Az Automatikus beállítás képernyője a kiválasztott országtól és jelmódtól függően változhat

### Az Automatikus beállítás befejeződött; a TV készen áll a használatra.

Ha a hangolás sikertelen volt, ellenőrizze a műholdvevő kábel, az RF-kábel és a hálózat csatlakozását, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Megjegyzés

- A TV készenléti módba kapcsol, ha nem történik semmilyen művelet. Beállíthatja, hogy a TV mikor kapcsoljon készenléti módba az elérhető opciók kiválasztásával itt: [Idő beállítása] / [Aut. alvó] (Beállítások menü) (ki / 4 / 6 / 8 óra).
- A TV készenléti módba kapcsol, ha nem kap jelet és nem végeznek rajta műveletet 10 percig, ha a [Idő beállítása] (Beállítások menü) [Kikapcsolás, ha nincs jel] beállításának értéke [Be].
- Minden csatorna újrahangolásához:
  - ➔ [Automatikus csatornakeresés] / [Hangolás menü] (TV menü)
- Az elérhető Tv-csatornák hozzáadásához később:
  - ➔ [Keresés módosítása] / [Hangolás menü] (TV menü)
- Az összes beállítás alapértékre állítása
  - ➔ [Gyári állapot] (Beállítások menü)

# TV-nézés

## 1 Kapcsolja be a készüléket

⏻ (TV)

vagy



Távírányító)

- A be/kí főkapcsoló legyen bekapcsolva. (18. o.)

## 2 Válasszon üzemmódot

- A választható üzemmódok a tárolt csatornáktól függenek.

## 3 Válasszon csatornát



vagy



- 2 vagy több számjegyből álló csatornahely kiválasztása, pl. 399



# Használat eSÚGÓ


Az [eSÚGÓ] a televízióra telepített használati utasítás, amely bővebb tudnivalókat tartalmaz a különböző funkciók működtetésével kapcsolatban.

## 1 Megjeleníti ezt: [eSÚGÓ]



eHELP

## 2 Válassza ki a menüt

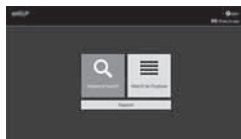

- Ennek megjelenítéséhez: [Használat]  
 (Zöld)

### [Kulcsszavas keresés]:

Keressen az eSÚGÓ tartalmában a kulcsszóban.

### [Célzott keresés]:


Keressen az eSÚGÓ tartalmában minden tételre.

### [Támogatás]:

Támogatási információkhoz való hozzáférés (GYIK stb.)


## 3 Válassza ki az elemet

Példa:

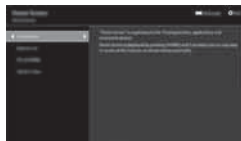

- Visszatérés az előző képernyőre/mezőre  
 (Vissza)
- A leírás görgetése (ha több mint 1 oldal)  
A leírás kiemelt állapotában



- A hivatkozott képernyő megnyitása (  → )



- A TV funkcióinak ellenőrzése

Célzott keresés > Először ezt olvassa el > Funkciók

# GYIK

Mielőtt segítséget kérne, vagy szervizbe vinné a készüléket, a probléma megoldásához kövesse az alábbi egyszerű útmutatásokat.

- A részleteket tekintse meg itt: [eSÚGÓ] (Támogatás > GYIK).

## A TV nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva a TV-be és a hálózati aljzatba.

## A TV Készenléti üzemmódba kapcsol

- Az automatikus készenléti funkció aktíválva van.

## A távirányító nem, vagy csak bizonytalanul működik

- Megfelelően helyezte be az elemeket? ➔ (18. o.)
- Bekapcsolta a TV-t?
- Az elemek lemerülőben lehetnek. Cserélje ki ezeket újakra.
- Irányítsa a távirányítót közvetlenül a TV távirányító jelveje felé (körülbelül 7 méteren belül és 30 fokos szögben a jelvejőtől).
- Állítsa be a készüléket úgy, hogy ne érje a TV elejét napfény vagy más erős fény, ami megzavarhatja a távirányító jelvejét.

## Nem jelenik meg kép

- Ellenőrizze, hogy a TV be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva a TV-be és a hálózati aljzatba.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti módot választotta-e ki.
- Ellenőrizze a [Composite] / [Component] beállítást az [Bemenet választás] menüpontban, hogy az egyezik-e a külső berendezés kimenetével.
- A [Háttérvilágítás], [Kontraszt], [Fényerő] vagy [Szintelitettesség] a minimális szintre van állítva a Videó menüben?
- Ellenőrizze, hogy a szükséges kábelek és a csatlakozások megfelelően illeszkednek-e.

## Rendellenes kép jelenik meg

- Kapcsolja ki a TV-t a be/ki főkapcsoló gombbal, majd kapcsolja be ismét.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa alapállapotba az összes beállítást.  
➔ [Gyári állapot] (Beállítások menü)

## A külső eszköztől érkező kép vagy hang rendellenes, ha a berendezést HDMI-n keresztül csatlakoztatják

- Állítsa be a következőt [HDMI 2.0 beállítás] (Beállítások menü) a következőre: [4K@60Hz 4:2:0]  
➔ (14. o.)

## A készülék egyes részei felforrósodnak

- A készülék egyes részei felforrósodhatnak. Az ilyen felmelegedés nem jelent problémát a teljesítmény, illetve a minőség tekintetében.

## Ha ujjal megnyomja, előfordulhat, hogy a kijelzőpanel kissé megmozdul, és zaj hallatszik.

- A panel körül egy rés található, amely a panel épségének védelmére szolgál. Ez nem utal meghibásodásra.

## A mozgókép nem egyenetlen

- Az intelligens képkocka-generálás automatikusan kompenzálja a képkockaszámot és megszünteti az akadozást, hogy egyenetlensé tegye a képet.
- Mindazonáltal, egyes bemeneti stream formátumoknál az egyenetlen mozgókép nem garantált.

## A LED jelzőfény pirosan villog

- Ha a LED pirosan villog, kérjük állítsa vissza a TV-t, kihúzva azt az elektromos aljzattól.
- Egy perc után csatlakoztassa újra a TV-t az elektromos aljzathoz.
- Ha a villogás folytatódik, forduljon a TV-t értékesítő kereskedőhöz, vagy a Panasonic szervizközpontoz.

## A kérdések feltevéséről

- Kérjük, forduljon segítségért helyi Panasonic kereskedőjéhez.

Ha olyan helyen érdeklődik, ahol ez a TV-készülék nincs jelen, nem tudunk választ adni olyan kérdésekre, amelyek a csatlakoztatás, jelenségek stb., illetve a TV-készülék vizuális ellenőrzését teszik szükségessé.

# Karbantartás

**Először is húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.**

## Kijelző panel, Burkolat, Talp

### Karbantartás:

A por és az ujjnyomok eltávolításához törölje le óvatosan a kijelzőpanel, a készülékház és a talp felületét egy puha ronggyal.

### Makacs szennyeződés esetén:

- (1) Először tisztítsa le a port a felületről.
- (2) Nedvesítsen meg vízben vagy enyhe tisztítószeres oldatban (1 rész tisztítószer 100 rész vízhez) egy puha rongyot.
- (3) Csaparja ki erősen a rongyot. (Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe, mert az a termék meghibásodását okozhatja.)
- (4) Makacs szennyeződések esetén törölje le a szennyeződést nedves ronggyal.
- (5) Végül törölje le a nedvességet.

### Figyelem

- Ne használjon durva szövetet, vagy ne dörzsölje meg túl erősen a felületet, mert az a felület megkarcolódását okozhatja.
- Ügyeljen arra, hogy a felületekre ne kerüljön rovarriasztó, oldószer, hígító vagy más erős vegyszer. Ez károsíthatja a felület minőségét, illetve a festék lepattogzását okozhatja.
- A kijelző-panel felületét különleges bevonattal látták el, és könnyen megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy ne ütögesse vagy karcolja meg a felületét körmeivel vagy más kemény tárggyal.
- Ne hagyja, hogy a készülékház vagy a talp hosszú időn keresztül érintkezzen gumival vagy PVC-anyaggal. Ez ronthat a felület minőségén.

## Tápkábel csatlakozódugója

Rendszeresen törölje le a tápkábel csatlakozódugóját száraz ruhával. A nedvesség és a por tüzet vagy áramütést okozhat.

# Műszaki paraméterek

## ■ TV

### Modellszám

40"-os modell : TX-40GX700E, TX-40GX710E

50"-os modell : TX-50GX700E, TX-50GX710E

58"-os modell : TX-58GX700E, TX-58GX710E

65"-os modell : TX-65GX700E, TX-65GX710E

### Méretek (Szé × Ma × Mé)

40"-os modell

901 mm × 569 mm × 208 mm (talppal)

901 mm × 517 mm × 63 mm (csak televízió)

50"-os modell

1 120 mm × 703 mm × 242 mm (talppal)

1 120 mm × 651 mm × 63 mm (csak televízió)

58"-os modell

1 297 mm × 812 mm × 242 mm (talppal)

1 297 mm × 759 mm × 65 mm (csak televízió)

65"-os modell

1 454 mm × 903 mm × 344 mm (talppal)

1 454 mm × 843 mm × 66 mm (csak televízió)

### Tömeg

40"-os modell

11,0 kg Nettó (talppal)

10,5 kg Nettó (csak televízió)

50"-os modell

15,0 kg Nettó (talppal)

14,0 kg Nettó (csak televízió)

58"-os modell

21,0 kg Nettó (talppal)

20,0 kg Nettó (csak televízió)

65"-os modell

27,0 kg Nettó (talppal)

26,0 kg Nettó (csak televízió)

### Áramforrás

220-240 V, 50 / 60 Hz

### Panel

LED LCD panel

### Hang

**Hangszóró teljesítménye**

20 W (10 W + 10 W)

**Fejhallgató**

3,5 mm sztereó mini jack × 1

## Csatlakozóaljzatok

### AV-bemenet (COMPONENT / VIDEO)

#### VIDEO

Pin jack × 1  
1,0 V[p-p] (75 Ω)

#### AUDIO L - R

Pin jack × 2  
0,5 V[rms]

#### Y

1,0 V[p-p] (szinkronizálással együtt)

#### Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 V[p-p]

### HDMI1 / 2 / 3 bemenet

„A” típusú csatlakozók

#### HDMI1 / 3:

4K, Content Type (Tartalom típusa), Deep Colour (Mély szín), x.v.Colour™

#### HDMI2:

4K, Content Type (Tartalom típusa), Audio Return Channel (Hangvisszaadó csatorna), Deep Colour (Mély szín), x.v.Colour™

### Kártyanyílás

Common Interface kártyanyílás (CI Plus szabvány) × 1

### ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

### USB 1 / 2

USB 1: DC === 5 V, Max. 900 mA [SuperSpeed USB (USB 3.0)]

USB 2: DC === 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

### DIGITAL AUDIO kimenet

PCM / Dolby Digital, száloptika

## Jelfogadó rendszerek / sáv neve

### DVB-S / S2

Digitális műholdas szolgáltatás (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) és MPEG HEVC(H.265))

Vevő frekvenciatartomány - 950 MHz-től 2 150 MHz-ig

DiSEqC - 1.0 verzió

### DVB-C

Digitális kábelszolgáltatás (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) és MPEG HEVC(H.265))

### DVB-T/T2

Digitális földi szolgáltatás (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) és MPEG HEVC(H.265))

### PAL B, G, H, I

### SECAM B, G

### SECAM L, L'

VHF E2 - E12

VHF A - H (OLASZORSZÁG)

CATV (S01 - S05)

CATV S11 - S20 (U1 - U10)

VHF H1 - H2 (OLASZORSZÁG)

UHF E21 - E69

CATV S1 - S10 (M1 - M10)

CATV S21 - S41 (Hipersáv)

### PAL D, K

### SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

### PAL 525/60

NTSC-szalag lejátszása bizonyos PAL videomagnóról (VCR)

### M.NTSC

Lejátszás M.NTSC videomagnóról (VCR)

### NTSC (csak AV-bemenet)

Lejátszás NTSC videomagnóról (VCR)

## Műholdvevő antenna bemenet

F-típusú aljzat, 75 Ω × 1

## Antennabemenet

VHF / UHF

## Működési feltételek

### Hőmérséklet

0 °C - 35 °C

### Páratartalom

20% - 80% RH (nem kondenzáló)

## Beépített vezeték nélküli LAN

### Szabványokkal való kompatibilitás és frekvenciatartomány\*

IEEE802.11a/n/ac

5,180 GHz - 5,320 GHz, 5,500 GHz - 5,580 GHz, 5,660 GHz - 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz - 2,472 GHz

### Biztonság

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bit/128 bit)

\*: A frekvencia és a csatorna országonként változik.

#### **Megjegyzés**

- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A tömeg és a bemutatott méretek nem pontos értékek.
- Az energiafogyasztással, képernyőfelbontással stb. kapcsolatosan tekintse meg a Termékadatlapokat.
- A nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban itt tájékozódhat: [eSÚGÓ] (Célzott keresés > Először ezt olvassa el > Használat előtt > Licenc).

## Tájékoztató felhasználók számára az elhasználtott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról.

**Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek**



A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasználtott elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.

Az elhasználtott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását.

Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.



### **Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szimbólumpélda):**

Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

### **Vásárlói bejegyzés**

A termék modellszáma és sorozatszama a készülék hátoldalán található. Jegyezze fel a sorozatszámot az alábbi helyre, és őrizze meg ezt a kézikönyvet a vásárlást igazoló blokkal együtt. Így megkönnyíti az azonosítást lopás, a termék elvesztése, valamint garanciális szolgáltatás esetén.

**Modellszám**

**Sorozatszám**

**Panasonic Corporation**

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Magyar

TQB0E2897Q-1