




## PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Vyčistěte přehrávač pomocí měkké nebo mírně navlhčené utěrky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Držte zařízení mimo vody a vysoké teploty.
- Nepoužívejte zařízení ihned po přenesení ze studeného na teplé místo, neboť se může vytvořit kondenzace, která může způsobit závadu systému.
- Abyste zabránili zranění, neměňte polaritu baterií a nekombinujte typy baterií.
- Zařízení nevystavujte kapání ani stříkání vody a na zařízení nestavte nádoby naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Na zařízení nestavte hořící předměty, jako jsou zapálené svíčky apod.
- Dbejte na správnou likvidaci starých baterií.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně skříňky zařízení.
- Nevyhazujte baterie do ohně!
- Odpojovací zařízení je přívodní kabel přístroje. Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě musíte odpojit zástrčku od síťové zásuvky. Síťová zásuvka nesmí být blokována žádnými překážkami a musí být během použití snadno přístupná.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Ponechte kolem zařízení minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.
- Větrání nesmíte blokovat překrytím větracích otvorů novinami, ubrusem, záclonou apod.
- Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Přístroj používejte v přiměřených klimatických podmínkách.

### POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

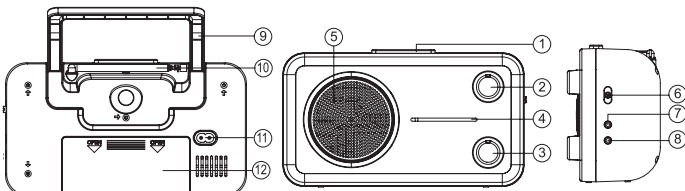

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí) | 7. Konektor AUX IN             |
| 2. Ovladač TUNING                    | 8. Konektor Phones (sluchátka) |
| 3. Ovladač VOLUME                    | 9. Madlo                       |
| 4. Ukazovatel                        | 10. FM teleskopická anténa     |
| 5. Reproduktor                       | 11. Konektor AC kabelu         |
| 6. Volič pásma BAND (FM/ MW)         | 12. Prostor pro baterie        |

### NAPÁJENÍ

#### Instalace baterií

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie jemným tlakem na naznačenou oblast a pak vysuňte kryt.
2. Před vložením baterií zkontrolujte polaritu (+ a -) baterií, pak je vložte podle naznačené polaritu uvnitř prostoru pro baterie. Instalujte 4 x C/R14/UM2 baterie do prostoru pro baterie.
3. Nasadte kryt baterií.

#### Upozornění k bateriím

Dodržujte tyto pokyny při použití baterií v tomto zařízení:

1. Používejte pouze předepsanou velikost a typ baterií.
2. Dbejte na správnou polaritu baterií při jejich vkládání do prostoru pro baterie. Změnou polarity baterií můžete poškodit zařízení.
3. Nekombinujte různé typy baterií (např. alkalické a Karbon-Zinkové) nebo staré baterie s novými.
4. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili poškození nebo zranění z vytečené tekutiny.
5. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k tomu určené; mohou se ohřívat nebo explodovat.
6. Baterie nevystavujte nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň apod.



Před likvidací baterií kontaktujte místního dodavatele o možnostech recyklace.

#### Poznámka:

- AC kabel musíte odpojit od konektoru zařízení a síťové zástrčky před napájením z baterií.
- Po připojení AC napájecího kabelu k hlavnímu zařízení se zdroj napájení automaticky přepne na AC. Pokud chcete, baterie můžete ponechat v zařízení. Během připojení napájecího kabelu se nespotebovává energie z baterií.

#### Připojení napájecího kabelu

1. Připojte odnímatelný AC přívodní kabel (dodaný) k AC zásuvce na zadní straně zařízení.
2. Zástrčku přívodního kabelu připojte k 230 V~50 Hz AC síťové zásuvce.

### OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1. Stisknutím přepínače **ON/OFF** (1) zapnete zařízení.
2. Přesuňte tlačítko **BAND** (6) na požadované vysílací pásmo (FM/MW).
3. Otočením ovladače **TUNING** (2) naladíte stanici.
4. Upravte hlasitost pomocí ovladače **VOLUME** (3).
5. Můžete prodloužit anténu na horní straně přístroje pro lepší příjem SW/FM stanic. Pro LM nebo MW stanice můžete otáčet přístrojem pro dosažení lepšího příjmu.
6. Opětovným stisknutím tlačítka **ON/OFF** (1) vypnete rádio.

### POUŽITÍ SLUCHÁTEK

#### Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

#### VAROVÁNÍ O HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Připojte sluchátka při snížené hlasitosti a podle potřeby pak zvyšujte. Dlouhodobé poslouchání se sluchátky při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Při připojení sluchátek nebude znít žádný zvuk z reproduktoru přístroje. Upozornění: vyhněte se poslouchání při úrovních, které mohou být nebezpečné pro váš sluch.



Abyste zabránili poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

### PŘIPOJENÍ KE KONEKTORU AUX

Připojte externí zařízení (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX na pravé straně zařízení, zařízení se automaticky změní na AUX funkci.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	AC 230V ~ 50 Hz DC 6V  4 x C / R14 velikost (není součástí dodávky)
Rádio:	FM: 88 - 108 MHz MW: 540 - 1600 kHz
Spotřeba energie:	3.5 W
Výstupní výkon:	300 mW
Rozměry zařízení:	130 (v) x 88 (š) x 230 (d) mm
Čistá hmotnost:	cca 0.9 kg



Pokud budete někdy likvidovat toto zařízení, nesmíte jej likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Využijte místní recyklační střediska. Pro podrobnější informace kontaktujte místní správu nebo prodejce, nebo recyklační středisko. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Dovozce a distributor:  
SK Store, s.r.o.  
Priemyselná 5/C  
91701 Trnava  
E-mail: obchod@skstore.sk

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!