
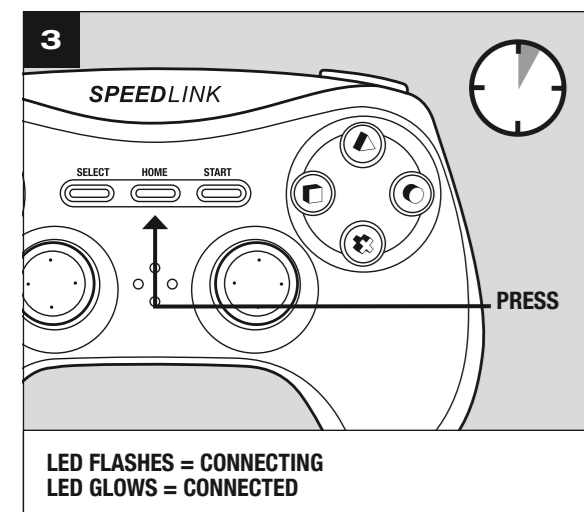
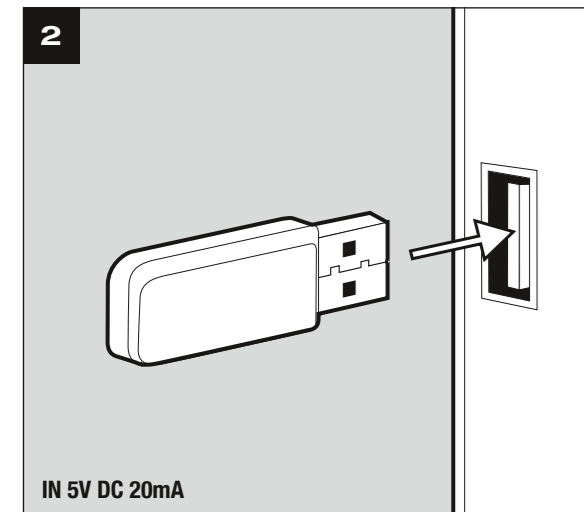


QUICK INSTALL GUIDE

STRIKE NX – GAMEPAD WIRELESS

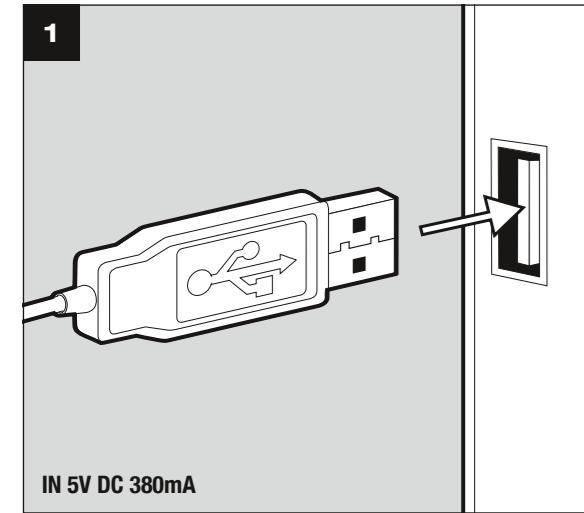

HU

1. Először töltsd fel a játékpadot: csatlakoztassa az USB kábellel a bekapcsolt PS3* vagy bármilyen más USB áramforrás (legalább 500 mA) szabad USB portjára. A játékpadon lévő LED kijelzés a kb. 3 órát igénylő töltés közben villog. Vegye figyelembe, hogy az első töltés valamennyivel több ideig eltarthat. Amint kialszik a LED, a töltés befejeződött és le lehet választani a kábelcsatlakozást.

2. Dugja be a vevőt a konzol szabad USB portjára. Nyomja meg a játékpadon lévő Home gombot, várjon 5 másodpercig, majd nyomja meg ismét ezt a gombot, hogy létrehozza a kapcsolatot a PS3*-hoz. Csatlakoztatás közben villognak a játékpadon lévő LED-ek; amint létrejön a kapcsolat, valamelyik LED folyamatosan világít és kijelzi a játékos számát.

3. Ha nem használsz, a játékpad 5 perc után készenléti üzemmódba kapcsol át, hogy energiát takarítson meg. Ezután nyomja meg a Home gombot, ha vissza akarja kapcsolni. Ha gyorsan kezdenek villogni a játékpadon lévő LED-ek, megint fel kell tölteni.

4. A Home gombbal lehet lehívni a PS3* főmenüjét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel a gombbal nem lehet be- és kikapcsolni a konzolt.

Néhány játék optimális vezérlést kínál a mozgásérzékelőkön keresztül, melyekhez külön játékpadra van szüksége. Kapcsolja ki a megfelelő funkciót a játékorcióknál, hogy biztosítani lehessen az optimális vezérlést.

SE

1. Ladda först upp gamepaden: Använd USB-kabeln för att koppla den till en ledig USB-port på din påkopplade PS3* eller någon annan USB-strömkälla (med minst 500 mA). Gamepadens laddningsindikatorer blinkar under laddningsprocessen som tar ungefär 3 timmar. Tänk på att det kan ta lite längre tid vid det första laddningstillfället. Så snart laddningsindikatorerna slocknar är laddningen färdig och du kan ta bort kabeln.

2. Sätt mottagaren i en ledig USB-port på konsolen. Tryck på gamepadens Home-knapp, vänta i ca 5 sekunder och tryck sedan på den igen för att upprätta en förbindelse till PS3*. Gamepadens indikatorlampor blinkar under tiden; så snart förbindelsen upprättats börjar en av lamporna att lysa med fast sken och ange spelarnumret.

3. Om gamepaden inte aktiveras inom fem minuter går den över till standbydrift för att spara ström. Tryck på Home-knappen för att återaktivera den. Om gamepadens indikatorlampor börjar blinka snabbt är det dags att ladda den igen.

4. Tryck på Home-knappen för att hämta huvudmenyn till PS3*. Kom ihåg att den här knappen inte kan användas för att sätta på och stänga av konsolen.

I vissa spel finns en alternativ styrning via rörelsesensorer som kräver en speciell gamepad. Avaktivera den här funktionen i spelalternativen för att få bästa möjliga styrförmåga.

EL

1. Πρώτα φορτίστε το Gamepad: Συνδέστε το μέσω του καλωδίου USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του ενεργοποιημένου PS3* ή με μια επιθυμητή άλλη πηγή ρεύματος USB (τουλάχιστο 500mA). Η ένδειξη LED στο Gamepad αναβοσβήνει κατά τη διαδικασία φόρτισης, η οποία απαιτεί περίπου 3 ώρες. Προσέξτε ότι η διαδικασία φόρτισης μπορεί να απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο. Μόλις σβήσουν τα LED, ολοκληρώνεται η φόρτιση και μπορείτε να αποσυνδέσετε τη σύνδεση καλωδίου.

2. Συνδέστε τώρα το δέκτη σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB της κονσόλας. Πιέστε το πλήκτρο Home στο Gamepad, περιμένετε περίπου πέντε δευτερόλεπτα και πιέστε αυτό το πλήκτρο εκ νέου, για να δημιουργήσετε μια σύνδεση στο PS3*. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης αναβοσβήνουν τα LED στο Gamepad. Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση, ανάβει ένα από τα LED συνεχώς και προβάλλει τον αριθμό παικτών.

3. Το Gamepad γυρίζει μετά από πέντε λεπτά στην αδράνεια στη λειτουργία ετοιμότητας, για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο Home, ώστε να το επανενεργοποιήσετε. Εάν αρχίζουν να ανάβουν τα LED γρήγορα στο Gamepad, πρέπει αυτό να φορτίζεται εκ νέου.

4. Με το πλήκτρο Home καλείτε το βασικό μενού του PS3*. Προσέξτε ότι με αυτό το πλήκτρο δεν μπορεί να ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η κονσόλα.

Ορισμένα παιχνίδια προσφέρουν έναν βέλτιστο έλεγχο μέσω αισθητήρων κίνησης, για τον οποίο χρειάζεστε ένα ειδικό Gamepad. Απενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στις επιλογές παιχνιδιών, για να εξασφαλίσετε έναν βέλτιστο έλεγχο.

FI

1. Lataa ensiksi peliohjain: Liitä se USB-johdolla päälle kytketyn PS3*:n vapaaseen USB-liitäntään tai johonkin toiseen USB-virtälähteeseen (vähintään 500mA). Peliohjaimen LED-näyttö vilkkuu latauksen aikana. Lataus kestää noin kolme tuntia. Huomaa, että ensimmäinen lataus voi kestää kauemmin. Heti kun LEDit sammuvat, lataus on suoritettu loppuun ja kaapeliliitäntään voi irrottaa.

2. Liitä nyt vastaanotin konsolin vapaaseen USB-liitäntään. Paina peliohjaimen HOME-painiketta, odota noin viisi sekuntia ja paina painiketta sen jälkeen uudelleen yhteyden luomiseksi PS3*-konsoliin. Yhdistämisen aikana peliohjaimen LEDit vilkkuvat. Heti kun yhteys on luotu, yksi LEDeistä palaa jatkuvasti ja näyttää pelaajanumeroa.

3. Peliohjain siirtyy energian säästämiseksi valmiustilaan, mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty viiteen minuuttiin. Aktivoi se silloin uudelleen painamalla HOME-painiketta. Peliohjain on ladattava uudelleen, kun siinä olevat LEDit alkavat vilkkua nopeasti.

4. Tryck på HOME-painikkeella kutsutaan esiin PS3*:n päävalikko. Huomaa, ettei konsolia voida täällä painikkeella kytkeä päälle tai pois päältä.

Joissakin peleissä on valinnainen ohjaus liikeanturien avulla. Tähän tarvitaan erityinen peliohjain. Ota vastaava toiminto käytöstä peliasetuksissa optimaalisen ohjauksen takaamiseksi.

CZ

1. Gamepad nejdříve laskavě nabijte: Zapojte jej USB kabelem do volného USB rozhraní Vaší zapnuté PS3* nebo do jiného libovolného USB napájecího zdroje (minimálně 500 mA). LED indikátor na gamepadu bliká během nabíjení, které trvá přibližně 3 hodiny. Vezměte prosím na vědomí, že první nabíjení může trvat o něco déle. Jakmile LED diody zhasnou, je nabíjení ukončeno a můžete odpojit kabel.

2. Zapojte nyní přijímač do volného USB rozhraní na konzoli. Stiskněte tlačítko Home na gamepadu, počkejte asi pět sekund a stiskněte tlačítko znovu pro spojení s PS3*. Během procesu spojení blikají diody LED na gamepadu; jakmile je spojení vytvořeno, svítí konstantně jedna z diod LED a ukazuje číslo hráče.

3. Gamepad změni po pěti minutách nečinnost do pohotovostního režimu/stand-by pro úsporu energie. K reaktivaci stiskněte poté tlačítko Home. Začnou-li blikat diody LED na gamepadu rychle, je třeba jej dobít.

4. Tlačítkem Home vyvoláte hlavní menu PS3*. Vezměte prosím na vědomí, že tímto tlačítkem nelze konzoli vypnout nebo zapnout.

Některé hry nabízí volitelné ovládání senzory pohybu, pro které však potřebujete speciální gamepad. K zaručení optimálního ovládání deaktivujte příslušnou funkci v opcích her.

NO

1. Begynn med å lade opp Gamepad: Koble den til en ledig USB-port på innkoblet PS3* eller til en annen USB-strømkilde (min. 500mA) ved hjelp av en USB-kabel. LED-lampene på spillkontrollen blinker mens enheten lades (dette tar ca. 3 timer). Vær oppmerksom på at den første ladingen kan ta litt lenger tid. Når LED-lampene slukner, er oppladingen ferdig og du kan koble fra kabelen.

2. Sett mottakeren i en ledig USB-port på konsollen. Trykk på HOME-tasten på Gamepad, vent i omtrent fem sekunder og trykk en gang til på tasten for å opprette forbindelse til PS3*. Under tilknyttingen blinker LED-ene på Gamepad. Så snart det er opprettet en forbindelse, lyser en av LED-ene konstant og angir spillernummer.

3. Etter fem minutters inaktivitet går Gamepad over i ventemodus for å spare strøm. Trykk på HOME-knappen for å starte den opp igjen. Dersom LED-lampene på spillkontrollen begynner å blinke raskt, må enheten lades.

4. Trykk på HOME-knappen for å åpne hovedmenyen på PS3*-enheten. Merk at konsollen ikke kan slås av og på med denne knappen.

Noen spill tilbyr en ekstra styring via bevegelsessensorer, da trenger du en spesiell Gamepad. Deaktiver den tilsvarende funksjonen i spillalternativene for å garantere optimal styring.

PT

1. Em primeiro lugar, carregue o Gamepad: ligue-o através do cabo USB a uma interface USB livre da PS3* ligada ou a uma outra fonte de corrente USB qualquer (no mínimo 500mA). A indicação LED no Gamepad pisca durante o processo de carga, que necessita de aproximadamente 3 horas. Tenha em atenção que o primeiro processo de carga pode demorar mais tempo. Assim que os LED apagarem, o carregamento está concluído e pode desligar o cabo.

2. Insira agora o recetor a uma interface USB livre da consola. Prima o botão Home no Gamepad, aguarde aproximadamente cinco minutos e depois volte a premir o botão, para estabelecer uma ligação com a PS3*. Durante o processo de ligação, os LED piscam no Gamepad; logo que a ligação esteja estabelecida um dos LED acende e indica o número de jogadores.

3. O Gamepad muda, após cinco minutos de inatividade, para o modo Standby para poupar energia. Prima depois o Home, para o reativar. Se os LED no Gamepad começarem a piscar rapidamente, este deve ser carregado novamente.

4. Com o botão Home acede ao menu principal da PS3*. Tenha em atenção que, com este botão, a consola não pode ser ligada ou desligada.

Alguns jogos oferecem um comando opcional através de sensores de movimento, para os quais necessita de um Gamepad especial. Desative a respetiva função nas opções do jogo para garantir um comando ideal.

RO

1. În primul rând trebuie încercat gamepad-ul: Conectați gamepad-ul, cu ajutorul cablului USB, la un port USB liber al consolei PS3* aprinse sau la o altă sursă USB de curent (minim 500mA). În timpul încercării, care durează aproximativ 3 minute, afișajul LED al consolei pâlpâie. Vă rugăm să rețineți că pentru prima încercare este nevoie de ceva mai mult timp. Imediat ce becurile LED se sting puteți întrerupe conexiunea prin cablu, deoarece încercarea este terminată.

2. Introduceți receptorul într-un port USB liber al consolei. Apăsati tasta Home de pe consolă, așteptați aprox. cinci secunde și apăsați din nou aceeași tastă pentru a conecta consola PS3*. În timpul conectării, becurile LED de pe gamepad pâlpâie, iar după efectuarea conexiunii acestea rămân aprinse în permanență, indicând numărul jucătorilor.

3. După cinci minute inactiv, gamepad-ul trece în modul Stand-by pentru a economisi energie. În acest caz apăsați tasta Home pentru a-l reactiva. Când becurile LED de pe gamepad încep să pâlpâie rapid, acesta trebuie încercat.

4. Cu ajutorul tastei Home se apelează meniul principal al PS3*. Vă rugăm să rețineți că această tastă nu servește la aprinderea și stingerea consolei. Unele jocuri dispun de o comandă opțională prin intermediul unor senzori de mișcare, pentru care este nevoie de un gamepad special. Pentru a asigura comanda optimă a consolei trebuie dezactivată funcția corespunzătoare din opțiunile jocului.

STRIKE NX

GAMEPAD WIRELESS



QUICK INSTALL GUIDE

VER. 1.0
SL-440401-BK-01

SPEEDLINK®

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!