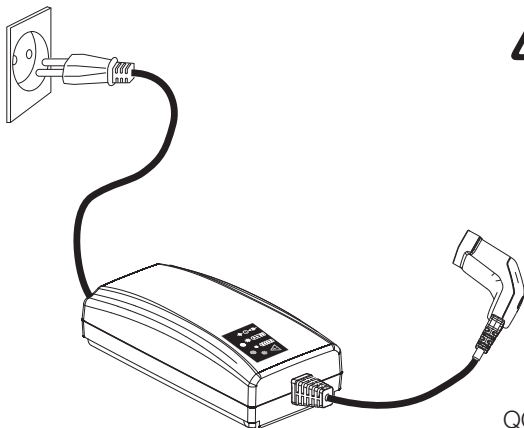



QC40 Art. 9845
D Betriebsanleitung

Akku Ladegerät

GB Operators Manual

Battery Charger

F Mode d'emploi

Chargeur de batterie

NL Gebruiksaanwijzing

Acculader

S Bruksanvisning

Batteriladdare

DK Brugsanvisning

Batterioplader

FI Käyttöohje

Akkulaturi

N Bruksanvisning

Batterilader

I Istruzioni per l'uso

Caricabatteria

E Instrucciones de empleo

Cargador de batería

P Manual de instruções

Carregador

PL Instrukcja obsługi

Ładowarka

H Használati utasítás

Akkumulátortöltő

CZ Návod k obsluze

Nabíječka baterií

SK Návod na obsluhu

Nabíjačka akumulátora

GR Οδηγίες χρήσης

Φορτιστής μπαταρίας

RUS Инструкция по эксплуатации

Зарядное устройство

SLO Navodilo za uporabo

Polnilnik baterije

HR Upute za uporabu

Punjač baterije

SRB Uputstvo za rad

Punjač baterija

UA Інструкція з експлуатації

Зарядний пристрій

RO Instrucțiuni de utilizare

Încărcător de baterie

TR Kullanma Kılavuzu

Akü Şarj Cihazı

BG Инструкция за експлоатация

Зарядно устройство за батерия

AL Manual përdorimi

Ngarkuesi i baterive

EST Kasutusjuhend

Akulaadija



LT Eksploatavimo instrukcija

Akumuliatorių įkroviklis

LV Lietošanas instrukcija

Akumulatoru lādētājs

QC40 Art. 9845

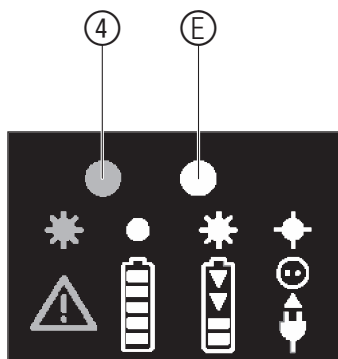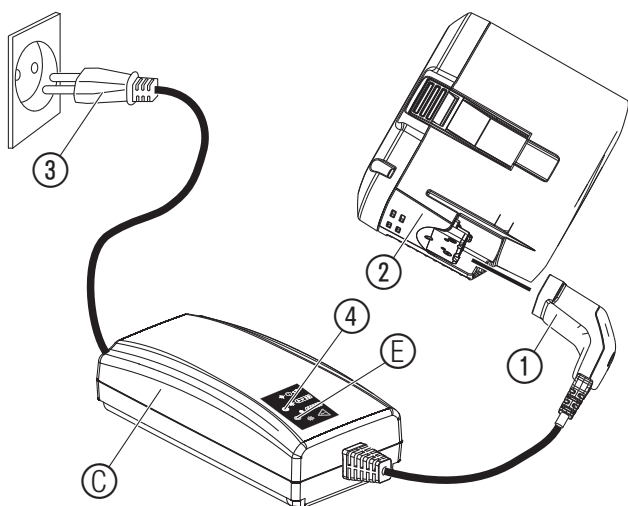

Nabíječka baterií GARDENA QC40

obj. č. 9845

Úvod:



Tyto pokyny byly původně napsány v angličtině. Ostatní jazykové verze jsou překlady původních pokynů.

Pozorně si přečtěte tento návod k používání a další poznámky. Seznamte se s používáním baterie, s technologií nabíjení (viz návod k používání nabíjecí bateriové jednotky GARDENA) a přečtěte si bezpečnostní pokyny.

Děti mladší 16 let a lidé, kteří nejsou dobře seznámeni s pokyny, by z bezpečnostních důvodů neměli nabíječku používat. Osoby s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi smí tento výrobek používat pouze pod dohledem oprávněné osoby nebo když s ním byly seznámeny. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nehrají. Nikdy výrobek nepoužívejte, jste-li unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

→ Tento návod k používání bezpečně uchovávejte.

Využití odpovídající určenému účelu:

Nabíječka GARDENA je určena k nabíjení 40 V baterií GARDENA.

Výrobek není určen k dlouhodobému použití.

1. BEZPEČNOST

Symby na výrobku:



Přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené na nabíječce.



Nevystavujte nabíječku dešti a vlhku. Při vniknutí vody do nabíječky se zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Obecná bezpečnostní upozornění:

Elektrická bezpečnost:

V produktech od společnosti GARDENA používejte výhradně originální systémová baterie od společnosti GARDENA a nabíjejte je v originální nabíječce baterií QC40 od společnosti GARDENA. Baterie jsou softwarově zašifrovány.

Nabíječka baterií QC40 je určena pouze k nabíjení systémových baterií GARDENA.



VÝSTRAHA! Možnost úrazu el. proudem nebo zkratu snižte na minimum dodržением následujících pravidel:

→ Nabíječku baterií nerozebírejte. Nikdy nepřipojujte svorky nabíječky ke kovovým objektům, protože by mohlo dojít ke zkratování nabíječky. Používejte schválené a nepoškozené el. zásuvky.

Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozený.

Pravidelně kontrolujte, zda není přípojka nabíječky baterií poškozená a zda neobsahuje žádné trhliny.

Při přenášení nedržte nabíječku baterií za šňůru a nevytahujte zástrčku ze zásuvky tak, že budete tahat za šňůru.

Držte všechny kabely a prodlužovací kabely mimo dosah vody, oleje a ostrých okrajů. Dejte pozor, aby nebyl kabel přivřen do dveří, neuvázl za plot a podobně. Toto může jinak způsobit že se předmět stane vodivým.

Baterii ani nabíječku baterií nečistěte vodou.

Děti si s výrobkem nesmí hrát.

Nabíječka musí být při nabíjení umístěna na dobře větraném místě pod střechou, aby byla chráněna před vlhkostí.

Nabíječku baterií používejte a skladujte pouze uvnitř.

Po použití nabíječku odpojte.



VÝSTRAHA!

→ V nabíječce nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému dobíjení, a ani je nepoužívejte ve výrobku.



NEBEZPEČÍ EXPLOZE!

Akumulátor chraňte před horkem a ohněm. Neodkládejte jej na topná tělesa, ani jej nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření.

Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů či prachu.

Baterie může vytvářet jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpary.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!