

# **ION<sup>®</sup>**

## **BLOCK ROCKER SPORT**



**Návod k použití**

## ÚVOD

### Obsah balení

- Block Rocker Sport
- Mikrofon s kabelem
- Napájecí kabel
- Návod k použití
- Bezpečnostní a záruční informace

### Podpora

Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu navštivte [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

### Nabíjecí baterie

Nabíjecí olovené baterie jsou stejného typu jako ty, co se používají v automobilech. Stejně jako u vaší autobaterie, má způsob jakým baterii používáte významný vliv na její životnost. Při správném použití a zacházení může olovená baterie vydržet několik let. Zde je několik doporučení pro dosažení co nejdelší životnosti vnitřní baterie.

Obecné použití	Před použitím baterii plně nabijte. Po každém použití baterii plně nabijte.
Uskladnění	Pro dosažení co nejdelší životnosti výrobku jej neskladujte při příliš vysokých (vyšší než 32°C) nebo extrémně nízkých (méně než 0°C) teplotách. Zvukový systém můžete nechávat zapojený. Baterie se nebude přebíjet. Pokud bude baterie slabě nabitá a nedobijete ji v průběhu 6ti měsíců, pak se může stát, že natrvalo ztratí svoji kapacitu.
Oprava	Pokud baterii nelze nabít, zkontrolujte pojistku u vstupu zásuvky napájecího kabelu. Pokud je v pořádku a baterie se stále nedobíjí, obraťte se na ION Audio na <a href="http://ionaudio.com">ionaudio.com</a> .
Likvidace	Přístroj odevzdejte do recyklačního střediska nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

### Venkovní použití a údržba

Ačkoli je Block Rocker Sport voděodolný a zvládne i pocákání vodou, přečtěte si prosím následující tipy, abyste dosáhli u Block Rocker Sport co nejlepšího výkonu:


- Block Rocker Sport je možné venku používat pouze s elektrickými zásuvkami nebo prodlužovacími kabely, které jsou určeny pro venkovní použití.
- Při extrémním počasí přeneste Block Rocker Sport dovnitř.
- Nenechávejte Block Rocker Sport stát ve vodě.
- Napájecí kabel u Block Rocker Sport nezapojujte v mokru či vlhku. Ujistěte se, že napájecí vstup, napájecí kabel a elektrická zásuvka jsou kompletně suché předtím, než začnete provádět jakékoli zapojení.
- Ujistěte se, že veškerá zapojení mezi vidlicemi napájecího kabelu a elektrickou zásuvkou jsou bezpečná a zajištěná podle specifikací vztahujících se k elektrické zásuvce.
- Napájecí vstup je voděodolný, pokud je napájecí kabel připojen s otevřeným krytem portu. Nenechávejte dvířka portu otevřená v mokrém nebo vlhkém prostředí, aniž by byl připojen kabel, jelikož by se mohla do vstupu dostat voda. Můžete rovněž nechat dvířka portu zcela zavřené, aby se dovnitř voda nedostala.
- **UPOZORNĚNÍ:** Veškerá zařízení, která nejsou voděodolná (telefony, hudební přehrávače atd.) udržujte na suchých místech, kde se k nim nedostane voda, abyste předešli riziku zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

## Rychlé nastavení

1. Ujistěte se, že všechny položky uvedené v **Obsahu balení** na začátku této knihy jsou obsaženy v krabici.
2. Předtím, než použijete tento produkt, přečtěte si **bezpečnost & záruku**.
3. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie zcela nabita, abyste dosáhli maximální životnosti baterie.
4. Prohlédněte si diagram zapojení.
4. Stáhněte hlasitost na Block Rocker Sport.
5. Zapojte svá zařízení.
6. Upravte hlasitost podle potřeby.
7. Po dokončení poslechu stáhněte hlasitost na Block Rocker Sport opět na nulu.

## Schéma zapojení

Položky, které nejsou uvedeny pod **Úvod > Obsah balení** jsou prodávány samostatně.

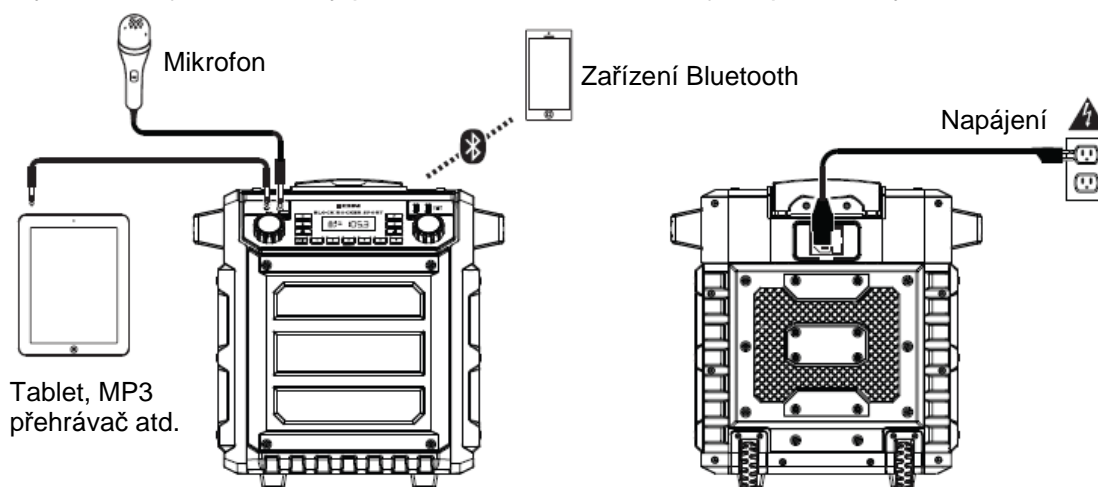

## Popis

1. Napájecí tlačítko: Zapíná a vypíná Block Rocker Sport. Pokud je Block Rocker Sport připojen ke zdroji napájení, nemusí být zapnutý, aby docházelo k nabíjení baterie. Pokud je zapnutý, na displeji bude zobrazen indikátor napájení.

2. Tlačítko Bluetooth: Stiskněte tlačítko Bluetooth pro odpojení spárovaného Bluetooth zařízení.


3. Tlačítko režimu světla: Stisknutím tohoto tlačítka zvolte, jak budou světla na předním panelu fungovat:

- White: Světla svítí nepřetržitě bíle.
- Color Cycle: Světla se pomalu rozsvěčují a cyklicky se mění barvy. Stiskněte a přidrže tlačítko režimu světla, aby světla zůstala u jedné barvy.
- Beat Sync: Světla reagují na beaty hudby.
- Off: Světla zhasnou. Toto je výchozí režim, když poprvé zapnete Block Rocker Sport.

4. Volič Radio: Tímto tlačítkem se nastaví rádio na AM, FM nebo se rádio vypne.

5. AM/FM prezety: Ukládání oblíbené radiostanice a rychle naladění na stanici, kterou máte uloženou v prezetu.

K dispozici je 6 numerických pozic, kam můžete uložit stanice v AM pásmu a 6 numerických pozic pro uložení stanic v pásmu FM. Pro přidání prezetu:

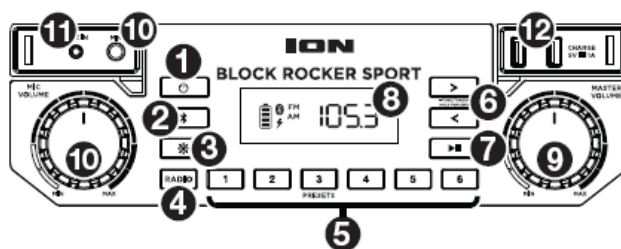

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!