

SENCOR®

SRD 2100




NÁVOD K OBSLUZE

Přenosné rádio s napájením ze sítě/z baterií

EN CZ SK HU PL

UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ

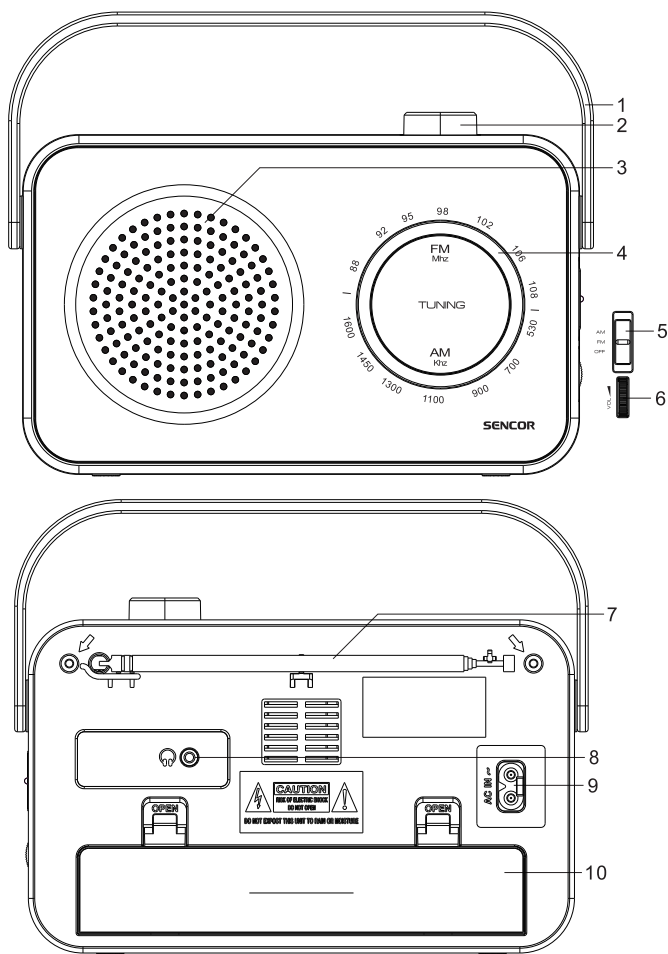

1. RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ
2. KNOFLÍK PRO LADĚNÍ FREKVENCE
3. REPRODUKTOR
4. STUPNICE FREKVENCE
5. VOLIČ PÁSMO RÁDIA (AM/FM/OFF - AM/FM/Vypnuto)
6. OVLADAČ VOLUME (Hlasitost)
7. PRUTOVÁ ANTÉNA
8. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
9. ZDÍŘKA AC IN (Vstup síťového napájení)
10. KRYT PROSTORU PRO BATERIE

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

ZDROJ ENERGIE

NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

Připojte jeden konec dodávaného síťového napájecího kabelu do zdířky AC IN umístěné v zadní části přístroje, a druhý konec připojte do síťové zásuvky.

NAPÁJENÍ Z BATERIÍ

1. Pro napájení z baterií musíte síťový napájecí kabel odpojit z přístroje i ze zásuvky na stěně.
2. Vložte do prostoru pro baterie 3 baterie typu R14, UM2 nebo C (nejsou součástí příslušenství) a pak kryt tohoto prostoru uzavřete.

Poznámka: Baterie pravidelně kontrolujte. Staré nebo vybité baterie vyměňte. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat nebo pokud jej napájíte výhradně ze sítě, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.

VAROVÁNÍ

Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte, zda místní síťové napájení splňuje požadavky tohoto přístroje. Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (např. o dovolené), odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

RÁDIO

1. Zapněte rádio a vyberte vlnové pásmo přepnutím **VOLÍČE PÁSMO RÁDIA** do polohy AM/FM.
2. Nastavte zvuk pomocí ovladače **VOLUME**.
3. Naladte stanici rádia pomocí **KNOFLÍKU PRO LADĚNÍ FREKVENCE**.
4. Vypněte rádio přepnutím **VOLÍČE PÁSMO RÁDIA** do polohy OFF (Vypnuto).

PRO ZLEPŠENÍ PŘÍJMU:

- Pro příjem v pásmu FM vysuňte teleskopickou anténu. Pro zlepšení příjmu v pásmu FM nakloňte a otočte anténu; pokud je signál FM vysílání příliš silný (přístroj velmi blízko vysílače), zkráťte její délku.
- Pro příjem v pásmu AM je přístroj vybaven vestavěnou anténou, takže není nutno používat teleskopickou anténu. Natočte přístroj tak, aby byl příjem co nejlepší.

HLASITOST

Nastavte zvuk pomocí ovladače **VOLUME**

K 3,5mm **KONEKTORU PRO SLUCHÁTKA** můžete připojit sluchátka (nejsou součástí příslušenství). Reprodukory se automaticky ztlumí.

Neposlouchejte ve sluchátkách zvuk s příliš vysokou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!