

guzzanti

SUŠIČKA POTRAVIN
SUŠIČKA POTRAVÍN
SUSZARKA SPOŻYWCZA
ÉLELMISZERSZÁRÍTÓ
SUŠILNIK HRANE
DÖRRGERÄT
FOOD DEHYDRATOR

GZ-508



Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děkujeme, že jste si vybrali tento spotřebič.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny, abyste dosáhli nejlepších výsledků s vaším spotřebičem.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- Nepoužívejte ho v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla.
- Neblokujte větrací otvory.
- Neponořujte spotřebič do kapaliny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností, pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby nebo byly poučeny o správném použití spotřebiče a porozuměly případnému riziku. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je spotřebič bez obsluhy a před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy odpojte spotřebič od elektrické energie.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič by neměl být používán prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

- Tento spotřebič je určený len pre použitie v domácnosti a v interiéri.
- Pred používaním si pozorne prečítajte všetky pokyny.

ÚVOD

Tento výrobek vám pomůže snadno usušit potraviny. Za vhodných okolností by měl usušit ovoce, zeleninu, maso atd. a připravit tak z toho malé občerstvení nebo suchou potravu; kterou je možno dlouhodobě skladovat.




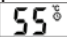

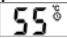
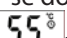
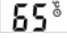
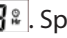
Funkce

- 1) S průhlednými sušicími vrstvami a víkem, můžete včas vidět účinek zpracování potravin.
- 2) Nastavení času vypnutí, zobrazení zbývajících času provozu usnadňuje uživateli znát provozní dobu.
- 3) Maximální čas provozu je 36 hodin, vestavěna ochrana proti přehřátí, díky níž je spotřebič bezpečný a spolehlivý.
- 4) Provedení s několika pevnými teplotami (40–70 °C) pro různé typy potravin.
- 5) 5 sušících vrstev, díky kterým je možné vysušit různé potraviny současně.

Tlačítka

- 1) Tlačítko „⏻/Time“ pro nastavení času
- 2) Tlačítko SET/°C pro nastavení teploty

PROVOZ

- 1) Připojte spotřebič k elektrické síti, na LCD displeji se zobrazí... , potom stiskněte tlačítko „⏻/Time“ a dostanete se k nastavení času. Na LCD displeji začne blikat , stiskněte tlačítko „⏻/Time“ na nastavení požadovaného času provozu. Po každém stisknutí tlačítka přidáte 1 hodinu. Podržením tlačítka posunete čas rychle vpřed. Rozsah nastavení času: 0–36hodinový cyklus volby času. Po nastavení času, začne spotřebič po 3 sekundách pracovat.
- 2) Po nastavení času, začne spotřebič pracovat. Počáteční teplota je 55 °C. Na LCD displeji se střídavě zobrazí  a .  představuje zůstávající čas a  představuje pracovní teplotu. Během provozu můžete upravit požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka „SET/°C“ se dostanete do rozhraní teploty a na LCD displeji se zobrazí aktuální teplota . Opětovným stisknutím tlačítka „SET/°C“ nastavte požadovanou teplotu. Po každém stisknutí se teplota zvýší o 5 °C. Podržením tlačítka nastavíte teplotu rychle směrem nahoru. Rozsah nastavení teploty: 40 °C–70 °C cyklus volby. Po 3 sekundách se pracovní teplota potvrdí. LCD displej se vrátí do provozního rozhraní a zobrazí  a . Spotřebič bude fungovat podle nově nastavené teploty.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!