



GoGEN

ME 2930



CZ SK PL EN HU

METEOROLOGICKÁ STANICE
METEOROLOGICKÁ STANICA
STACJA POGODOWA
WEATHER STATION
IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. VLASTNOSTI

1.1 Předpověď počasí

- Dvě ikony počasí
- Animace pro oblačno, polojasno, déšť, slunečno a sněžení

1.2 Čas

- Čas ovládaný rádiem DCF77, 77,5 kHz
- Věčný kalendář do roku 2099
- Den v týdnu v 8 jazycích volitelných uživatelem
- Funkce denního budíku

1.3 Vlhkost

- Měřitelný rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 až 99 %
- Záznam venkovní vlhkosti od spuštění/resetování spolu s příslušným časovým údajem
- Zobrazení 24hodinového minima a maxima pro venkovní vlhkost


1.4 Teplota

- Měřitelný rozsah vnitřní teploty: -10 až +50 °C
- Uživatelem volitelné jednotky °C/ °F
- Měřitelný rozsah venkovní teploty: -20 až +50 °C
- Záznam venkovní teploty od spuštění/resetování spolu s příslušným časovým údajem
- Zobrazení 24hodinového minima a maxima pro venkovní teplotu
- Pruh ukazatele komfortu

1.5 Bezdrátový venkovní senzor

- Indikátor slabé baterie pro venkovní teplotní senzor
- Upevnění na stěnu nebo stojan na stůl
- Jeden bezdrátový teplotní senzor je součástí balení
- Vysílací rádiová frekvence 433,9 MHz, E.i.r.p. 0,19 mW
- Vysílací dosah v otevřeném prostoru 50 metrů

2. VZHLED HLAVNÍ JEDNOTKY

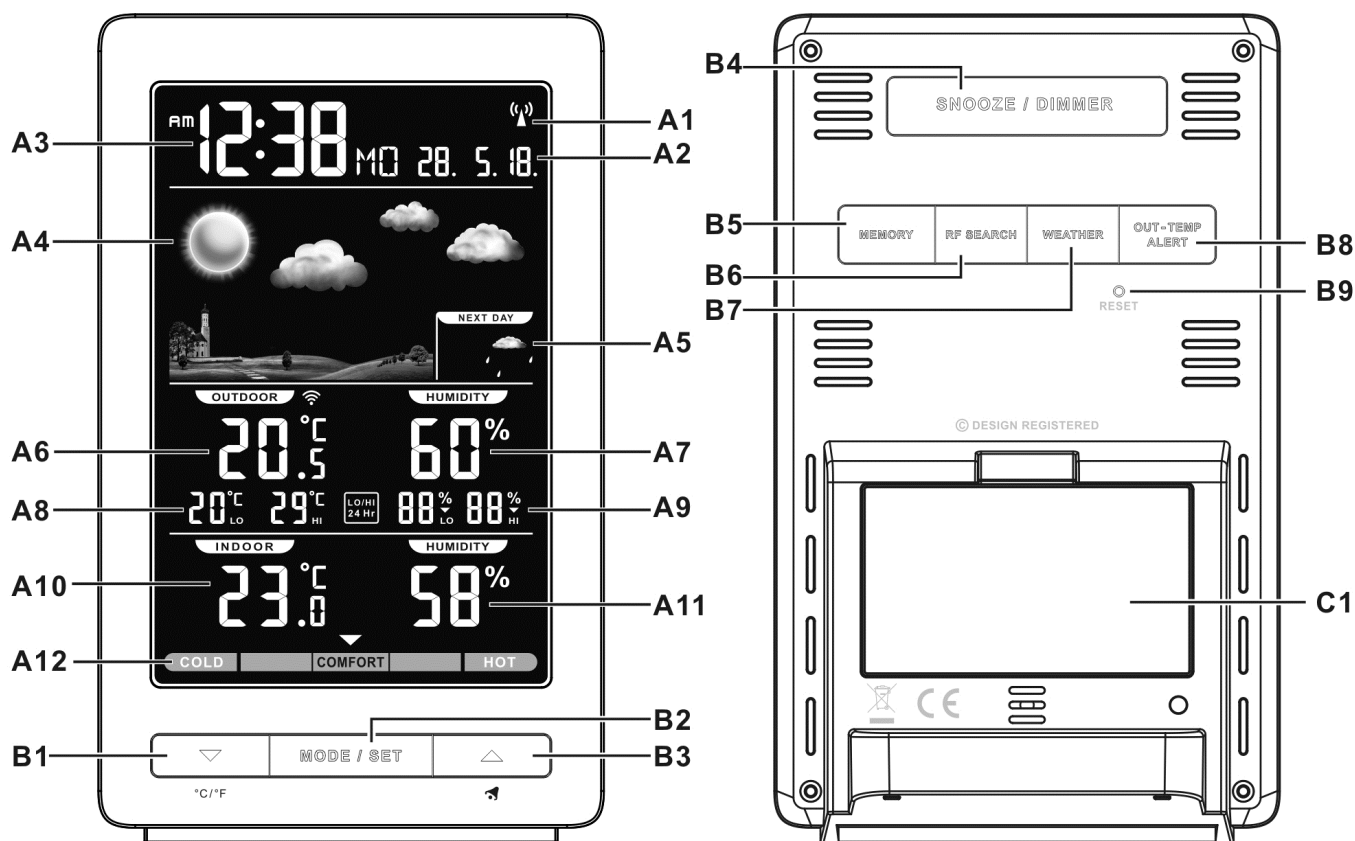

2.1 Část A – Displej

- A1: Symbol příjmu DCF77
- A2: Datum
- A3: Čas
- A4: Aktuální stav počasí
- A5: Předpověď počasí
- A6: Venkovní teplota
- A7: Venkovní vlhkost

- A8: Nejvyšší a nejnižší teplota za posledních 24 hodin
- A9: Nejvyšší a nejnižší vlhkost za posledních 24 hodin
- A10: Vnitřní teplota
- A11: Vnitřní vlhkost
- A12: Indikátor komfortu

2.2 Část B – Tlačítka

- B1: Tlačítko “▼/ (C/F)”
(Přepínání mezi °C a °F)
- B2: Tlačítko “MODE/SET”
(Režim/Nastavení)
- B3: Tlačítko “▲/ 🔔”
(Alarm)
- B4: Tlačítko “SNOOZE/DIMMER”
(Přispání/Jas)

- B5: Tlačítko “MEMORY”
(Paměť)
- B6: Tlačítko “RF SEARCH”
(Vyhledávání)
- B7: Tlačítko “WEATHER”
(Počasí)
- B8: Tlačítko “OUT-TEMP ALERT”
(Upozornění na teplotu)
- B9: Tlačítko “RESET”

2.3 Část C – Zařízení

- C1: Kryt baterií

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!