


RICATECH®

Yesterday's feeling, Today's technology

PR85

Přehrávač kazet se záznamem ve stylu 80. let

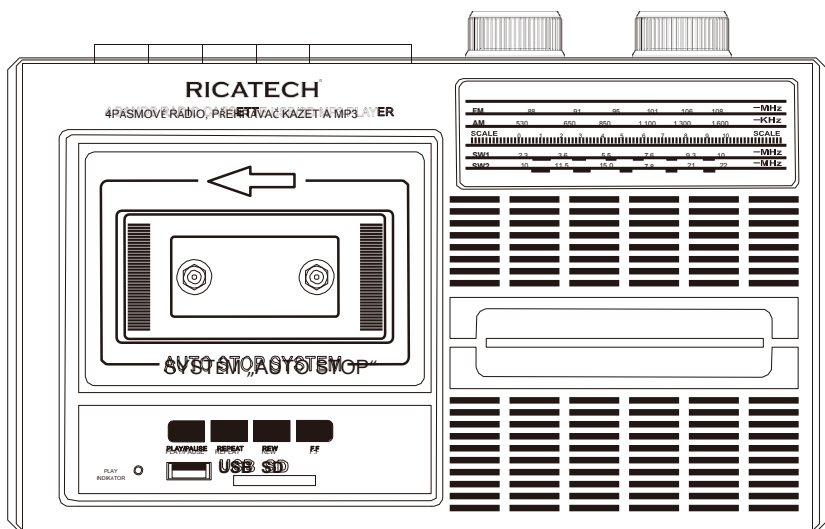

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / CZ - SK

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AUDIO VÝROBKU

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VAŠEHO VÝROBKU.

1. **Přečtěte si pokyny** - Před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
2. **Návod uschovejte** - Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze si uschovejte pro pozdější použití.
3. **Dodržujte varování** - Veškerá varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze musí být dodržována.
4. **Řiďte se pokyny** - Veškeré pokyny k používání musí být dodržovány.
5. **Voda a vlhkost** - Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody, např. v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, v prádelně, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu apod.
6. **Vozíky a stojany** - Výrobek smí být používán pouze s vozíkem nebo stojanem, který je doporučen výrobcem. Pokud je výrobek na vozíku, je vždy nutné s ním pohybovat opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou zapříčinit převrácení výrobku a vozíku.
7. **Montáž na stěnu nebo strop** - Výrobek se montuje na stěnu nebo strop dle doporučení výrobce.
8. **Ventilace** - Výrobek musí být umístěn tak, aby jeho umístění nebo poloha nebránilo správné ventilaci. Výrobek například nesmí být položen na postel, pohovku, koberec nebo podobnou plochu, která by mohla blokovat ventilační otvory, nebo být instalován tak, že by například knihovna nebo skříň omezovaly proudění vzduchu skrz ventilační otvory.
9. **Teplota** - Výrobek nesmí být v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výparníky, pece nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které vyzařují teplo.
10. **Zdroje napájení** - Výrobek musí být připojen pouze k takovému typu zdroje napájení, který je popsán v návodu k obsluze nebo který je označen na výrobku.
11. **Uzemnění nebo polarizace** - Je nutné provést opatření, aby nedošlo k omezení prostředků uzemnění nebo polarizace.
12. **Napájení** - Ochrana kabelu: Napájecí kabel je nutné vést tak, aby po něm nebylo šlapáno a aby nedošlo k jeho skřípnutí jinými předměty, pozornosti dbejte zejména na kabely u zásuvek a v místě, kde kabel vychází z výrobku.
13. **Čištění** - Výrobek se smí čistit pouze dle doporučení výrobce.
14. Tento výrobek je navržen k používání s připevněnou anténou a nesmí být připojen k žádným vnějším anténám.
14. **Když výrobek nepoužíváte** - Když výrobek po delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel výrobku ze zásuvky.
15. **Průnik cizích těles a kapalin** - Dbejte opatrnosti, aby do skříňě výrobku otvory nepronikala cizí tělesa a nedošlo k vylití kapalin do těchto otvorů.
16. **Poškození, které vyžaduje odborný servis** - V následujících případech musí být servis spotřebiče prováděn kvalifikovaným personálem:
 - A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky;
 - B. Do výrobku spadla cizí tělesa nebo byl výrobek polit kapalinou;
 - C. Výrobek byl vystaven dešti;
 - D. Výrobek evidentně nefunguje běžným způsobem nebo vykazuje výrazné změny fungování; Výrobek byl upuštěn na zem nebo došlo k poškození jeho skříňě.
17. **Servis** - Uživatel se nesmí pokoušet provádět servis výrobku nad rámec, který je popsán v návodu k obsluze. Veškerý ostatní servis je nutné svěřit odbornému personálu.



VÝSTRAHA

ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI ANI VLHKOSTI. KRYT PONECHEJTE NA SVÉM MÍSTĚ. KONTROLKY JSOU PŘIPÁJENY NA MÍSTO. SAMI NEBUDETE SCHOPNI PROVÉST SERVIS VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



UPOZORNĚNÍ



HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍRAT!

Symbol blesku zakončený šipkou ohraničený trojúhelníkem slouží jako výstraha ohledně „nebezpečného elektrického napětí“ uvnitř výrobku.

UPOZORNĚNÍ:
KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) PONECHEJTE NA SVÉM MÍSTĚ, HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM. SAMI NEBUDETE SCHOPNI PROVÉST SERVIS VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

Vykřičník uvnitř trojúhelníku je výstražný symbol, který vás upozorňuje na důležité pokyny související s výrobkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: FM: 88-108 MHz
AM: 530-1 600 kHz
SW1: 2,3-10 MHz
SW2: 10-22 MHz

Spotřeba energie: 13 W

Antény: Vnější teleskopická anténa FM

Zdroj napájení: AC~220 V/50 Hz NEBO 6 V (UM-1 x 4 ks)

Výstupní výkon reproduktorů: 1 x 8 W

1. Tento výrobek neinstalujte do uzavřených prostor ani do vestavěných prostor, jako jsou knihovny apod. a zajistěte zachování dobré ventilace. Ventilace nesmí být omezena zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
2. **VÝSTRAHA:** V rámci omezení rizika požáru či úrazu proude nevystavujte výrobek dešti a vlhkosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapající a odstříkující vodě a nesmí na něj být stavěny nádoby s kapalinami, jako např. vázy.
3. **VÝSTRAHA:** Baterie (baterie nebo sada baterií) nesmí být vystavována nadměrnému teple, jako je sluneční světlo, oheň apod.
4. **VÝSTRAHA:** Sítová zástrčka se používá jako odpojitelné zařízení a musí vždy být k dispozici.
5. Na výrobek nepokládejte otevřené zdroje plamenů, jako jsou např. svíčky.
6. Při likvidaci baterií věnujte pozornost aspektům životního prostředí. PROUD 65 mA VÝKON 13 W

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!