

- Návod k použití • Návod na použitie • Instructions for use
• Bedienungsanleitung • Használati utasítás
• Instrukcja użytkowania
• Mode d'emploi • Gebruiksaanwijzing • Instrucciones de uso
Uputstvo za upotrebu • Инструкція по применению
Istruzioni per l'uso

REMOSKA®

Remoska® Prima



P31 F, P32 F



P31, P32

www.remoska.eu

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tradiční český výrobek, elektrickou pečicí mísu zn. REMOSKA®, která je v českých kuchyních používána již od roku 1957 a je stále velmi oblíbená. Pro své široké použití si našla REMOSKA® oblibu v ČR, ale i v zahraničí.

Elektrická pečicí mísa REMOSKA® Prima patří k osvědčeným a velmi oblíbeným elektro-spotřebičům pro tepelné zpracování pokrmů. Můžete v ní připravit všechny druhy masa, zeleninu, slané i sladké pokrmy. Nejvhodnější použití je pro pečení a zapékání, ale lze využít také pro ohřívání a rozmrazování. Příprava jídel odpovídá zdravé výživě i dietě.

Bezpečnostní upozornění

Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.



HORKÝ POVRCH

Díly takto označené jsou velmi horké (víko, opěrka, stojan)

NEBEZPEČÍ!!!

Ve víku je umístěno topné těleso. Víko je během přípravy pokrmů **VELMI HORKÉ** a zůstává horké i po vypnutí hlavního vypínače. **NEDOTÝKEJTE** se během přípravy pokrmů povrchu víka ani ostatních kovových částí. Pro manipulaci s víkem používejte jen plastové držadlo.

Spotřebič není určen pro zapojení prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti pokud nejsou starší 8 let a jen pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Spotřebič v činnosti musí být vždy umístěn na daném podstavci.



POZOR!!!

Víko neodkládejte spodní, topnou částí, na podložku nebo pracovní stůl, ale položte je vždy **OBRÁCENÉ**

(viz obr.). Pro tuto polohu je navrženo držadlo a opěrka. Po ukončení přípravy pokrmu **VYPNĚTE** hlavní vypínač a přístroj **ODPOJTE** od elektrické sítě. Nechte vše vychladnout.



Před čištěním, údržbou nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě vytažením vidlice z el. zásuvky!

Odnímatelný kabel můžete odpojit jen v případě, že je odpojen z el. zásuvky.



POZOR!!!

Víko nesmí být ponořeno do vody! Víko neomyjte pod tekoucí vodou! Proto pro mytí víka **NEPOUŽÍVEJTE** automatickou myčku!



NEBEZPEČÍ!!!

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** ve vlhkém prostředí ani na přímém dešti!

Přístroj umístěte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků! **Chovatelům domácích zvířat/ptactva připomínáme obecnou zásadu: Umístění a přítomnost domácích zvířat v kuchyni je nežádoucí.**

Přístroj neumísťujte do blízkosti plastových a hořlavých předmětů.

Na přístroj neodkládejte žádné předměty, přístroj nepřikrývejte např. utěrkou apod. .

REMOSKA® Prima se skládá ze čtyř základních částí:

Víko (s topným tělesem)

Mísa

Stojan

Odnímatelný přívodní kabel



Návod k použití

Před prvním použitím mísu s nepřilnavým povrchem Teflon® omyjte čistou, teplou vodou se saponátem a vysušte ji.

Mísu doporučujeme plnit cca do 2/3 výšky mísy, aby nedošlo ke styku potravin s topným víkem a následnému připálení.

Mísa není určena k přípravě pokrmů na sporácích a varných deskách, mohlo by dojít k deformaci dna mísy.

REMOSKA® Prima není vybavena regulací, protože pracuje stejnoměrně a nemusíte se tedy obávat, že připravovaný pokrm připálíte. Teplota uvnitř mísy je 160 - 180°C (teplota je závislá na množství a druhu potravin).

Nepřehřívát topné víko nebo celou Remosku bez potravin!!!

V případě přehřívání Remosky bez potravin tzv. „na sucho“ může dojít k poškození nepřilnavého povrchu zn. Teflon®. Pokud potřebujete mísu přehřát, pak do ní nalijte malé množství vody a tu po zahřátí mísy vylijte a mísu vysušte

Doporučujeme zvedat víko během přípravy pokrmů jen v nejnútnejších případech, pokrm se častým otevíráním vysušuje.

Model P31, P31 F (objem 2L) je vyráběn se třemi šrouby dutými a jedním zaslepeným. Model P32, P32F (objem 4L) Remoska®Prima je vyráběn se čtyřmi šrouby dutými. Díky tomu jsou zachovány optimální podmínky pro pečení. Je nutné kontrolovat průchodnost šroubů, které se mohou časem zaslepit nečistotami/přípečeninami.

Při pečení masa je třeba mít na paměti, že různé druhy masa obsahují různé množství vody a tuku, proto v míse s nepřilnavým povrchem masa nepodléváme, přebytečná pára je odváděna ventily ve víku.

Připravené pokrmy zůstávají šťavnaté, vláčné a nevysouší se dlouhým pečením jako v klasické troubě.

UPOZORNĚNÍ: Pokud maso podléváme, pak se maso neupeče zcela správně a doba přípravy masa se prodlužuje.

Pro míchání a uvolňování pokrmů od stěn nebo dna **NEPOUŽÍVEJTE** ostré a kovové nástroje. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu Teflon®! **POUŽÍVEJTE** vždy jen dřevěné nebo plastové nástroje. **Nikdy neporčujte pokrm v míse!**

Mezi víko a nádobu nevkládejte alobal, pečící papír ani cokoli jiného!

Vždy odpojte spotřebič z el. sítě, pokud jej necháváte bez dozoru.

Jestliže je napájecí přívodní kabel Remosky poškozen, ihned odpojte spotřebič od el. sítě a nenadále jej nepoužívejte.

Údržba (mytí a čištění)

REMOSKA® Prima může být čištěna až po úplném vychladnutí a odpojení od elektrické sítě.




POZOR!!!

Víko nesmí být ponořeno do vody!

Víko neumývejte pod tekoucí vodou!

Pro mytí víka **NEPOUŽÍVEJTE** automatickou myčku!

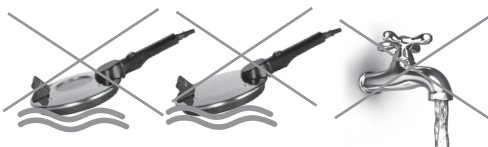

- Spodní část víka otřete vlhkou houbičkou (nepoužívejte její drsnou plochu) namočenou v teplé vodě se saponátem.
- Horní část je vyrobena z leštěného nerezového materiálu. Ani v tomto případě **NIKDY** nepoužívejte čistící prášky s abrazivními částicemi nebo drsnou plochu mycí houbičky. Mohlo by dojít k jeho poškrábání!
- Mísu čistěte běžným způsobem pod tekoucí vodou - měkkou stranou houbičky za pomoci saponátů. Nepoužívejte čistící prášky s abrazivními částicemi.
- Nedoporučujeme mytí mísy v myčce.

V případě poškození elektrické části přístroje (přívodní kabel, topné těleso, vypínač). **VŽDY** vyhledejte odborný servis. Příklad po opravě **MUSÍ** projít elektrickými testy!

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru neprovádějte **NIKDY** sami opravu nebo výměnu přívodního kabelu.

Pečící mísy s nepřilnavým povrchem Teflon® lze používat do teploty max. 260 °C.

Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

Výrobek po době ukončení jeho životnosti neumísťte do běžného odpadu!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!