


apeman

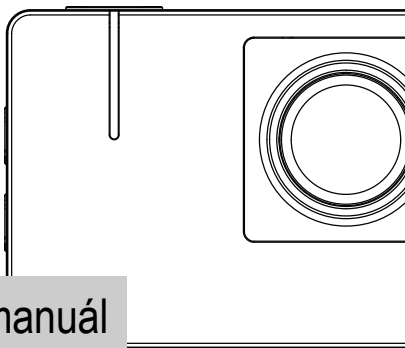

# Uživatelský manuál

Akční kamera

A100

# Obsah

Poznámky

Seznam dílů

Popis

Instalace

Jak používat vodotěsné pouzdro

Instalace baterie a zapnutí/vypnutí

Nabíjení baterie a připojení k počítači

Přípevnění k držáku

Obsluha

Provozní rozhraní

Provozní režimy

Nastavení

Obsluha aplikace

## Poznámky

- Tento výrobek je elektronické zařízení. Pády a nárazy mohou kameru zničit.
- Kameru nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Pokud se kamera během nabíjení přehřívá, kouří se z ní, nebo z ní vychází kouř, okamžitě ji odpojte od nabíječky.
- Během nabíjení nedovolujte dětem dotýkat se napájecího kabelu, může dojít k udušení nebo úrazu elektrickým proudem.
- Kameru nenabíjejte dlouho.
- Používejte kvalitní paměťovou kartu o kapacitě 8 – 128 GB třídy Class 10 nebo lepší.
- Před použitím paměťovou kartu naformátujte
- Kartu nevkládejte ani nevyjímejte pokud je kamera zapnutá, zamezíte tím poškození souborů.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!