

# Guida d'uso

# User guide

ALTOPARI ANTE AMPLIFICATO A TORRE CON BLUE-TOOTH MP3/USB/Micro SD/AUX-IN Manuale d'uso e collegamento

AMPLIFIED TOWER SPEAKER WITH BLUETOOTH MP3/USB/Micro SD/AUX-IN Connection and Operation Manual

HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ AVEC BLUETOOTH MP3/USB/Micro SD/AUX-IN Mode d'emploi et branchement

BT BLUETOOTH

LED LIGHT

USB / Micro SD **PLAYER** 

40W Power

2.0 SOUND

**AUX IN** 

TOWER LAUTSPRECHER MIT BLUFTOOTH MP3/ USB/Micro SD/AUX-IN VERSTÄRKT Gebrauchs- und Anschlusshandbuch

ALTAVOZ AMPLIFICADO CON BLUETOOTH MP3/ USB/Micro SD/AUX-IN



Per informazioni integrative ed aggiornamenti su questo prodotto visita www.trevi.it For additional information and updates of this product see www.trevi.it

## ITALIANO

AVVERTENZE E NOTE D'USO

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegare immediatamente la spina dalla presa e portare l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizato TREVI.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
  - vicino a campi magnetici;
  - vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
  - vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
  - zone polverose; zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.
- Istruire al corretto utilizzo bambini e persone con scarse conoscenze del prodotto.
- Non avvicinare l'orecchio all'altoparlante durante le fasi di messa punto e regolazioni del volume, e in particolare tenere il volume al minimo nella fase di accensione.
- Ascoltare a volume alto per lungo tempo, potrebbe danneggiare il vostro udito.
- Conservare il seguente manuale d'uso.

#### **CURA E MANUTENZIONE**


Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

#### **IMPORTANTE**

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato TREVI. **TREVI** persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.


#### MONTAGGIO BASE

- 1. Ruotare la torre ed individuare, sul lato opposto a quello della tastiera, i fori;
- 2. Posizionare la base cercando di far combaciare i fori della torre e quelli della base;
- 3. Inserire le viti nei fori e fissarle ruotandole in senso orario;
- 4. Non serrare eccessivamente le viti per non danneggiare il mobile.

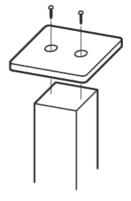

#### PANNELLO COMANDI

**ITALIANO** 

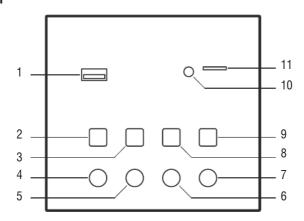

- 1. Presa USB per riproduzione file audio e ricarica dispositivi esterni.
- 2. Tasto 🖒: tenere premuto per qualche secondo il tasto per accendere/spegnere l'apparecchio.
- Tasto I€: selezione traccia precedente.
- 4. Tasto ▶ II: riproduzione/pausa.
- 5. Tasto VOL -: diminuzione Volume.
- Tasto VOL+: aumento Volume.
- 7. Tasto MODE: selezione funzione.
- Tasto ▶I: selezione traccia successiva.
- 9. Tasto LIGHT.
- 10. Presa AUX-IN.
- 11. Ingresso Micro SD.

#### **ALIMENTAZIONE**

Collegare lo spinotto dell'alimentatore in dotazione alla presa 18V === posta sul retro dell'apparecchio. Collegare l'alimentatore in dotazione ad una presa elettrica.

#### **FUNZIONI DI BASE**

#### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- 1. Tenere premuto per qualche secondo il tasto 🖒 (2) per accendere l'apparecchio.
- 2. Tenere premuto per qualche secondo il tasto (1) (2) per spegnere l'apparecchio.

#### **SELEZIONE DELLA FUNZIONE**

Per cambiare la modalità di funzionamento, premere piu' volte il tasto MODE (7) sull'unità, ad ogni funzione corrisponde una illuminazione dei Led:

BLUETOOTH (Led Blu);

USB/ Micro SD Card (Led Rosso):

Aux-In (Led Verde).

#### **LUCI LED**

Premere ripetutamente il tasto LIGHT (9) per commutare tra "Indicatore di modalità", "Modalità luce lampeggiante", "Modalità luce fissa" e "Luce spenta".

 $Quando\,si\,entra\,in\,"Modalit\`a\,luce\,lampeggiante", i\,colori\,della\,luce\,verranno\,commutati\,automaticamente\,e\,ciclicamente.$ 

# Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



### Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.
  - \*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.
- 2) Pak jsou tady "roboti", kteří se přiživují na naší práci a "vysávají" výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!