



XT 101 BT

Guida d'uso

User guide

ALTOPARLANTE AMPLIFICATO A TORRE CON BLUE-  
TOOTH MP3/USB/Micro SD/AUX-IN

Manuale d'uso e collegamento

AMPLIFIED TOWER SPEAKER WITH BLUETOOTH  
MP3/USB/Micro SD/AUX-IN

Connection and Operation Manual

HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ AVEC BLUETOOTH  
MP3/USB/Micro SD/AUX-IN

Mode d'emploi et branchement

TOWER LAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH MP3/  
USB/Micro SD/AUX-IN VERSTÄRKT

Gebrauchs- und Anschlusshandbuch

ALTAVOZ AMPLIFICADO CON BLUETOOTH MP3/  
USB/Micro SD/AUX-IN

Manual para el uso y la conexión

BT  
BLUETOOTH

LED  
LIGHT

USB /  
Micro SD  
PLAYER

40W  
Power

2.0  
SOUND

AUX IN



Per informazioni integrative ed aggiornamenti su questo prodotto visita [www.trevi.it](http://www.trevi.it)  
For additional information and updates of this product see [www.trevi.it](http://www.trevi.it)

## AVVERTENZE E NOTE D'USO

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegare immediatamente la spina dalla presa e portare l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:  
vicino a campi magnetici;  
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);  
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);  
zone polverose; zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.
- Istruire al corretto utilizzo bambini e persone con scarse conoscenze del prodotto.
- Non avvicinare l'orecchio all'altoparlante durante le fasi di messa punto e regolazioni del volume, e in particolare tenere il volume al minimo nella fase di accensione.
- Ascoltare a volume alto per lungo tempo, potrebbe danneggiare il vostro udito.
- Conservare il seguente manuale d'uso.

## CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.


## IMPORTANTE


La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato TREVI.

**TREVI** persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

## MONTAGGIO BASE

1. Ruotare la torre ed individuare, sul lato opposto a quello della tastiera, i fori;
2. Posizionare la base cercando di far combaciare i fori della torre e quelli della base;
3. Inserire le viti nei fori e fissarle ruotandole in senso orario;
4. **Non serrare eccessivamente le viti per non danneggiare il mobile.**

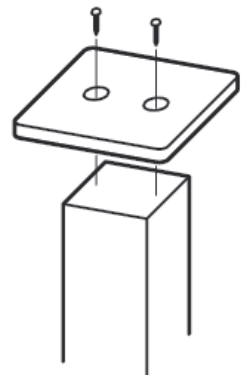

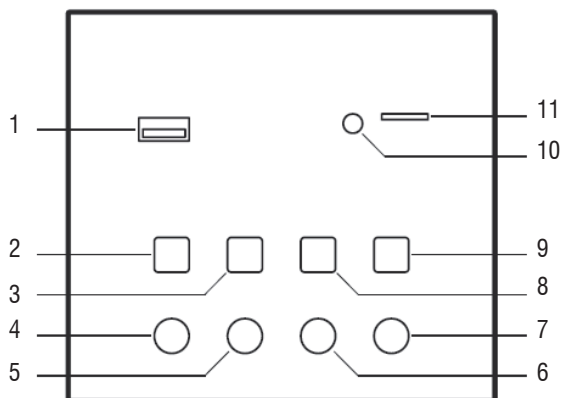**PANNELLO COMANDI**


1. Presa USB per riproduzione file audio e ricarica dispositivi esterni.
2. Tasto : tenere premuto per qualche secondo il tasto per accendere/spengere l'apparecchio.
3. Tasto : selezione traccia precedente.
4. Tasto : riproduzione/pausa.
5. Tasto VOL -: diminuzione Volume.
6. Tasto VOL +: aumento Volume.
7. Tasto MODE: selezione funzione.
8. Tasto : selezione traccia successiva.
9. Tasto LIGHT.
10. Presa AUX-IN.
11. Ingresso Micro SD.

**ALIMENTAZIONE**

Collegare lo spinotto dell'alimentatore in dotazione alla presa 18V  $\equiv$  posta sul retro dell'apparecchio. Collegare l'alimentatore in dotazione ad una presa elettrica.

**FUNZIONI DI BASE**
**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

1. Tenere premuto per qualche secondo il tasto (2) per accendere l'apparecchio.
2. Tenere premuto per qualche secondo il tasto (2) per spegnere l'apparecchio.

**SELEZIONE DELLA FUNZIONE**

Per cambiare la modalità di funzionamento, premere piu' volte il tasto MODE (7) sull'unità, ad ogni funzione corrisponde una illuminazione dei Led:

BLUETOOTH (Led Blu);

USB/ Micro SD Card (Led Rosso);

Aux-In (Led Verde).

**LUCI LED**

Premere ripetutamente il tasto LIGHT (9) per commutare tra "Indicatore di modalità", "Modalità luce lampeggiante", "Modalità luce fissa" e "Luce spenta".

Quando si entra in "Modalità luce lampeggiante", i colori della luce verranno commutati automaticamente e ciclicamente.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!