

PŘÍRUČKA PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.
Potřebujete-li širší podporu, zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register



Stáhněte si **Návod k použití** z webu <http://docs.whirlpool.eu>
Postupujte podle návodu na poslední straně.

Před použitím spotřebiče si důkladně prostudujte **Průvodce zdraví & bezpečnost a instalace**.




Převozní šrouby je třeba před použitím spotřebiče odstranit.

Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v **Průvodce zdraví & bezpečnost a instalace**.


POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

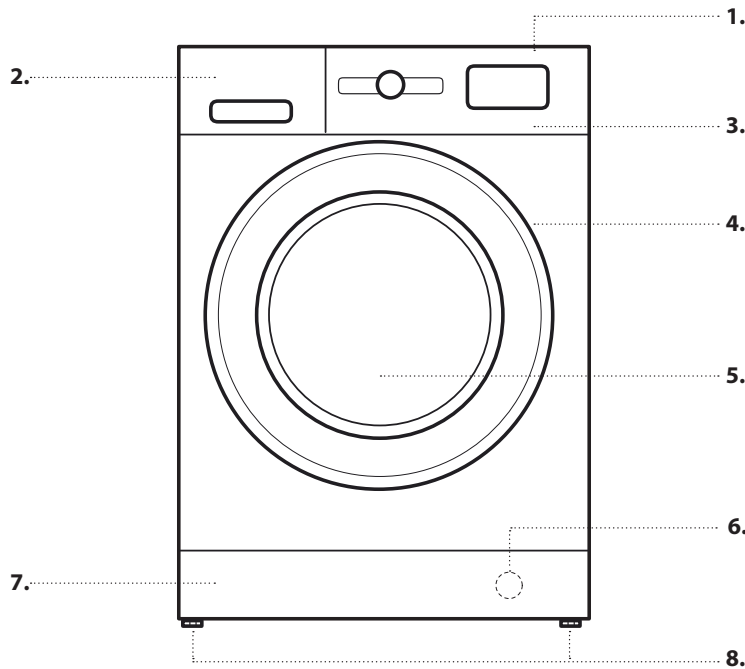


1. Poslední
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo víka
5. Dveře
6. Vodní filtr – za krycím panelem
7. Snímatelný spodní panel
8. Nastavitelné nožičky (2)

OVLÁDACÍ PANEĽ

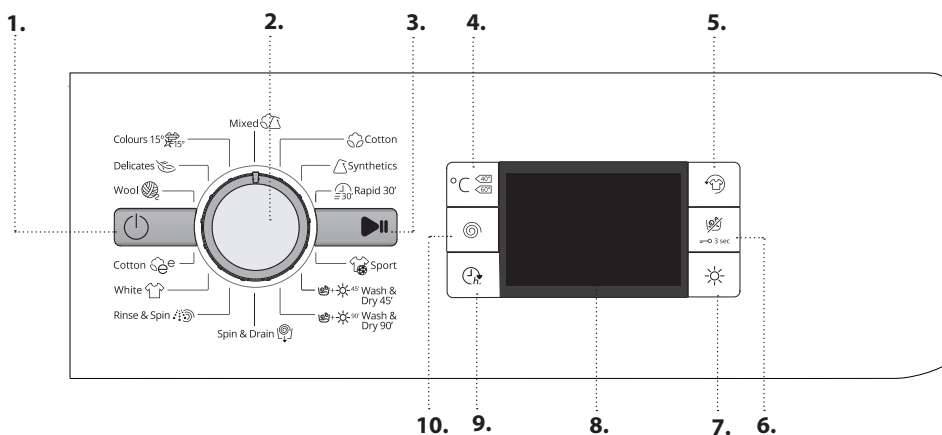

1. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
2. Voliče programů
3. Tlačítko Start/pauza
4. Tlačítko teploty
5. Tlačítko FreshCare+
6. Tlačítko Pouze sušit / Zámek tlačítek
7. Tlačítko Režim sušení
8. Displej
9. Tlačítko Odložený start
10. Tlačítko Odstrředování

DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

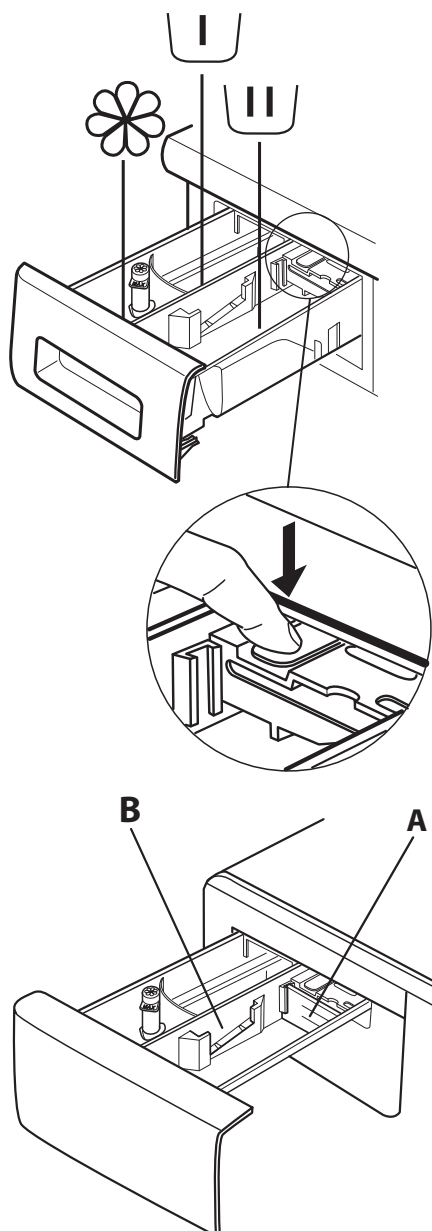

Příhrádka pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku



Zásobník pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Odstraňovač skvrn
- Změkčovač vody



Zásobník pro aviváž

- Změkčovač
- Tekutý škrob

Do zásobníku nalijte aviváž nebo roztok škrobu. Nepřekračujte přitom maximální úroveň (max).

Uvolňovací tlačítko

(stisknutím uvolníte zásuvku pro čištění).


Při praní s tekutým pracím prostředkem využijte raději zásobník **A** – zaručíte tak správné dávkování pracího prostředku (tento zásobník se nachází v sáčku s návodem k použití). Používáte-li prací prostředek v prášku, přesuňte zásobník do části označené **B**.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Informace o výběru a spuštění programu naleznete v části **BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ**.


PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Odstraňte případné úlomky zbylé z výroby:

1. Zvolte program  při teplotě 60 °C.
2. Přidejte malé množství pracího prostředku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do zásobníku pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.
3. Spusťte program **bez plnění pračky** (s prázdným bubnem).



BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více informací o funkcích a podrobnější návod si lze vyžádat nebo stáhnout na webu. Postupujte podle pokynů uvedených na poslední straně.  [www](#)

1. VKLÁDÁNÍ PRÁDLA.

- Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. - Otevřete dvířka a vložte prádlo do bubny. Nepřekračujte přitom maximální náplň uvedenou v *Tabulka programů*.
- Zavřete dvířka a zatlačte na ně, aby západka se slyšitelným cvaknutím zaskočila. Zkontrolujte, zda mezi sklem a gumovým těsněním nezůstalo zachycené žádné prádlo.





2. OTEVŘETE PŘÍVOD VODY

Ověřte, zda je pračka připojena k elektrické síti a k rozvodu vody. Otevřete přívod vody.



3. ZAPNUTÍ PRAČKY SE SUŠIČKOU.

Stiskněte tlačítko ; kontrolka  pomalu bliká.



4. VÝBĚR PROGRAMU A UŽIVATELSKÁ ÚPRAVA CYKLU.

U zařízení jsou možné následující funkce:

- Pouze praní
- Praní a sušení
- Pouze sušení

Pouze praní

Vyberte požadovaný program pomocí VOLIČE PROGRAMŮ. Délka pracího cyklu se zobrazí na displeji. Pračka se sušičkou automaticky zobrazí maximální teplotu a otáčky při odstředování, které jsou pro zvolený program možné. Případně příslušnými tlačítky upravte nastavení teploty anebo otáček při odstředování.

- Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete postupně procházet nižší teploty, až se na displeji zobrazí symbol praní ve studené vodě („-“).
- Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete postupně procházet nižší otáčky odstředování až se na displeji zobrazí symbol vypnutí odstředování („0“).
Dalším stisknutím tlačítka dojde k nastavení nejvyšší možné hodnoty.


Vyberte případné požadované možnosti (je-li potřeba).

- Stisknutím tlačítka zvolte možnost; příslušné tlačítko se rozsvítí.
- Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka; tlačítko zhasne.


! Není-li zvolená možnost u nastaveného programu možná, zazní výstražný tón a kontrolka třikrát zabliká. Možnost nebude vybrána.

Praní a sušení


Chcete-li, aby prádlo bylo vypráno a usušeno bez přerušení mezi oběma cykly, zkontrolujte, zda hmotnost prádla nepřekračuje maximální povolenou hodnotu pro sušení u zvoleného programu (viz sloupec „Maximální náplň na jeden cyklus sušení“ v *Tabulka programů*).


1. Při výběru programu a jeho případné úpravě postupujte podle pokynů v odstavci „Pouze praní“.
2. Stiskem  zvolte požadovaný režim sušení. K dispozici jsou dva režimy sušení: automatické nebo s časovačem.


- Automatické sušení s možností volby úrovně:

V automatickém režimu pračka se sušičkou prádlo suší tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované úrovně vysušení. Jedním stiskem tlačítka  dojde k výběru nejvyšší míry vysušení pro zvolený program. Opětovným stisknutím tlačítka úroveň vysušení snížíte.



K dispozici jsou následující úrovně:

Sušení k uložení : prádlo je zcela suché a připravené k uložení do skříně.

Sušení k vyvěšení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se minimalizuje možnost pomačkání. K úplnému dosušení je prádlo třeba vyvěsit.

Sušení k žehlení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se usnadní jeho žehlení.



- Režim sušení s časovačem:

Opakovaným stiskem tlačítka  nastavte režim sušení. Poté, co projdete všemi automatickými úrovněmi sušení, stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí požadovaný čas. Lze nastavit hodnoty v rozmezí 30 až 210 minut.

Perete-li náplň přesahující maximální povolené množství pro sušení (viz sloupec „Maximální náplň na jeden cyklus sušení“ v *Tabulka programů*), vyjměte po dokončení pracího cyklu a před začátkem sušení z bubny část prádla. Postupujte následujícím způsobem:



1. Při výběru programu a jeho případné úpravě postupujte podle pokynů v odstavci „Pouze praní“.
2. Nezahrnovat cyklus sušení.
3. Po dokončení pracího cyklu otevřete dvířka a vyjměte část věcí, čímž snížíte náplň. Nyní se držte pokynů v části „Pouze sušení“.

Poznámka: Před otevřením dvířek po dokončení sušení nechte vždy prádlo vychladnout.


Pokud používáte dva přednastavené cykly  a , není třeba vybírat a zapínat cyklus sušení.

Pouze sušení


Tato funkce slouží pouze k vysušení mokrého prádla vypraného předtím v pračce nebo v ruce.


1. Zvolte vhodný program pro prádlo, které chcete sušit, (např. Bavlna, chcete-li sušit mokré bavlněné prádlo).
2. Chcete-li pouze sušit prádlo bez jeho praní, stiskněte tlačítko .
3. Stiskem  zvolte požadovaný režim sušení. K dispozici jsou dva režimy sušení: automatické nebo s časovačem.


-Automatické sušení s možností volby úrovně:

V automatickém režimu pračka se sušičkou prádlo suší tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované úrovně vysušení. Jedním stiskem tlačítka  dojde k výběru nejvyšší míry vysušení pro zvolený program. Opětovným stisknutím tlačítka úroveň vysušení snížíte.

K dispozici jsou následující úrovně:

Sušení k uložení : prádlo je zcela suché a připravené k uložení do skříně.

Sušení k vyvěšení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se minimalizuje možnost pomačkání. K úplnému dosušení je prádlo třeba vyvěsit.

Sušení k žehlení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se usnadní jeho žehlení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!