

Trevi RR 504

POZNÁMKY K POUŽITÍ



Neposlouchejte vysokou hlasitost po dlouhou dobu, mohlo by dojít k poškození sluchu.

Vyhnete se umístění přehrávače: - V blízkosti magnetických polí. - V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače a kamna. - Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd. - Na velmi zaprášených místech. - V místech vystavených silným vibracím. - Umístěte spotřebič tak, aby na jeho stranách byl vždy dostatek prostor pro volnou cirkulaci vzduchu (nejméně 5 cm). - Pokud tekutiny vniknou do spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič, vypojte zástrčku ze zásuvky a přiveďte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI. - Vždy zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány napájecí kabely. - Nesmí být umístěn žádný zdroj otevřeného plamene, například zapálené svíčky na přístroji. - Spotřebič by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě, nesmí být umístěn předmět plný kapaliny, například hrnce. - Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA Pro čištění použijte měkký, mírně navlhčený hadřík, vyhnete se rozpouštědel. **Důležité:** Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jinou charakteristiku než ty, které jsou popsány.

POPIS OVLÁDÁNÍ

1. Rukojeť pro přepravu
2. Tlačítko STANDBY
3. Tlačítko REC
4. Tlačítko PLAY MODE
5. Tlačítko MEMORY
6. Indikátor STANDBY
7. Indikátor Bluetooth
8. LCD displej
9. Tlačítko STOP / ST / MO
10. Tlačítko play/pause, přehrávání / pauza
11. Tlačítko EQ, ekvalizér
12. Ovládací prvky kazetové jednotky
13. Vstup USB
14. Vstup pro sluchátka
15. Tlačítko FUNCTION
16. Tlačítko INFO / DELETE
17. Tlačítko PRE / FOLDER UP / DOWN
18. Tlačítka VOLUME - / +
19. Tlačítka rew/fwd
20. Dveře kazetové mechaniky
21. Reprodukory
22. FM anténa
23. Napájení
24. Oddíl pro baterie

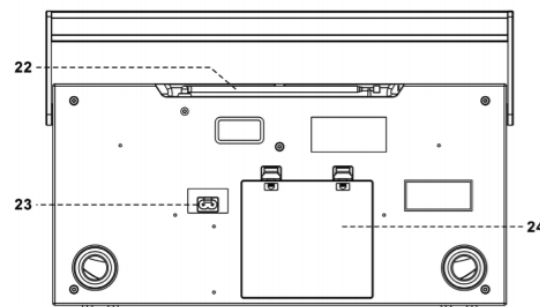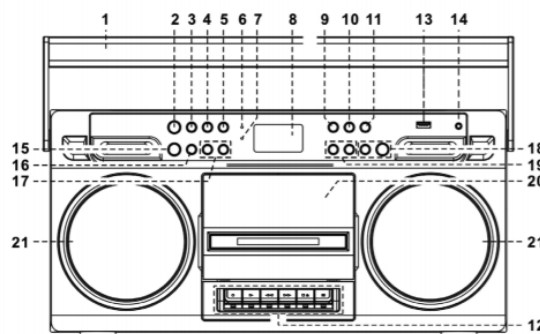

BATERIE: Otevřete prostor pro baterie a vložte 8 baterií "C" (UM-2), zkontrolujte pečlivě označené polarity. baterie vyjměte, pokud plánujete zařízení delší dobu nepoužívat.

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ

Připojte napájecí kabel k zásuvce AC IN (23). Zapojte zástrčku do zásuvky 230V ~ 50Hz. Nepřipojujte zařízení k zásuvkám s jiným napětím než uvedenou.

ON / OFF / hlasitost

Stiskněte hlavní tlačítko STANDBY (2). Stiskněte vícekrát tlačítko FUNCTION (15) vyberte požadovaný provozní režim (USB-TAPE-RADIO-BT). Pomocí tlačítek VOL- a VOL + (18) upravte hlasitost podle potřeby. Jakmile se neprovede do 15 minut při nastavení USB-TAPE-BT žádná operace, přehrávač vstoupí do režimu STANDBY. Chcete-li zařízení znovu aktivovat, stiskněte tlačítko STANDBY (2). Dlouze stiskněte tlačítko STANDBY (2) pro vypnutí přístroje.

EQUALIZER: Tento přístroj má přednastavený systém pro vyrovnávání zvuku. Pomocí tlačítka EQ (11) vyberte reprodukci, která je lepší (k dispozici FLAT, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK).

RÁDIO PROVOZ

1. Vyberte funkci rádio (po zobrazení FM se zobrazí na displeji frekvence).
2. Pomocí tlačítek (19) na přístroji, vyhledáte rozhlasovou stanici.
3. Držte po dobu několika sekund tlačítka (19) na přístroji pro naladění další rozhlasové stanice. V případě, že stanice, kterou právě posloucháte, je stereo indikace ST objeví ,na displeji. Stiskněte tlačítko ST / MO (9) pro přepnutí od mono po stereofonní poslech.
4. Pro uložení rozhlasové stanice do místa v paměti stiskněte tlačítko MEMORY (5), zvolte místo v paměti s / složku tlačítka PRE (17) a stiskněte tlačítko MEMORY (5). je k dispozici 20 stanic, které se dají uložit do paměti.
5. Chcete-li vyvolat uloženou rozhlasovou stanici, použijte tlačítka PRE / FOLDER (17).

POZNÁMKA:

Chcete-li získat nejlepší příjem FM, rozšiřte a orientujte anténu. Pokud příjem není dobrý, zkuste to jinak: je důležitá délka a orientace antény, nicméně kvalita příjmu FM závisí na místě, kde je umístěn spotřebič.

Blízkost televizorů, zářivek nebo jiných zařízení může způsobit rušení rozhlasových programů, v tomto případě přemístěte radiopřijímač mimo rušivé zařízení.

VSTUP USB

REPRODUKCE

1. Vložte USB paměť obsahující hudbu do USB vstupu (13).
2. Vyberte funkci USB na displeji, vyčkejte několik sekund, než se načtou všechny snímky MP3. Přehrávání se spustí automaticky.
3. Chcete-li vložit pauzu, stiskněte jednou tlačítko (10).
4. Pro uvolnění pauzy stiskněte podruhé tlačítko (10).
5. Stiskněte tlačítko STOP (9) pro trvalé zastavení přehrávání.

Přeskakování skladeb

1. Stisknutím tlačítka (19) při poslechu přeskočíte na následující skladbu
2. Podržte tlačítko (19) při poslechu a rychle vyhledáte konkrétní skladbu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!