

# COOK 25

MWP 251 - MWP 252

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

## INSTALACE

|           |   |
|-----------|---|
| Instalace | 3 |
|-----------|---|

## BEZPEČNOST

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Důležité bezpečnostní pokyny | 4 |
| Odstraňování poruch          | 5 |
| Bezpečnostní opatření        | 6 |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

|                  |   |
|------------------|---|
| Příslušenství    | 7 |
| Údržba a čištění | 8 |

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Popis ovládacího panelu | 9  |
| Popis displeje          | 10 |

## OBECNÉ POUŽITÍ

|  |    |
|--|----|
| Pohotovostní režim                       | 11 |
| Ochrana při zapnutí / dětská pojistka    | 11 |
| Pozastavení nebo ukončení tepelné úpravy | 11 |
| Vložit/promíchat/otočit pokrm            | 11 |
| Clock (Hodiny)                           | 12 |

## FUNKCE VAŘENÍ

|   |    |
|---|----|
| Jet start   | 13 |
| Microwave (Mikrovltná trouba)   | 14 |
| Defrost (Rozmrazování)  | 15 |
| Auto cook menu (Menu automatického kuchaře)                             | 16 |
| Soft/melt (Měkčení/tavení)  | 18 |
| Steam/boil (Vaření v páře/ve vodě) (k dispozici pouze u modelu MWP 252) | 19 |
| Keep warm (Přihřívání)  | 21 |
| Auto clean (Automatické čištění)  | 22 |
| Yogurt (Jogurt) (k dispozici pouze u modelu mwp 251)                    | 23 |

## POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Pokyny k ochraně životního prostředí | 23 |
| Technické specifikace                | 24 |

## PŘED PŘIPOJENÍM

Mikrovlnnou troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad mikrovlnnou troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Mikrovlnná trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte proti zdi

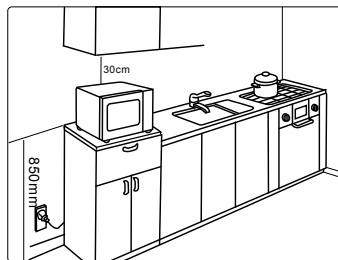

- \* Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- \* Mikrovlnnou troubu umístěte na stabilní a rovné místo, které unese hmotnost mikrovlnné trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.
- \* Zajistěte, aby byl pod mikrovlnnou troubou a okolo ní volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu.
- \* Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka mikrovlnné trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyjměte z mikrovlnné trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- \* Troubu nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu a horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- \* Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti.

## ! VAROVÁNÍ:

- \* Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- \* Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

## ! POZNÁMKA:

Před prvním použitím mikrovlnné trouby doporučujeme odstranit ochrannou fólii z ovládacího panelu a stahovací pásek z napájecího kabelu.

## PO PŘIPOJENÍ

- \* Mikrovlnnou troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li řádně zavřena dvířka.
- \* Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.
- \* Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- \* Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!