


PHILIPS

VoiceTracer

Záznamník zvuku

DVT2110
DVT2810

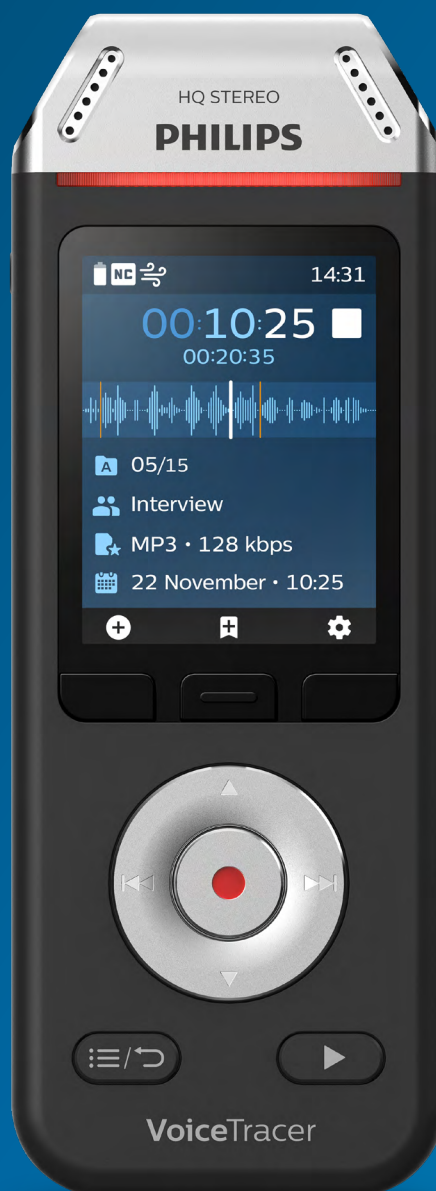

Návod k použití

Obsah

1	Důležité	3
2	Záznamník zvuku VoiceTracer	5
	Hlavní funkce produktu	5
	Obsah balení	5
	Přehled záznamníku zvuku	6
3	První kroky	7
	Nabíjení baterie	7
	Zapnutí a vypnutí zařízení	7
	Zámek tlačítek	7
	Připojení k počítači	8
	Nastavení data a času	8
	Nastavení jazyka zařízení	8
4	Záznam	9
	Záznam do souboru	9
	Úprava souboru	9
5	Přehrávání	10
	Přehrávání souborů	10
	Odstranění souborů	10
6	Nastavení	11
	Režim nastavení	11
	Nastavení záznamu	11
	Nastavení přehrávání	12
	Nastavení zařízení	12
7	Správa zařízení a dat	13
	Přenos dat do počítače	13
	Resetování zařízení	13
	Resetování dat	14
	Resetování nastavení	14
	Aktualizace zařízení	14
8	Řešení potíží	16
9	Technické údaje	17

1 Důležité

Neprovádějte žádné úpravy ani změny, které nejsou popsány v této příručce. Bezproblémový provoz zařízení zajistíte dodržováním všech bezpečnostních pokynů. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození způsobená nerespektováním bezpečnostních pokynů.

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte zařízení před deštěm a vodou, jinak hrozí poškození zařízení či zkrat.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám způsobeným blízkostí topných těles nebo přímým slunečním zářením.
- Chraňte kabely před mechanickým poškozením, zvláště v blízkosti zástrček nebo v místech, kde kabel vychází ze zařízení.
- Neprovádějte žádnou údržbu, která není popsána v této příručce. Nerozebírejte zařízení na součásti za účelem provádění oprav. Opravy zařízení musí být prováděny výhradně certifikovanými servisními středisky.
- Všechna bezdrátová zařízení mohou být ovlivněna rušením, které může mít vliv na jejich funkci.
- Zálohujte si svá data a nahrávky. Záruka výrobce nepokrývá ztráty dat vyplývající z jednání uživatele.

Vestavěná nabíjecí baterie

- Toto zařízení obsahuje vestavěnou Li-pol baterii, která by neměla být měněna zákazníkem. Baterie smí být vyměněna pouze v autorizovaném servisním středisku nebo autorizovaným partnerem Philips pro diktovací zařízení.
- Baterie obsahují látky, které mohou poškozovat životní prostředí. Použité baterie musí být zlikvidovány vyhozením na stanovených sběrných místech.

Resetování dat

Zařízení Philips VoiceTracer obsahuje vnitřní paměť o velikosti 8 GB. Chcete-li resetovat data na tovární nastavení, dodržte následující opatření:

- Zálohujte si svá data a nahrávky. Resetování na tovární nastavení smaže všechna data ve vašem zařízení.
- Formátování paměti z počítače může způsobit nekompatibilitu s vaším zařízením. Formátujte paměť pouze na zařízení.

Ochrana sluchu

Při používání sluchátek se řiďte následujícími pokyny:

- Nastavte si nižší hlasitost a neposlouchejte přes sluchátka příliš dlouho.
- V žádném případě nenastavujte vyšší hlasitost, než snese váš sluch.
- Nastavte si vždy jen takovou hlasitost, abyste stále ještě slyšeli, co se kolem vás děje.
- V potenciálně nebezpečných situacích byste si měli počínat obzvláště opatrně nebo používání přechodně přerušit.
- Nepoužívejte sluchátka, pokud řídíte auto nebo jedete na kole, skateboardu apod. Mohli byste tím ohrozit provoz a případně porušit zákonná ustanovení.

Malé děti

Vaše zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Zajistěte, aby byly mimo dosah malých dětí.

Zákonná omezení pro pořizování nahrávek

- Pořizování nahrávek tímto zařízením může ve vaší zemi podléhat platným zákonným omezením. Respektujte soukromí a osobní práva třetích osob, když nahráváte rozhovory nebo přednášky.
- Chcete-li nahrávat telefonní hovory, zjistěte si, zda je to ve vaší zemi legální. Při nahrávání telefonního hovoru je v mnoha zemích vaší zákonnou povinností informovat o pořizování nahrávky osobu, s níž telefonujete.

Čištění a dezinfekce

- Před čištěním odpojte od zařízení všechny kabely.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem.
- K dezinfekci zařízení používejte pouze produkty určené k povrchové dezinfekci v klinických oblastech a vybavení pro péči o pacienty, například povrchové dezinfekční utěrky.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani silné čisticí prostředky.
- Dejte pozor, aby se do otvorů nedostala vlhkost.
- Neleštěte ani netřete povrch čímkoli tvrdým, mohlo by to vést k trvalému poškrábání či poškození povrchu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!