

Features

The wireless contact sensor is an accessory of smart alarm system.
It's fashion design, energy saving, and low battery warning supported. The system would inform users to replace the battery by App when needed. And it will also send users alert of opening doors/windows when system is arming or home arming.
It's easy to setup and works well with most doors and windows. When transmitter and magnet are apart, the sensor triggers alarm.

Parameters

• Working Voltage	DC 3V
• Battery	1 × CR2032 button battery (3V)
• Working Current	≤40mA
• Standby Current	≤2µA
• Transmission Distance	Up to 200m without obstacle
• Transmission Frequency	433.92MHz
• Working Temperature	-10°C~50°C
• Humidity	≤90%RH (non-condensing)
• Weight	35.5g(battery included)
• Dimension	Transmitter: 80.0mm*38.2mm*13.3mm Magnet: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

Installation & Notice

- Pull out the battery insulating strip.
- Pairing to main panel by App before installing.
- Attach the transmitter and magnet separately on door/window and its frame with double-side sticky tape or fix with screws.
- Make sure the distance between transmitter and magnet is less than 1cm and at the same level.
- Avoid installing the sensors in area with a large amount of metal or electric wire.

O produkto

Detektor pre dvere/okna pre alarm iGET. O nízkom stave baterie informuje pomocou aplikácie k alarmu. Tento detektor také hľadá, v jakom stave sa dvere/okna nachádzajú. Pri aktivácii alarmu upozorní zdali jste nálepkou dvere/okna otevrené.

Parametry

• Prvovní napäť	DC 3V
• Batérie	1 × CR2032 (3V)
• Prvovní príkon	≤40mA
• Kľudový príkon	≤2µA
• Dosah k hlavnej jednotke	až 200m vo voľnom prostredí
• Frekvencia	433.92MHz
• Prvovní teplota	-10°C~50°C
• Vlhkosť	≤90%RH (nerekondenzujúci)
• Váha	35.5g(včetne batérie)
• Rozmery	Vysloč: 80.0mm*38.2mm*13.3mm Magnet: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

Instalace & Upozornení

- Vysuňte foliu z vysielača pre aktiváciu batérie.
- Nejdvejte pripájanie DP4 k alarmu pred instaláciou.
- Pomocou obustranného pásky v balení uperte vysielač a magnet naproti sobe. Všetia časť na rám, merať časť na dvere / okno, viz. obr.
- Dôbete na to, aby vysielač a magnet boli maximálne 1 cm vzdialenosť od seba, viz. obr.
- Vyhneťte sa instalácii v zóne kde je vic kovov a elektrického vedenia.

O produkto

Detektor pre dvere / okná pre alarm iGET. O nízkom stave baterie informuje pomocou aplikácie k alarmu. Tento detektor tiež stráži, v akom stave sa dvere / okná nachádzajú. Pri aktivácii alarmu upozorní, či sú niektoré dvere / okno otvorené.

Parametre

• Prevádzkové napätie	DC 3V
• Batérie	1 × CR2032 (3V)
• Prevádzkový príkon	≤40mA
• Kľudový príkon	≤2µA
• Dosah k hlavnej jednotke	až 200m vo voľnom priestore
• Frekvencia	433.92MHz
• Prevádzková teplota	-10°C~50°C
• Vlhkosť	≤90%RH (nerekondenzujúca)
• Váha	35.5g(včetne batérie)
• Rozmery	Vysloč: 80.0mm*38.2mm*13.3mm Magnet: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

Inštalácia a Upozornenie

- Vysuňte foliu z vysielača pre aktiváciu batérie.
- Najprv pripájajte DP4 k alarmu pred instaláciou.
- Pomocou obustranného pásky v balení uperte vysielač a magnet naproti sobe. Všetia časť na rám, merať časť na dvere / okno, viz. obr.
- Dôbete na to, aby vysielač a magnet boli maximálne 1 cm vzdialenosť od seba, viz. obr.
- Vyhneťte sa instalácii v zóne kde je vic kovov a elektrického vedenia.

Jellemzők

A vezeték nélküli nyitásérzékelő az intelligens nyitásműködésre tervezett. Divatos dizájn, az energetikaiakosság és az alacsony élelmiszerstabilis színű felületegyüttes támogatott. A rendszer az App segítségével tükrözheti a felhasználókat, hogy szükség esetén cserélje ki az elemet. A rendszer elérését vagy ostrommaradó elérését is figyelemmel a felhasználókat a nyitva maradt ajtókra / ablakra.

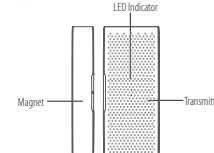
Könnyen beállítható és jól működik a legtöbb ajtó és ablak esetében. Ha az jelző és a magnes egymástól elválasztva, az érzékelő riasztást vált ki.

Műszaki adatok

• Üzemű feszültség	DC 3V
• Tápelláda	1×CR2032 gombelem (3V)
• Munka áram	≤40mA
• Készeltető áram	≤2µA
• Átviteli távolság	Akkor 200 m nyílt terpenen
• Átviteli frekvencia	433.92MHz
• Működési hőmérséklet	-10°C~50°C
• Páratartalom	≤90%RH (nem lecsapódó)
• Tömeg	35.5g(jelenlegi)
• Méret	Jelző: 80.0mm*38.2mm*13.3mm Mágnes: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

Telepítés és figyelemzettetés

- Távolítsa el az elem cseréfelsőt.
- A telepítés előtt párásítza az alkalmazás segítségével a riasztónak.
- A távolítót és a mágneset rögzítse külön az ajtó / ablak számlája és annak keretére a kétoldalt ragadó riasztószalaggal, vagy rögzítse csavarral.
- Gyönyörök meg arról, hogy a távolító és a mágnes közötti távolság kevesebb-e, mint 1 cm és egy sikban legyen.
- Ne serje az érzékelőt nagyméretű fémtárgyra, vagy elektromos vezeték közelébe.

Appearance**Operating Instructions**

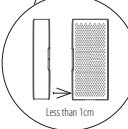


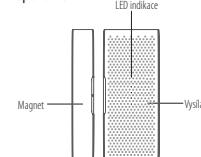
1. Working principle
The transmitter sends trigger signal to main panel paired when the magnet mounted near is moved apart.
2. Pairing with main panel Scanning the QR Code for Pairing.
1) Scan the QR code on this accessory.
2) The pairing result would be confirmed on App.
Hint: How to trigger
1) Remove the battery insulating sheet.
2) Move the magnet around transmitter until the red LED indicator lights up.

Entry Delay & Home Arm Settings

This product features 'Entry Delay', 'Home Arm' and 'Ready to arm' modes and can be selected in App. Entry Delay feature : Under Arm/Home Arm mode, in the event the sensor is triggered, the system will wait for preset time then set off the alarm.
Home Arm feature : Under Home Arm mode, when the sensor with this feature is enabled and triggered, the alarm will be set off.
Ready to arm feature : Under Arm or Home Arm mode, system will send you push notifications in the event any door/window is not closed.

Battery replacement instruction**LED Indication**

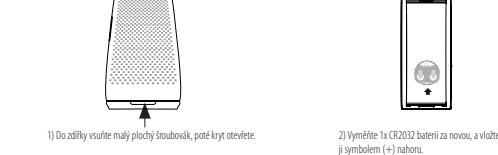
LED flashes once Door/window is opened and transmitter sends signal to the main panel. The LED indicator will light up every 1 second in the event of low battery. Please replace the battery in time. Push notification will be sent to your APP.

Popis zariadení**Instrukce**

1. Jak funguje
Vysílač posílá informaci hlavní jednotce alarmu pokud deje k oddálení magnetu od vysílače
2. Patrování s alarmem
Oskenujte QR kód na zařízení nebo použijte Režim učení a postupujte podle instrukcí aplikace.
3. Otestování
Vysuňte foliu z vysílače pro aktivaci baterie



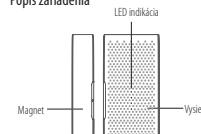
Vstupní zpoždění & Režim domu

U DP4 je možné volit v nastavení tyto funkce: Vstupní zpoždění, Režim domu a Připravení k aktivaci.
Vstupní zpoždění: pokud je alarm v režimu Aktivováno nebo Režim domu a DP4 detekuje otevření, alarm bude čekat nastavenou dobu a pokud nedojde k Deaktivaci, tak spustí poplach.
Režim domu: Ak je alarm nacházen v Režimu domu a DP4 detekuje otevření, poplach nebude vyvolán.
Připravení k aktivaci: Pokud je alarm v režimu Aktivní nebo Režimu Domu, alarm zkонтroluje v jakém stavu se DP4 nachází, pokud je některé okno / dvere otevřené, zobrazí o tomto způsobu vč. názvu umístění detektoru.

Výměna baterie**LED indikácia**

Prvotíkne jednotka: Dvere/Okno otevrené a DP4 posílá signál alarmu.

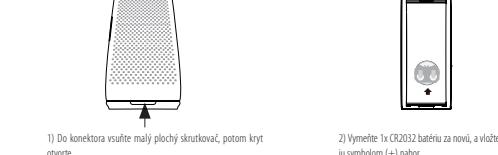
Prvotíkne každou sekundu: Prosím, čo najkôr vymrieťte batériu. Aplikácia zobrazí aj notifikáciu o batérii.

Popis zariadenia**Inštrukcie**

1. Ako funguje
Vysílač posielá informáciu hlavnej danej jednotke alarmu, ak oddialíte magnet od vysílača
2. Patrovanie s alarmom
Oskenujte QR kód na zariadení alebo použite Režim učenia a postupujte podľa instrukcií aplikacie.
3. Otestovanie
Vysuňte foliu z vysílača pre aktiváciu batérie

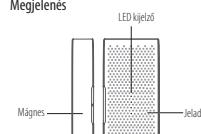
Vstupné oneskorenie a Režim domu

U DP4 je možné voliť v nastavení tieto funkcie: Vstupné oneskorenie, Režim domu a Připravenie k aktivácii.
Vstupné oneskorenie: Ak je alarm v režime Aktivované alebo Režim domu a DP4 detektuje otevření, alarm bude čekat nastavenou dobu, a ak nedojde k Deaktivaci, tak spustí poplach.
Režim domu: Ak je alarm nachádzá v Režime domu a DP4 detektuje otevření, poplach nebude vyvolán.
Připravenie k aktivaci: Ak používate prepne alarm do režimu Aktivní alebo Režimu Domu, alarm zkontroluje v akom stave sa DP4 nachádza, pokiaľ je niektoré okno / dvere otevřené, zobrazí o tom správu vr. názvu umiestnenia detektora.

Výmena batérie**LED indikácia**

Prelikne raz: Dvere / Okno otvorené a DP4 posílá signál alarmu.


Prelikne každú sekundu: Prosím, čo najkôr vymrieťte batériu. Aplikácia zobrazí aj notifikáciu o batérii.

Megjelenés**Használati utasítások**

1. Működési elv
A távadó jejt külön a riasztónak, ha a mellére elhelyezett mágnes elvállolja töltéket.
2. Patrosítás a riasztónak
Patrosítás QR-kód beolvassal.
3. Cserélje ki az elemet
1) Színenjelje az elemet a tartozékon található QR-kódot
2) A patrosítási eredmény az App alkalmazásban megerősítésre kerül.
Tipp: Hogyan indítható el
1) Távolítsa el az elemet szigetelőszigilláccsal
2) Távolítsa el a mágneset az adott jelzőtől annyira, hogy a piros LED jelzőfény világítson

Belépési készletelet és otthoni elésítés beállítása

Ez a termék „Belépési készletelet“, „Otthon maradó“ és „Belépési készletelet“ módszera állítható, ezek az App alkalmazásban választhatók.
Belépési készletelet funkció: Ha az Elsőbetét / Otthonmaradó elésítést mindenkorábban az érzékelőtől, a rendszer az előre beállított ideig vár, hogy kikapcsolják a riasztót.
Otthonmaradó elésítés funkció: Ha az Elsőbetét erre a funkcióra van beállítva az otthonmaradó módra elésítést riasztó nem fog riasztani.
Elésítés készletelet funkció: Az Elsőbetét vagy az Otthonmaradó elésítést módban bekapcsolásakor a rendszer kündíti meg ezt a jelzőt, ha bármelyik ajtó / ablak nyitva van.

Az elem cseréje**LED kijelző**

- LED egyes villan: az ajtó / ablak kinálly és az adó jelet kündí a riasztónak.
A LED-es jelzőnél 1 másodpercenként kigullad, ha alacsony az akkumulátor feszültsége.
Kéijkijelző: csak az elemet időben.
Push értésekkel kündí az APP-ra.

Gyönyörök meg arról, hogy a távolító és a mágnes közötti távolság kevesebb-e, mint 1 cm és egy sikban legyen.

Nevesséje az érzékelőt nagyméretű fémtárgyra, vagy elektromos vezeték közelébe.

Ne serje az érzékelőt nagyméretű fémtárgyra, vagy elektromos vezeték közelébe.

EN**SK****HU**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!