



# taurus

ATACAMA 2000

Elektrické topení CZ

Elektrické kúrenie SK

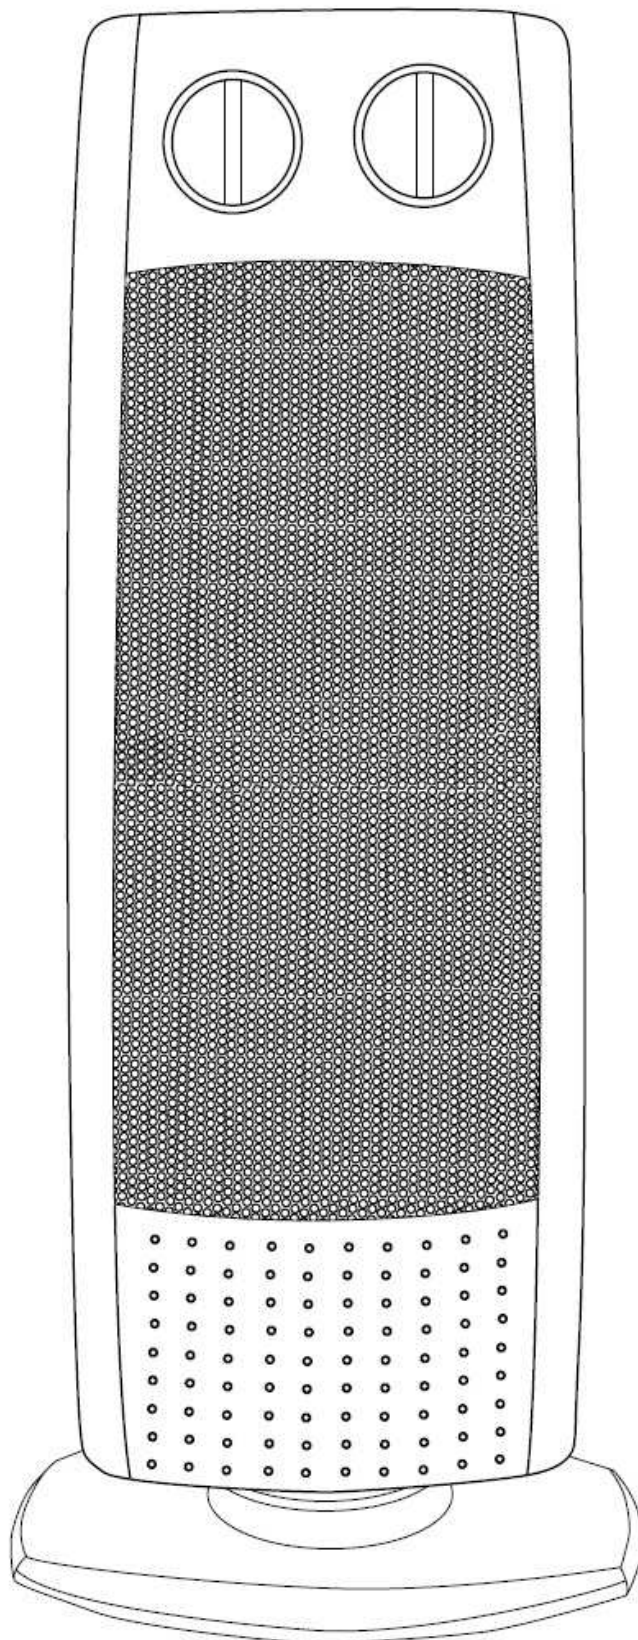

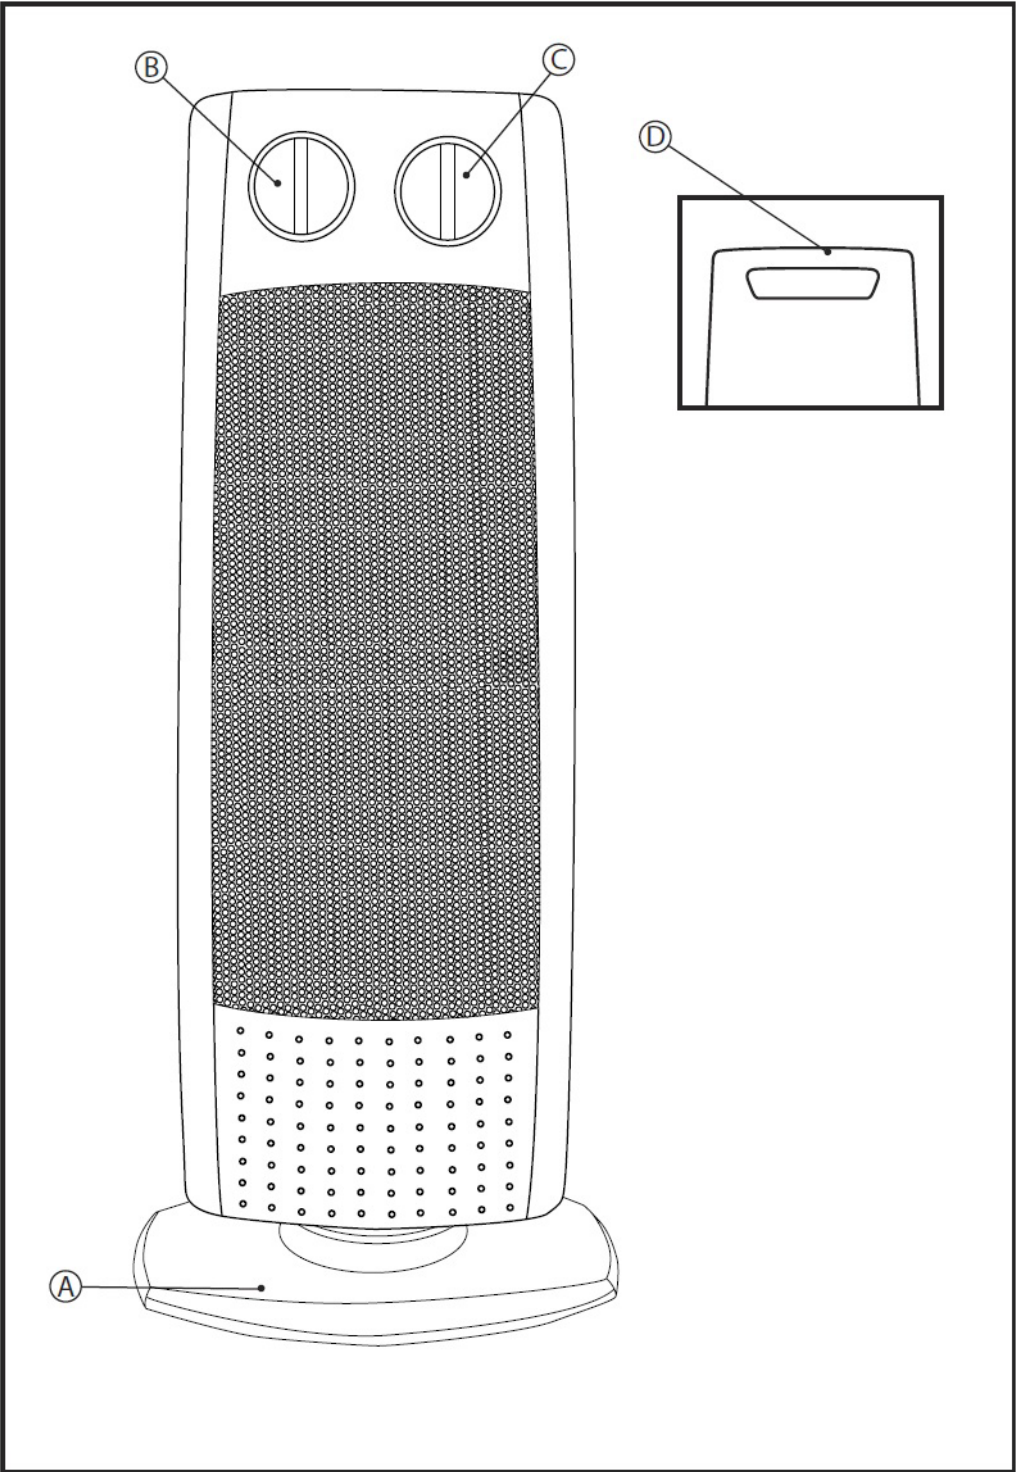

---

## Česky

### Elektrické topení Atacama 2000

#### Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

#### POPIS

- A Základna
- B Regulátor teploty
- C Funkce oscilace
- D Rukojeť na přenášení

#### Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

#### Pracovní prostředí:

- Spotřebič nesmí být umístěn pod zásuvku napájení.
- Spotřebič musí být používán a udržován na plochém a stabilním povrchu.
- **POZOR:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

#### Elektrická bezpečnost:

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo vysta-

ven vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotřebič v suchu.
- **POZOR:** Spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jim spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Nedovolte, aby se připojovací kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy zařízení.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.

#### Obsluha a péče:

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Neodstraňujte podpůrnou nohu spotřebiče.
- Během používání nemanipulujte se zařízením.
- Používáte-li spotřebič v koupelně nebo na jiném obdobném místě, odpojte spotřebič ze sítě, pokud se nepoužívá, a to i přesto, že je to pouze krátkodobě, neboť blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnut.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením úklidu.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Tento spotřebič mohou obsluhovat pouze dospělí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!