




BOSCH

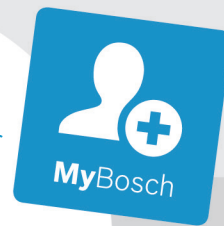

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**


Vestavná pečicí trouba

HB..74...

[cs] Návod k použití

Vestavná pečicí trouba

Obsah

	Použití dle určení	4		Čisticí funkce	20
	Důležité bezpečnostní pokyny	5		Před spuštěním funkce čištění	20
	Obecně	5		Nastavení čisticí funkce	20
	Halogenová žárovka	6		Po skončení čisticí funkce	21
	Čisticí funkce	6		Rámy	21
	Příčiny poškození	7		Vysazení a zavěšení ráků	21
	Obecně	7		Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnic	22
	Ochrana životního prostředí	8		Dvířka spotřebiče	23
	Úspora energie	8		Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	23
	Ekologická likvidace	8		Demontáž krytu dvířek	24
	Seznámení se se spotřebičem	9		Demontáž a montáž skleněných tabulí	25
	Ovládací panel	9		Co dělat v případě poruchy?	26
	Tlačítka a displej	9		Samostatné odstranění závad	26
	Druhy ohřevu a funkce	10		Maximální doba provozu	26
	Teplota	11		Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	27
	Varný prostor	11		Zákaznický servis	27
	Příslušenství	11		Číslo E-Nr. a číslo FD	27
	Standardní příslušenství	11		Programy	28
	Zasunutí příslušenství	11		Nádoba	28
	Zvláštní příslušenství	12		Příprava pokrmu	28
	Před prvním použitím	13		Programy	29
	První uvedení do provozu	13		Nastavení programu	30
	Čištění varného prostoru a příslušenství	13		Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	30
	Obsluha spotřebiče	14		Všeobecné pokyny	30
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	14		Koláče a pečivo	31
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	14		Nákypy a zapékané pokrmy	34
	Rychloohřev	14		Drůbež, maso a ryby	35
	Časové funkce	15		Zelenina a přílohy	38
	Nastavení doby trvání	15		Dezerty	38
	Nastavení konce	15		Akrylamid v potravinách	38
	Nastavení budíku	16		Sušení	39
	Změna času	16		Zavařování	39
	Dětská pojistka	17		Kynutí těsta	40
	Aktivace a deaktivace	17		Rozmrazování	41
	Základní nastavení	17		Udržování teploty	41
	Seznam základních nastavení	17		Zkušební pokrmy	42
	Změna základních nastavení	18			
	Čištění	18			
	Vhodné čisticí prostředky	18			
	Udržování spotřebiče v čistotě	19			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!