




BOSCH

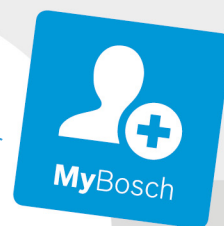

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vestavná pečicí trouba

HBG635B.1

[cs] Návod k použití

Vestavná pečicí trouba

Obsah

 Použití dle určení	4	 Čištění	19
 Důležité bezpečnostní pokyny	4	Vhodné čisticí prostředky	19
Obecně	4	Plochy v pečicím prostoru	20
Halogenová žárovka	5	Udržování spotřebiče v čistotě	21
 Příčiny poškození	6	 Rámy	21
Obecně	6	Vysazení a zavěšení ráků	21
 Ochrana životního prostředí	6	 Dvířka spotřebiče	22
Úspora energie	6	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	22
Ekologická likvidace	7	Demontáž a montáž skleněných tabulí	23
 Seznámení se se spotřebičem	8	 Co dělat v případě poruchy?	25
Ovládací panel	8	Samostatné odstraňování závad	25
Ovládací prvky	8	Maximální doba provozu	25
Displej	9	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	26
Druhy provozu	9	Skleněný kryt	26
Způsoby topení	9	 Zákaznický servis	26
Další informace	10	Číslo E-Nr. a číslo FD	26
Funkce varného prostoru	10	 Pokrmý	27
 Příslušenství	11	Upozornění k nastavením	27
Dodávané příslušenství	11	Volba pokrmu	27
Zasunutí příslušenství	11	Nastavení pokrmu	27
Zvláštní příslušenství	12	 Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	28
 Před prvním použitím	13	Silikonové formy	28
První uvedení do provozu	13	Koláče a drobné pečivo	28
Čištění varného prostoru a příslušenství	13	Chléb a housky	31
 Obsluha spotřebiče	13	Pizza, quiche a pikantní koláče	32
Zapnutí a vypnutí spotřebiče	13	Nákyp a suflé	34
Spuštění provozu	13	Drůbež	35
Nastavení druhu provozu	14	Maso	36
Nastavení druhu ohřevu a teploty	14	Ryby	39
Rychloohřev	15	Zelenina a přílohy	40
 Časové funkce	15	Jogurt	41
Nastavení doby trvání	15	Druhy ohřevu eco	41
Nastavení konce	16	Akrylamid v potravinách	43
Nastavení budíku	17	Mírný ohřev	43
 Dětská pojistka	17	Sušení	44
Aktivace a deaktivace	17	Zavařování	45
 Základní nastavení	18	Kynutí těsta	46
Změna základních nastavení	18	Rozmrazování	46
Seznam základních nastavení	18	Udržování teploty	46
Výpadek elektrického proudu	18	Zkušební pokrmy	47
Změna času	18		
 Program sabat	19		
Spouštění programu sabat	19		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!