

## MS 3693– Zpěňovač mléka



### **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

**Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.**

**• Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození.**

**• Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přírodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší 8 let.**

**• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje.**

**• Děti by si neměli hrát se spotřebičem.**

**• Při čištění a uživatelské údržbě nesmí být děti bez dozoru.**

POZOR:

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, brusné prášky, resp. politory jakéhokoliv druhu, pro čištění tělesa radiátoru, protože by tím mohlo dojít k poškození povrchu.

• K odstranění skvrn lze použít navlhčený hadřík (ne mokrý).

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

### **Vybalení spotřebiče**

1. Vyjměte přístroj z obalu.

2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou igelitové pytlíky, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové obaly.

3. Zkontrolujte, že všechny díly jsou součástí dodávky.

### **Účel použití**

Tento spotřebič slouží k ohřívání a šlehání mléka.

Tento spotřebič je určen výhradně pro tento účel.

Musí být použit pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze.


Nesmí být používán pro komerční účely.

Clatronic International GmbH neručí za jakékoli škody způsobené k nesprávným používáním.

### **Provoz a použití**

Elektrické připojení

Připojte síťový kabel ke správně nainstalované a uzemněné zásuvce / 230 V, 50 Hz.

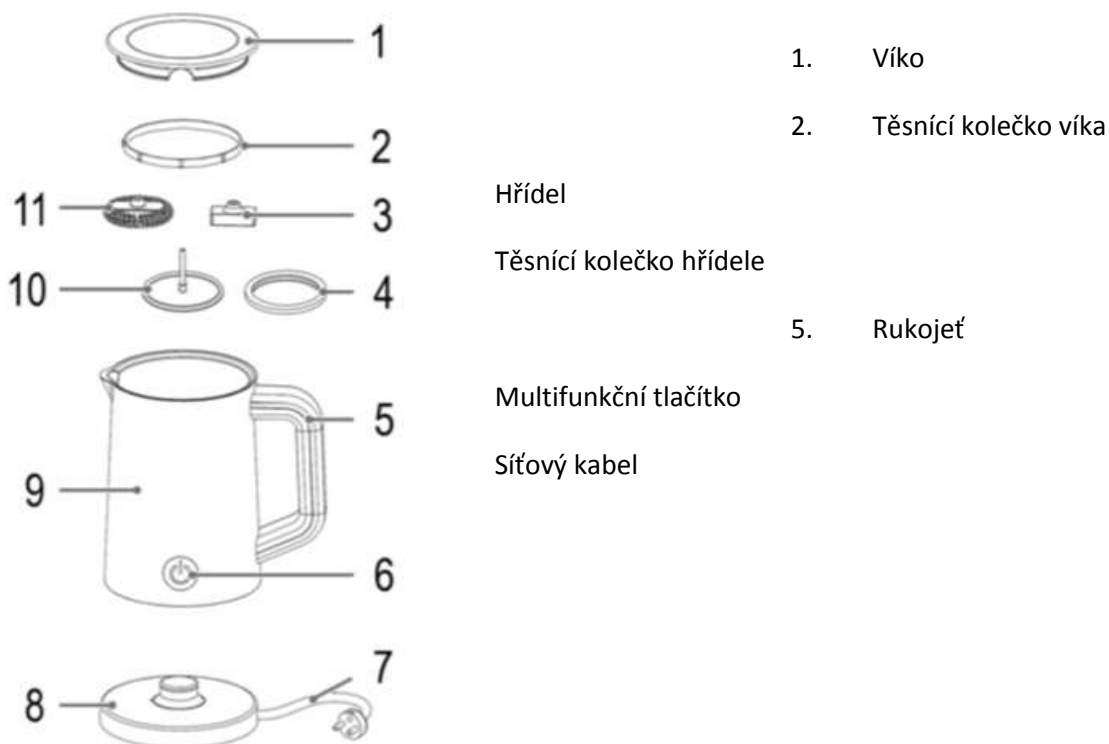

8. Základna
9. Konvice
10. Držák
11. Pěnicí vrtulka
12. Pěnicí vrtulka

## Obsluha

1. Otevřete víko.
2. Vložte tyč na míchání. Na dnu nádoby, lze vidět hřídel. Vložte míchací tyč. Ujistěte se, že se mohou pohybovat.
3. Naplňte nádobu. Nalijte požadované množství do nádoby (mléko nebo jiné horké nápoje). Ujistěte se, že není množství menší než je zobrazena ryska MIN a vyšší než je ryska MAX.
4. Stiskněte multifunkční tlačítko.  
1x stisknout = horké (červeně svítí)  
2x stisknout = teplé (červeně bliká)  
3x stisknout = studené (modře svítí)  
4x stisknout = vypnuto
5. Plnicí množství je mezi 120 ml a 300 ml. MAX 120 ml při pění, 300 ml jen u míchání.

## Vypnutí přístroje

- Vypněte přístroj: po stisknutí tlačítka, které svítí a poté vypojte ze zásuvky nebo se přístroj vypne automaticky po ukončení.
- Počkejte až se přestane míchací nástavec otáčet.
- Vyměňte nádobu ze základny. Nalejte obsah nádoby do hrnku nebo do kávy.
- Vyčistěte nádobu.

## Čištění

Upozornění:

- ▶ před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Nechte přístroj vychladnout.

## Základna

Upozornění:

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!