



Premier LP

Návod k použití

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

Obsah balení

Ujistěte se, že jsou dodány všechny položky uvedené v seznamu:


- Premier LP
- Napájecí adaptér
- Kryt proti prachu
- Postěný slipmat
- 45 RPM adaptér
- USB kabel
- Příručka rychlého spuštění
- Brožura s bezpečnostními pokyny & informace o záruce

Důležité: Z ionaudio.com si stáhněte volně dostupný software EZ Vinyl/Tape Converter.

Podpora

- Nejaktuálnější požadavky na systém, informace o kompatibilitě najdete a registraci produktu můžete provést na webové stránce ION: ionaudio.com
- Podpora produktu viz ionaudio.com/support

Schéma zapojení

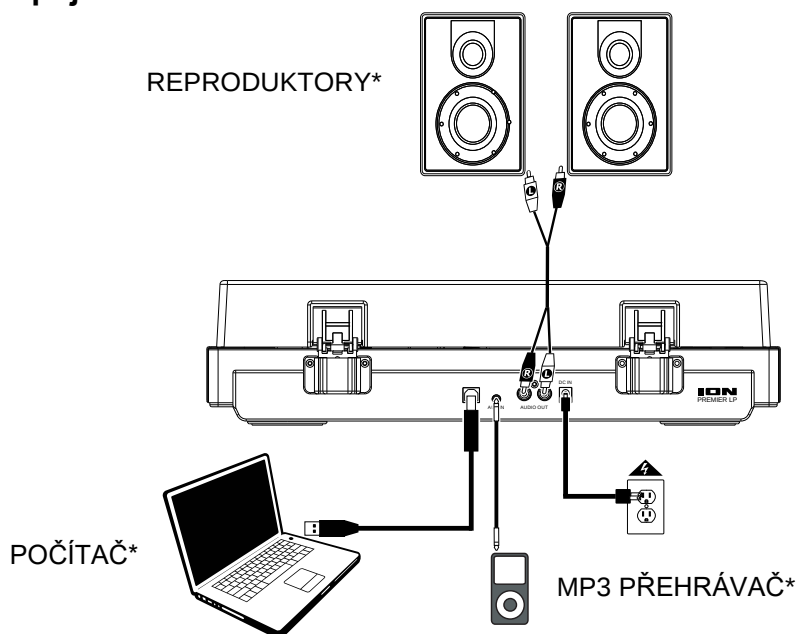


*Prodává se samostatně**

Popis gramofonu

Horní panel

1. **Talíř gramofonu** – Sem položte vinylovou desku.
2. **Držák adaptéru 45 RPM** – Drží přiložený adaptér 45 RPM. Pokud adaptér nepoužíváte, dejte ho prosím do tohoto držáku.

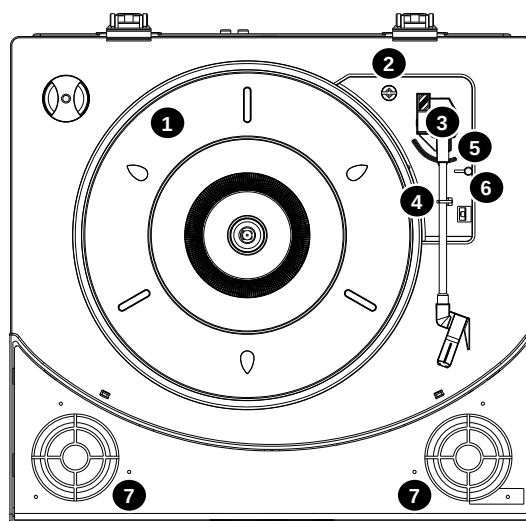

3. **Raménko přenosky** – Sleduje drážky na vinylové nahrávce. Když dosáhne středu přehrávaného vinylu, automaticky se vrátí na podložku.

4. **Uzávěr raménka** – Tento speciálně navržený uzávěr raménka zajišťuje raménko přenosky, když je na podložce nebo když se nepoužívá. Uzávěr raménka byl navržen tak, aby zůstal v horní pozici, když není uzamčen.


5. **Páčka zvednutí / položení** – Zvedá a pokládá raménko přenosky.

6. **Přepínač* 33 / 45 / 78** – Tento přepínač ovládá rychlost otáček (RPM) talíře.

Poznámka: Abyste při přehrávání vinylových nahrávek s 78 RPM dosáhli co nejlepších výsledků, použijte 78 stylus (prodává se samostatně). 78 stylus používejte pouze pro vinylové nahrávky 78 RPM.

7. **Reproduktory** – Poslech zvuku z přehrávané vinylové nahrávky a vstupu Aux.

Přední panel

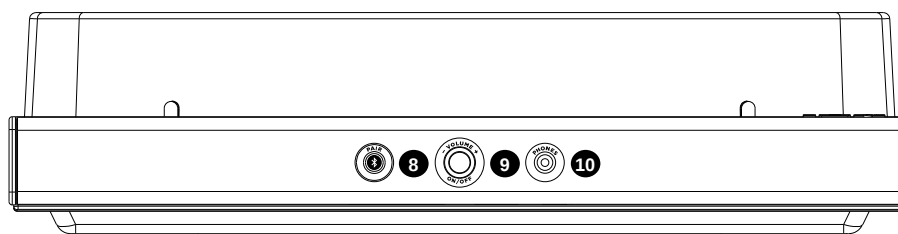

8. **Tlačítko Bluetooth**: Stisknutím tohoto tlačítka spustíte párování Bluetooth. LED indikátor bude při párování s Bluetooth zařízením blikat a zůstane trvale svítit poté, co dojde ke spárování. Pokud po uplynutí jedné minuty není nalezen žádný reproduktor, se kterým by bylo možné se spárovat, vysílač Bluetooth přestane být aktivní a LED indikátor zhasne. Pokud jste aktuálně připojeni k reproduktoru Bluetooth, pro odpojení od reproduktoru stiskněte a přidržte toto tlačítko.

9. **Ovladač Volume/Power** – Tento ovladač se používá jak pro zapínání gramofonu Premier LP, tak pro úpravu nastavení hlasitosti. Pokud chcete gramofon zapnout nebo vypnout, stiskněte ovladač. Pro úpravu hlasitosti otáčejte ovladačem doleva nebo doprava.

10. **Konektor pro sluchátka** – Pro poslech přehrávaného vinylu zapojte sluchátka (prodávají se samostatně).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!