

1 Připojení AC adaptéru

2 Nastavení konzole

3 Hraní!

4 Jak nabíjet

5 Opatření při nabíjení

6 Herní módy

7 Ovladače

8 Připojení/odpojení příslušenství Joy-Con strap

9 Připojení/odpojení Joy-Con gripu

10 Držení ovladačů Joy-Con

11 Rodičovská kontrola

12 Nastavení rodičovské kontroly

13 Změna nastavení rodičovské kontroly

14 Zapomenutý PIN kód

15 Odpojení rodičovské kontroly

16 Propojení uživatele a Nintendo účtu

17 Dětský účet

18 Připojení k internetu

19 Nastavení připojení přes Wi-Fi

20 Nalezení SSID a hesla

21 Nastavení kabelového připojení

22 Nintendo Switch software

23 Aktivace konzole pro stahování

24 Přátelé

25 Správa dat

26 MicroSD karty

27 Obnovení továrního nastavení


28 Nintendo Switch příslušenství

1 Připojení AC adaptéru

Připojení AC adaptéru

1. Připojte AC adaptér

Připojte AC adaptér nacházející se v balení a zapněte konzoli.

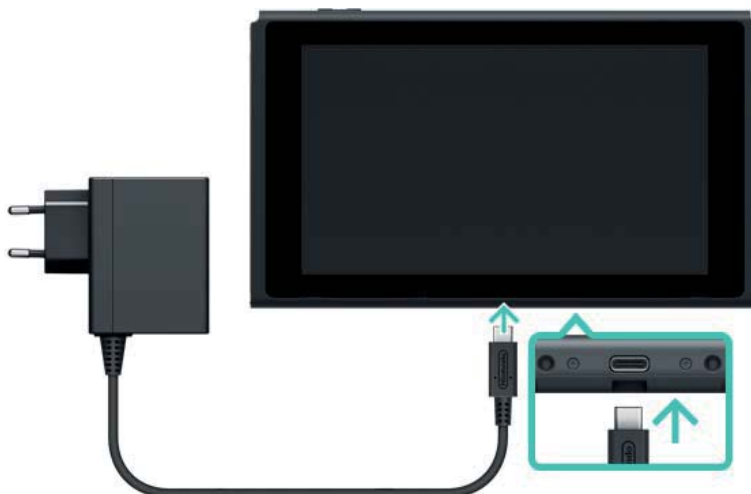

2. Nastavte konzoli

3. Hrajte!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!