



Set-top box WIWA H.265

obj. č. 14580355

Set-top box WIWA H.265 Lite

obj. č. 14580356



NÁVOD K POUŽITÍ

Před používáním přístroje si pečlivě přečtete návod k použití a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v něm uvedené.

Obsah


Důležité bezpečnostní pokyny	3
Hlavní vlastnosti	4
Obsah balení	4
Přední a zadní panel	4
Dálkové ovládání	5
Instalace baterií do dálkového ovládání	6
Používání dálkového ovladače	6
Připojení k televizi	6
První instalace	6
Základní operace v Menu	7
1. Nastavení správy programu	7
2. Editace programu	7
2.1 Nastavení oblíbeného programu	7
2.2 Zobrazení oblíbeného programu	8
2.3 Smazání televizního nebo rozhlasového programu	8
2.4 Přeskočení televizního nebo rozhlasového programu	8
2.5 Přesunutí televizního nebo rozhlasového programu	8
2.6 Uzamknutí programu	8
3. EPG (elektronický programový průvodce)	8
4. Seřazení programu	9
5. LCN (číslo logického kanálu)	9
6. Nastavení videa	9
7. Vyhledávání kanálů	10
7.1 Automatické vyhledávání	10
7.2 Ruční vyhledávání	11
8. Nastavení času	11
9. Možnosti	12
10. Systém	12
11. USB	13
12. Problémy a jejich řešení	14
13. Technické specifikace	14
14. Struktura menu set-top boxu	15

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1) Přečtěte si pokyny k instalaci a používání set top boxu (přístroje). Uchovejte tyto pokyny pro pozdější využití a respektujte všechna varování. Postupujte podle pokynů a respektujte všechna varování.
- 2) Postupujte podle všech pokynů.
- 3) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 4) Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
- 5) Neblokujte žádné větrací otvory, instalujte přístroj v souladu s instrukcemi.
- 6) Přístroj neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, zdroje tepelného záření, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- 7) Dvoupólovou zástrčku síťové šňůry zapojte pouze do zásuvky 230V, normalizované v České republice. Pokud zástrčka nelze zapojit do vaší zásuvky, požádejte o posouzení elektrikáře, který může zásuvku vyměnit.
- 8) Chraňte síťovou šňůru před namáháním, zabraňte šlapání po kabelu a vyhněte se ostrým ohybům, zejména v místě, kde síťová šňůra vystupuje z přístroje a u vstupu šňůry do zástrčky.
- 9) Používejte pouze příslušenství, které je určeno výrobcem.
- 10) Odpojte toto zařízení během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání od sítě 230V i od anténního přívodu.
- 11) Veškerý servis předejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Údržba je nutná, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nebo pokud došlo ke vniknutí kapaliny nebo drobných předmětů do přístroje, nebo pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nebo pokud nepracuje normálně nebo pokud spadl (ze stolu apod.).
- 12) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení od sítě 230V, proto musí zůstat snadno přístupná. Vypínač na čelním panelu přístroje, stejně jako vypínač na dálkovém ovládní, uvádí přístroj do pohotovostního stavu, ale neodpojuje ho od rozvodu 230V !
- 13) Žádné předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd. by neměly bránit ventilaci zakrytím větracích otvorů.
- 14) Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- 15) Je třeba věnovat pozornost likvidaci baterií z dálkového ovládní a odevzdávat je na určená sběrná místa a zabránit jejich vlivu na životní prostředí.
- 16) Přístroj konstruován pro používání v mírném klimatickém prostředí.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je prudké sluneční světlo, oheň nebo podobně.

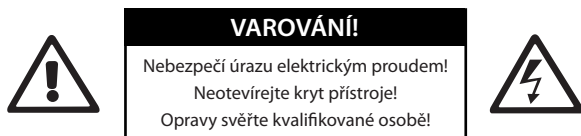

 Symbol označuje, že v této jednotce je přítomno nebezpečná napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.

 Symbol označuje, že v dokumentaci připojené k této jednotce jsou důležité pokyny k obsluze a údržbě.

 Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojistou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a částmi přístupnými uživateli. Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly.

POZOR: Když byl přístroj vystaven vlivu elektrostatických výbojů (blízký úder blesku do vedení 230V nebo antény), může nastat porucha přístroje. Pokud přístroj nefunguje, nebo funguje nesprávně, může uživatel přístroj vypnout na 1 minutu vypnout ze zásuvky a pak znovu zapnout. Pokud ani pak přístroj nefunguje správně, může uživatel uvést přístroj do továrního nastavení (tak, jak jste ho koupili) a provést znovu prvotní instalaci. Pokud toto nelze provést a přístroj nefunguje, je třeba přístroj předat k opravě kvalifikovanému opraváři.

Hlavní vlastnosti


- Plně v souladu s DVB-T2 a H.264, AVC, H.265 / HEVC, MPEG4, MPEG2 Standard Output Výstup HDMI (až 1080P)
- Podpora současného / dalšího televizního programu EPGDisplay
- Podpora nastavení šířky TV kanálu 7MHz a 8Mhz
- PAL & NTSC Auto Switch
- Podpora teletextu VBI a OSD, titulků OSD, LCN
- 1x konektor Scart
- Podpora více jazyků
- Automatické / ruční skenování
- 1 000 TV a R programů
- Rodičovská kontrola
- 4-místný LED displej (verze přijímače WIWA Lite je bez displeje)
- EuP
- Funkce záznamu pořadů v reálném čase a možnost přehrávání se zpožděním (Timeshift)
- Podpora aktualizace SW / přehrávání médií & nahrávání

Obsah balení

Před instalací produktu se ujistěte, že jste při koupi obdrželi následující položky:


- DVB-T2 set-top box x1
- Dálkové ovládání (DO) x1
- 2 ks baterií 1,5V AAA
- Uživatelská příručka x1

Přední panel

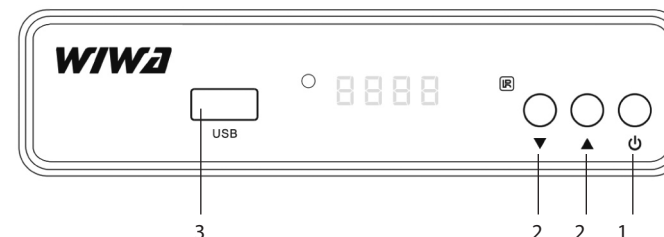

1. TLAČITKO NAPÁJENÍ: Používá se k zapnutí / vypnutí přístroje
2. VOL + / VOL-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvukového doprovodu
3. Port USB 2.0: Vstup dat z paměťových zařízení USB.

Zadní panel

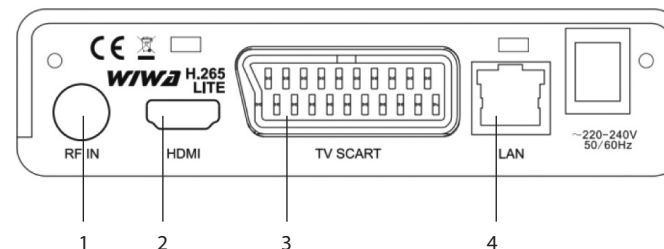

1. RF IN: Do tohoto konektoru (anténní zásuvka IEC) připojte vaší externí anténu.
2. HDMI: Umožňuje zvukový a obrazový digitální výstup ve vysokém rozlišení. Do tohoto konektoru připojte kabelem HDMI – HDMI vaší televizi, pokud tato televize také má konektor HDMI.
3. TV SCART: Konektor umožňuje výstup analogového zvuku a obrazu a můžete do něj připojit starší televizi kabelem Scart – Scart.
4. LAN: Ethernetový port – umožňuje připojení k počítačové síti (Internetu)


Dálkové ovládání



- POWER:** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje
- TV CONTROL:** Skupina šesti tlačítek pro programování a funkce MEMO CONTROL
- MUTE:** Vypnutí/zapnutí zvuku
- AUDIO:** Volba jazyku nebo režimu zvuku
- SUBT.:** Zobrazení titulků
(dostupnost závisí na kanálu)
- TTX:** Tlačítko teletextu
- FORMAT:** Změna formátu zobrazení (režim TV)
- TV/RADIO:** Přepínání mezi režimy TV a rádia
- FAV:** Zobrazení seznamu oblíbených kanálů.
Opětovným stisknutím tlačítka FAV získáte přístup k dalším seznamům oblíbených
- MENU:** Zobrazení hlavní nabídky TV
- EXIT:** Pomocí tohoto tlačítka opustíte aktuální nabídku
- OK/LIST:** Potvrzení vybraných funkcí
Seznam programů ve funkci DVB-T
- V+/V-:** Procházení menu. Zvyšování/snižování hlasitosti
- CH+/CH-:** Procházení menu: Výběr dalšího/předchozího kanálu
- EPG:** Zapnutí funkce Elektronický programový průvodce
- INFO:** Zobrazení informací o aktuálním kanálu
- PVR:** Přímý přístup do adresáře s nahraným materiálem pomocí funkce „REC“
- REC:** Spuštění funkce nahrávání
- ▶II:** Přehrávání/pozastavení. TIME SHIFT
- :** Zastavení přehrávání nebo nahrávání
- ◀◀:** Rychlé přehrávání zpět
- ▶▶:** Rychlé přehrávání vpřed
- 0 ~ 9:** Numerická tlačítka
- USB:** Přepnutí do režimu MULTIMEDIA
- PLAN:** Zapnutí nahrávání - funguje v režimu TV

Instalace baterií do dálkového ovládání

Sejměte kryt baterie a vložte dovnitř 2ks baterií 1,5V velikosti AAA. Správný způsob vložení baterií ukazuje schéma nakreslené uvnitř prostoru pro baterie.

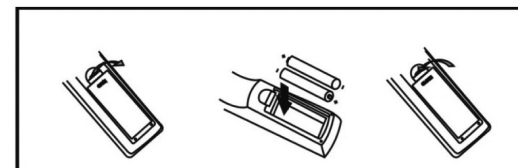

Používání dálkového ovladače

- Chcete-li použít dálkový ovladač, namířte jej směrem k přednímu panelu přístroje.
- Dálkové ovládání má dosah až 7 metrů od přístroje v úhlu až 60 stupňů od osy přístroje.
- Dálkové ovládání nebude fungovat, pokud je přímý směr infračerveného záření blokován překážkou.
- Sluneční světlo nebo velmi jasné umělé světlo dopadající na přední panel přístroje, snižuje dosah dálkového ovladače.

Připojení k televizi

Pro základní připojení z vašeho přístroje (set-top boxu) k televizoru použijte připojení přes konektor Scart (kompozitní připojení stereo zvuk + video). Pro připojení nejvyšší kvality použijte připojení přes konektor HDMI.

První instalace

Televizi i set-top box mějte odpojený od sítě 230V. Připojte anténu k set top boxu a kabel HDMI – HDMI ke konektorům HDMI v set top boxu a v televizi, a následně zapněte televizor a set-top box do sítě 230V. Zapněte televizor i set-top box vypínači na dálkových ovládacích. Pokud používáte přijímač poprvé nebo jste obnovili výchozí tovární nastavení měla by se na obrazovce televizoru objevit hlavní nabídka MENU set top boxu. Pokud tomu tak není, musíte na televizi zvolit správný zdroj (Source) signálu např. HDMI 1, HDMI 2, podle toho, do kterého konektoru HDMI máte kabel připojen.



- 1) Vyberte [OSD Language] (Jazyk OSD) a stisknutím tlačítka VPRAVO / VLEVO vyberte jazyk komunikace se set top boxem.
- 2) Vyberte [Země] a stisknutím tlačítka VPRAVO / VLEVO vyberte zemi, ve které se nachází set top box.
- 3) Vyberte [Vyhledávání kanálů] a zvolte stisknutím tlačítek VPRAVO nebo OK Automatické vyhledávání kanálů. Set-top box začne vyhledávat a ukládat na předvolby nalezené programy.
- 4) Po dokončení ladění kanálů můžete nyní sledovat televizi.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!