

EXTOL®
CRAFT

417230

IMPROVE YOUR DAY!

Vysavač popela pro suché vysávání / CZ
Vysávač popola na suché vysávanie / SK
Száraz hamuporszívó / HU
Aschensauger für trockenes Absaugen / DE



CE

Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol Craft zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.

Datum vydání: 26.3.2015

I. Technické údaje

Objednávací číslo	417230
Napájecí napětí	220-240 V~50 Hz
Příkon	800 W
Objem sběrací nádoby	18 L
Podtlak	18 kPa
Průtok vzduchu	30 l/s
Délka přívodního kabelu	4,5 m
Hmotnost vysavače s příslušenstvím (bez kabelu)	3,2 kg
Délka sací hadice (bez nástavce)	79 cm
Délka sací hadice (s nástavcem)	1 m
Rozměry (výška x průměr)	37,5 x 31 cm
Vodou čitelný HEPA filtr	ANO
Pouze pro vysávání za sucha	ANO
Krytí	IPX0
Dvojitá izolace	ANO
Hladina akustického Výkonu (měřeno dle EN 60704-2-1)	≤ 78 dB(A); nejistota K ± 3 dB(A)
Náhradní příslušenství (nutné dokoupit)	
HEPA filtr Extol®	obj. číslo 417230A
Sací hadice s koncovkou Extol®	obj. číslo 417230B

II. Charakteristika

Vysavač popela Extol® Craft 417230 je určen především k vysávání studeného popela a sazí z kamen, kotlů, krbů na pevná paliva v domácnosti. Díky vysavači je možné odstranit nánosy popílku a sazí ve špatně přístupných místech zanesených kamen. Vysavač také výrazně snižuje prašnost při čištění kamen, a proto je vhodné jej použít v uzavřených místnostech. Vysavačem lze také vysávat hrubé nečistoty, které nejsou vhodné pro vysávání vysavačem určeným pro úklid domácnosti, jako např. piliny v domácí dílně. Vysavač není určen k vysávání vody, vlhkých nečistot či prachu obsahujícího zdraví škodlivé látky.

III. Součásti a ovládací prvky

Poznámka:

Právo na drobné změny vzhledu či konstrukce oproti vyobrazenému modelu vyhrazeno.

Obr.1, Popis-pozice

1. Madlo pro přenášení
2. Provozní spínač
3. Přívodní kabel
4. Odnímatelná sací hadice
5. Odnímatelný nástavec sací hadice
6. Sběrná nádoba
7. Svorky pro připevnění odnímatelné části ke sběrné nádobě
8. Výstup vzduchu
9. Odnímatelný HEPA filtr



Obr. 1


IV. Příprava vysavače k použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem.
- Před sestavováním, čištěním či jinou údržbou prováděnou na vysavači odpojte přívodní kabel od zdroje elektrického proudu a s vysavačem manipulujte jen máte-li suché ruce.

VÝMĚNA/VLOŽENÍ FILTRU

- Před použitím vysavače vždy zkontrolujte stav filtru. Zajistěte, aby byl filtr čistý a nepoškozený. Zanesený filtr výrazně snižuje sací výkon vysavače a vede k přetěžování motoru. Informace k čištění filtru naleznete v kapitole Čištění a údržba.
 - Poškozený filtr může zapříčinit poškození motoru v důsledku propuštěných nečistot.
 - Nikdy nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru!
1. Odjistěte svorky na obou stranách horní odnímatelné části vysavače a horní část vysavače vyjměte z nádoby.

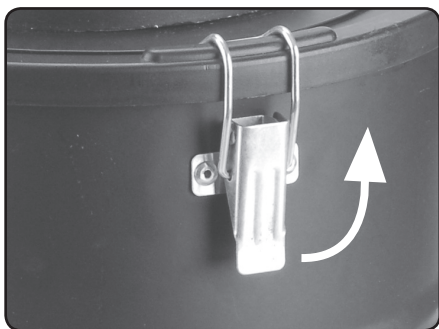

Obr. 2

2. Filtr rukou sejměte z odnímatelné části vysavače, protože je navaknutý na zarážkách na vstupu vzduchu do odnímatelné sací jednotky.



Obr. 3

3. Suchý vyčištěný nebo nový filtr nasadte zpět a zajistěte jej v opačném pořadí kroků.

➔ Pro nasazení filtru zpět jej přitlačte ke vstupu vzduchu, aby došlo k jeho navaknutí na zarážky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nasazovaný filtr musí být vždy dokonale suchý!

4. Na filtr nasadte návlak z netkané textilie (pokud je součástí dodávky), který slouží jako předfiltrace od hrubšího popela, aby se hlavní HEPA filtr rychle nezanášel.

5. Horní část vysavače nasadte zpět na nádobu a zajistěte ji navaknutím na úchytky.

- Dbejte na to, aby byla horní odnímatelná část nasazena správně na sběrné nádobě a nedocházelo tak k přísávání vzduchu okolo, což by snížilo výkon vysavače a způsobilo prašnost.

SESTAVENÍ VYSAVAČE

- Vysavač zkompletujte podle obr.1.
- ➔ Koncovku sací hadice zasuňte do sacího otvoru sběrné nádoby vysavače.
- ➔ V případě potřeby na druhý konec sací hadice nasadte odnímatelný kovový nástavec.

V. Zapnutí/vypnutí

- Před zapnutím vysavače zkontrolujte, zda nemá poškozený přívodní kabel. Vysavač s poškozeným přívodním kabelem nepoužívejte a zajistěte jeho výměnu v autorizovaném servisu značky Extol®.

ZAPNUTÍ

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na štítku vysavače. Vysavač je možné používat v rozmezí napětí 220 až 240 V~50Hz.

2. Vidlici přívodního kabelu zasuňte do zásuvky s el. proudem.

- Pro zapnutí vysavače přepněte provozní spínač do polohy „I“.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- S vysavačem manipulujte jen máte-li suché ruce.

VYPNUTÍ

- Pro vypnutí přepněte tentýž spínač do polohy „0“.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Je přirozené, že se filtr vzhledem k velikému množství velice jemných částic popela rychle zanáší a je nutné jej čistit často. Pro hrubší oprášení filtru stačí filtr vyjmout a venku jej oprášit poklepáním o okraj obrubníku.

VI. Zásady používání vysavače

- Vysávaný popel musí být studený!
- Nikdy nevysávejte mokré nebo vlhké materiály. Tento vysavač je určen pouze k vysávání na suchém povrchu. Zamezte vniknutí vody či vlhkosti do útrob vysavače.
- Vysavačem nevysávejte piliny z bukového nebo dubového dřeva, kamenný prach či azbest. Tyto materiály jsou považovány za karcinogenní.
- Při dlouhodobějším používání vysavače používejte ochranu sluchu, a také doporučujeme používat ochranu dýchacích cest - filtrační polomasku nebo respirátor s třídou ochrany FFP2.
- Vysavač používejte a skladujte pouze ve vnitřních prostorech. Vniknutí deště nebo vlhkosti do elektrického zařízení vysavače může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se nelze vyhnout provozu vysavače ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.
- Při chodu vysavače zajistěte dostatečné větrání prostoru.
- Vysavač připojujte k řádně uzemněné elektrické síti. Zásuvka a prodlužovací vodič musí mít funkční ochranný vodič.
- Chraňte přívodní kabel před mechanickým a tepelným poškozením. Kabel vysavačem nepřimačkávejte k povrchu. V případě poškození kabelu vysavač ihned vypněte, dále jej nepoužívejte a zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu značky Extol®.
- Zajistěte, aby koncovka hadice a výstup vzduchu nesměřoval nikomu do obličeje.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Těžce hendikepovaní lidé mohou mít jiné nároky/potřeby na způsob provedení vysavače pro zajištění správného používání. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Dojde-li k ucpání hadice, vysavač vypněte a odstraňte příčinu.
- Sběrnou nádobu vyprazdňujte v dobře odvětrávaném prostoru. Doporučujeme použít výše zmíněnou ochranu dýchacích cest.
- Vysavač nepoužívejte ke stání či k sedění.
- Zajistěte, aby byl vysavač umístěn na stabilní rovné ploše a během používání nedošlo k převržení vysavače.
- Tento vysavač není určen pro použití v průmyslové a komerční sféře, např. úklidovými firmami. Rovněž se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. v prašném prostředí, v prostředí s výskytem hořlavín-plynu, výparů apod.) či v prostředí s korozivní atmosférou.
- Pro používání vysavače ve veřejných dopravních prostředcích, na palubách letadel či lodí mohou být

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!