

# KLARSTEIN BANKETT SLOW COOKER POMALÝ HRNIEC

Návod k použití  
10028121



CE

*Vážený zákazníku,*

*V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu.*

*Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod k použití a řídili se následujícími pokyny.*


## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Přečtěte si pozorně následující bezpečnostní pokyny a uschovejte tento návod k použití.

- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Zvyšte pozornost při používání přístroje, pokud se v okolí nacházejí děti.
- Během nepoužívání a před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. před rozebíráním přístroje ho nechte kompletně vychladnout.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen síťový kabel nebo prokazuje jiné poruchy. diagnostiku a opravy smí provádět pouze odborný pracovník.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Připojujte přístroj pouze k uzemněným zásuvkám, jejichž hodnota napětí je určena pro daný přístroj.
- Na ochranu před zásahem proudu neponořujte síťový kabel, zástrčku a základnu do vody či jiných kapalin.
- Děti a osoby se psychickým či fyzickým omezením smí používat přístroj pouze pod dohledem a po poučení o ovládání přístroje.
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj. Opravy jsme provádět pouze školený personál.
- Nepoužívejte přístroj v exteriéru.
- Nepokládejte kabel přes ostré hrany či horké povrchy.
- Neumisťujte přístroj do blízkosti plynových či elektrických sporáků a pečících trub.
- Pozorně manipulujte přístrojem, pokud se v něm nachází horký olej či jiné horké kapaliny.
- Nejdříve připojte síťový kabel do zařízení, až poté zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Nevařte v základně přístroje, hrozí zásah elektrickým proudem.
- Nepřipojujte přístroj do dálkově ovladatelných zásuvek.
- Přístroj není určen pro komerční použití, výhradně pro použití v domácnostech a jiných podobných místech.
- Pokud je možné, používejte přístroj s krátkým síťovým kabelem. Elektrický výkon kabelu musí být přibližně stejný jako přístroje. Nepokládejte kabel na plochu a místo s lehkým dosahem dětí.

## PŘEHLED PŘÍSTROJE

1. Skelná poklice
2. Keramická mísa
3. Základna
4. Ovládací pole

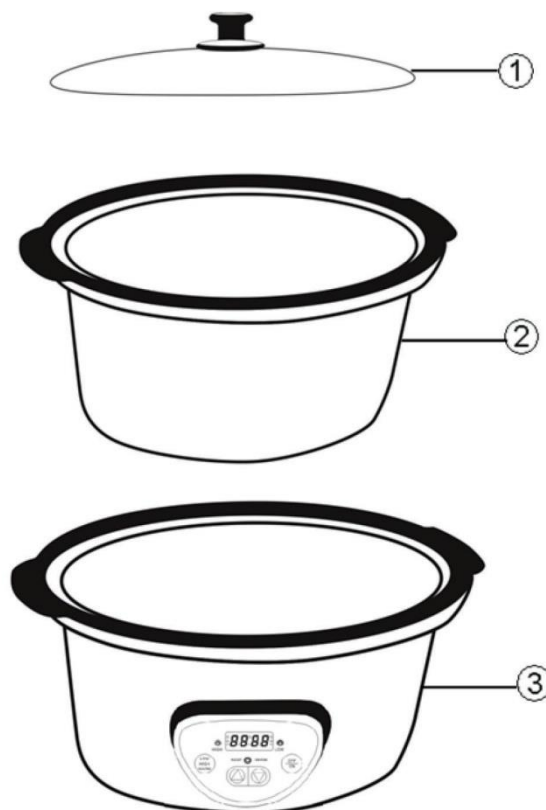

## SPUŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte všechny nálepky a jiné balící materiály. Keramickou mísu a pokličku omyjte v teplé vodě se saponátem a nechte je důkladně vyschnout.

Důležité: Nikdy neponořujte základnu do vody!

- Při prvním použití se mohou uvolňovat aroma, které se brzy kompletně vytratí.
- Připojte zástrčku do elektrické zásuvky. Na displeji se zobrazuje "OFF" a bliká. stiskněte tlačítko ON / OFF na ovládacím poli a stiskněte HIGH / LOW / WARM pro nastavení teploty a volbu termostatického režimu. SlowCooker automaticky začne s 12-hodinovou fází vaření. po skončení času vaření se zařízení automaticky přepne do 6-hodinového termostatického režimu. po šesti hodinách se zobrazuje na displeji blikající "OFF".
- Pro nastavení časovače stiskněte tlačítka se šipkami, stiskněte HIGH / LOW / WARM. každým stiskem se zvýší / sníží čas o půl hodinu.
- Maximální nastavitelná doba vaření představuje 12 hodin, nejmenší nastavitelná doba dosahuje hodnotu 30 minut.
- Po nastavení času můžete opětovným stisknutím HIGH / LOW / WARM zvolit požadovanou funkci.
- Pro vypnutí přístroje stiskněte ON / OFF. Zatímco se přístroj vypíná, displej zobrazuje "OFF" a bliká. tehdy vytáhněte keramickou mísu s použitím kuchyňských rukavic na pečení.

## PŘÍPRAVA POTRAVIN

- Kořenovou zeleninu nakrájejte na malé, stejnoměrné kousky, protože se vaří pomaleji než maso. před přidáním do hrnce opečte zeleninu 2-3 minuty při vysoké teplotě. Zelenina musí být v hrnci na jeho spodní straně, všechny suroviny musí být kompletně ponořeny do vody.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!