


ČESKÝ NÁVOD – Bluetooth sluchátka SWISSTEN TRIX

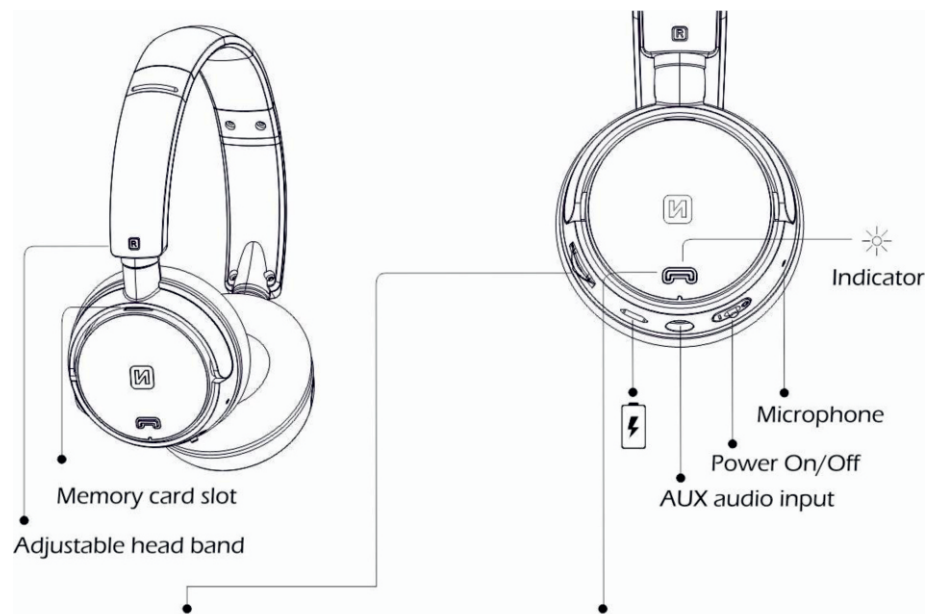

Na pravém sluchátku naleznete polohovací kolečko, které má tyto funkce:

- pootočení nahoru a přidržení = zvýšení hlasitosti
- pootočení dolů a přidržení = ubrání hlasitosti
- stlačení a přidržení = přepínání funkce Bluetooth / poslech z média / rádio
- krátké stlačení = funkce ztišení (rádio) / přehrávání-pauza (Bluetooth, micro SD přehrávání)
- pootočení nahoru = předchozí písnička / stanice
- pootočení dolů = další písnička / stanice

Nachází se zde také tlačítko EQ:

- dvojklik = opakované vytáčení posledního čísla
- stiskem se přijme příchozí hovor
- stiskem se ukončí probíhající hovor

Přehrávání z Micro SD karty

- stisk a podržení – přehrávání v sekvenci, v jednom cyklu, náhodně

Přehrávání rádia

- stisk a podržení – ATS (automatické naladění a uložení stanic)

adjustable head band = nastavitelný náhlavní pás

memory card slot = slot pro paměťovou kartu

power on/ off = tlačítko zapnutí

indicator = indikátor nabíjení

AUX audio input = AUX audio vstup

Spárování

- Zajistěte, aby se sluchátka nacházela v dosahu okolo 30 centimetrů od zařízení.
- Chcete-li tuto sluchátka detekovat, proveďte párování na Vašem zařízení Bluetooth.
- Na displeji zařízení se zobrazí seznam detekovaných zařízení.
- Sluchátka se zobrazí jako „SWISSTEN TRIX“.

Nabíjení

- Před prvním použitím zařízení byste měli sluchátka nabíjet přibližně 2 hodiny.
- Sluchátka se nabíjí až 2 hodiny.

- Sluchátka mají vestavěný čip pro správu nabíjení, indikátor při nabíjení svítí červeně, při plném nabití baterie indikátor zhasne.

Bezpečnostní pokyny:

- Pro ochranu sluchu, prosím, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň.
- Čím vyšší je hlasitost, tím kratší bude doba bezpečného poslechu.

Obecná údržba sluchátek

- Je přísně zakázáno vystavovat sluchátka teplotě nižší než $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo vyšší než $55\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Je přísně zakázáno ponořit sluchátka do vody.
- Je přísně zakázáno používat čisticí prostředek obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo jiné chemikálie.
- V případě potřeby je vyčistěte kouskem měkkého hadříku a zředěnou mýdlovou vodou.

Parametry produktu

Kompatibilní profily Bluetooth	A2DP, AVRCP
Mechanismus párování	Manuální
Frekvenční odezva	20 HZ – 20 000 HZ
Citlivost	108 db \pm 3 db
Podporované formáty	MP3, WMA, WAV
Podporované paměťové karty	Micro SD
Rozsah frekvence rádia	FM 87.5 – 108 MHz

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!