
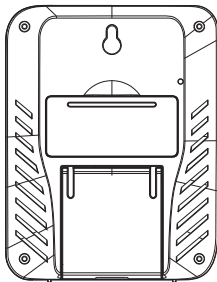


PŘEHLED

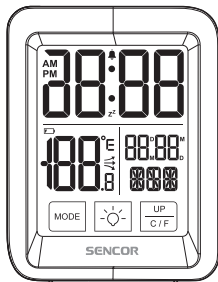

VLASTNOSTI

- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Dotyková tlačítka na displeji
- Digitální čas s volitelným formátem 12/24 hodin
- Kalendář se zobrazením dnů v týdnu v 7 jazycích
- Vnitřní teplota s volitelnou jednotkou °C/°F
- Rozsah vnitřní teploty: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- Indikátor trendu teploty
- Probuzení zvukovým signálem
- Funkce opakovaného buzení (5 minut)
- Indikátor vybitých baterií
- Umístění na stůl nebo montáž na stěnu

VLOŽENÍ BATERÍ

Otevřete kryt prostoru pro baterie. Vložte 2 baterie AAA tak, aby byla dodržena správná polarita zobrazená v prostoru pro baterie.

3 DOTYKOVÁ TLAČÍTKA: MODE (Režim) -☼- UP/C/F (Nahoru/°C/°F)

PODSVÍCENÍ

Stiskněte tlačítko -☼- pro zapnutí podsvícení na 5 sekund

NASTAVENÍ ČASU

V normálním režimu zobrazení podržte několik sekund stisknuté tlačítko „MODE“ pro otevření režimu nastavení času – číslice nastavení začne blikat. Pomocí tlačítka „UP/C/F“ změňte hodnotu. Pořadí nastavování: Rok → DM/MD → Měsíc → Den → Jazyk pro zobrazení dnů v týdnu → 12/24 hod → hodin → minut. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení nastavení.

Pokud během 20 sekund neprovedete žádnou operaci, obnoví se automaticky normální režim zobrazení času.

NASTAVENÍ BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ

Stiskněte jednou tlačítko Mode pro aktivaci režimu zobrazení budíku. V režimu zobrazení budíku podržte několik sekund stisknuté tlačítko „MODE“ pro otevření režimu nastavení budíku – číslice nastavení začne blikat. Pomocí tlačítka „UP/C/F“ změňte hodnotu. Pořadí nastavování: hodiny → minuty. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení nastavení. Dalším stisknutím tlačítka „UP/C/F“ zapnete funkci budíku. Ikona  se rozsvítí na displeji. Dalším stisknutím tlačítka „UP/C/F“ funkci budíku vypnete. Ikona budíku zhasne.

Budík bude zvonit po dobu 2 minut, a to následujícím způsobem:

- 0-10 sekund: 1 pípnutí za sekundu
- 11-20 sekund: 2 pípnutí za sekundu
- 21-30 sekund: 3 pípnutí za sekundu
- > 30 sekund: Nepřetržité pípání

Během zvonění budíku bude blikat ikona  a na 5 sekund se rozsvítí bílé podsvícení – stiskněte tlačítko „MODE“ nebo „UP/C/F“ pro přímé vypnutí budíku. Budík znovu zazvoní za 24 hodin.

Během zvonění budíku stiskněte tlačítko  pro zapnutí funkce opakovaného buzení – ikona  a **Z** bude stejnou rychlostí blikat a budík znovu zazvoní za 5 minut.

Když je zapnutá funkce opakovaného buzení, stiskněte tlačítko „MODE“ nebo tlačítko „UP/C/F“ pro vypnutí opakovaného buzení.

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí podsvícení. Podsvícení za přibližně 5 sekund zhasne.

TEPLOTA

Vnitřní teplota se zobrazí automaticky během 30 sekund po zapnutí.

Stiskněte tlačítko „UP/C/F“ pro přepnutí mezi °C/°F.

Rozsah VNITŘNÍ teploty je -10 °C až 50 °C.

Při překročení rozsahu se zobrazí LL.L a HH.H.

ZOBRAZENÍ DNE V TÝDNU V 7 JAZYCÍCH

Jazyk	Němčina	Angličtina	Italština	Francouzština	Holandština	Španělština	Dánština
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
SUNDAY	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!