



Vakuovač

10031628

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

Gratuluje Vám k zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a věnujte zvýšenou pozornost upozorněním jak předejít vzniku závad. Za závady vzniklé nedodržením pokynů a upozornění obsažených v tomto návodu, společnost nenese žádnou odpovědnost a na takto poškozené výrobky se záruka nevztahuje.

OBSAH

Technické parametry	2
Bezpečnostní instrukce	2
Popis produktu	3
Uvedení do provozu a používání	5
Uskladnění potravin pomocí vakua	9
Péče a čištění	10
Řešení problémů	10
Pokyny k likvidaci	12
Prohlášení o shodě	12

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku	10030778
Napětí a frekvence	220-240 V ~ 50-60 Hz

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před zapojením kabelu do zásuvky nebo před odpojením se ujistěte, že přístroj je vypnutý. Odpojte ze zásuvky pokud se přístroj nepoužívá nebo se ho chystáte vyčistit.

• Tento přístroj není hračka, když je používán v blízkosti dětí je nutná zvýšená pozornost. Uložte přístroj na bezpečném místě mimo dosah dětí.

• Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno. Používejte tento výrobek pouze na účel, pro který byl zhotoven.

Pokud je kabel poškozen Přestaňte přístroj používat a nechte jej opravit kvalifikovaným personálem

• Nedotýkejte se pohyblivých částí.

• Nepokoušejte se opravovat tento přístroj.

• Nepoužívejte tento přístroj pokud jeví známky poškození.

• Netahejte kabel když chcete odpojit přístroj od zdroje napájení, neskřípejte kabel do dveří a nevedte kabel kolem ostrých hran a rohů. Neprovazujte přístroj když je kabel / zástrčka mokrá.

• Nepoužívejte v blízkosti horkého plynu, vyhřáté trouby, elektrického sporáku nebo jiných horkých povrchů.

• Je lepší nepoužívat prodlužovací kabel s tímto přístrojem. Nicméně, pokud je použit, musí mít stejné elektrické parametry jako tento přístroj.

• Při odpojení ze zásuvky uchopte zástrčku, ne kabel. Předejdete tím zranění.


• Před zapojením spotřebiče nebo když je v provozu, se ujistěte, že vaše ruce jsou suché. Umístěte přístroj na pevný povrch, jako je například stůl nebo pult.

• Není třeba používat lubrikanty, jako jsou mazací oleje nebo voda.

• Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiné tekutiny.

- Nepoužívejte tento přístroj v exteriéru nebo na mokřém povrchu. Přístroj je pouze pro vnitřní použití.
- Tento přístroj může být obsluhován dětmi ve věku od 8 let a osobami se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud jim byly poskytnuty potřebné instrukce nebo jsou pod dozorem odpovědné osoby.
- Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

POPIS PRODUKTU

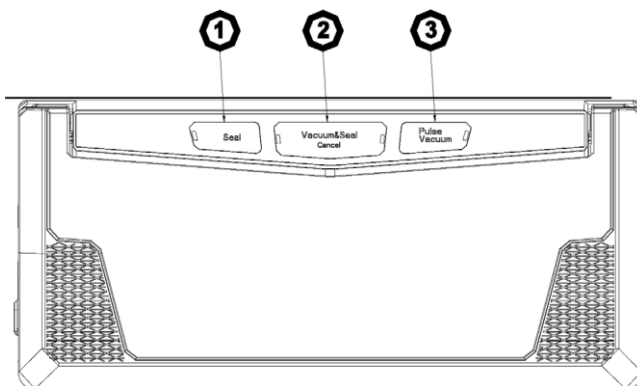

1	Seal	Toto tlačítko má dvě funkce. Zataví otevřený konec sáčku bez vytvoření vakua. Používá se na zhotovení sáčků. Když je zapnutá automatická "Vacuum & Seal" funkce stlačením SEAL zastavíte nasávání vzduchu a sáček bude zataven. Předejdete tak prasknutí jemnějších kapes.
2	Vacuum Seal / Cancel	Toto tlačítko má dvě funkce. V pohotovostním režimu - vytvoří se vakuum a následně je kapsa zatavené. Když je přístroj zapnutý - stisk tlačítka zastaví jakoukoliv probíhající akci.
3	Pulse Vacuum	Stisknete tlačítko a přístroj začne vysávat vzduch a tvořit vakuum

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!