



Palubní kamera do auta CEL-TEC K3 Triumph





Uživatelský manuál - CZ

Důležité bezpečnostní pokyny:

- 1) Za jízdy nijak neobsluhujte kameru.
- 2) Neumísťujte kameru do výhledu řidiče.
- 3) Produkt není navržen, aby byl obsluhován dětmi.
- 4) Nevystavujte kameru přímému slunečnímu svitu nebo silnému zdroji světla. Přehřátí může přístroj poškodit.
- 5) Před jízdou zkontrolujte, kameru, zda je ve správné pozici.
- 6) Extrémní podmínky na cestě mohou změnit pozici kamery.
- 7) Nepoužívejte na kameru chemické čisticí prostředky.
- 8) Kvalita videa může být zhoršena vnějšími podmínkami, jako přímé sluneční světlo, pouliční osvětlení, nedostatek okolního světla.
- 9) CEL-TEC nenese zodpovědnost za ztrátu video souboru během provozu kamery.
- 10) Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v automobilech.
- 11) Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- 13) - Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- 14) - Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- 15) - Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- 16) Kamera neslouží k trvalému a nepřetržitému nahrávání
- 17) Video záznamy poskytujte pouze k důkaznímu řízení při vyšetřování - kupř. dopravních nehod apod.
- 18) CL-TEC nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu při nehodě nebo poskytnutím podpory a servisu při reklamaci.

Představení produktu:



1

2

3


4

5

6

- 1) Palubní kamera
- 2) Držák kamery na nalepení 3M
- 3) Nabíjecí adaptér (CL) 12/24V – USB
- 4) Micro SD 16GB – (dle typu balení)
- 5) Kabel USB-MicroUSB pro propojení s PC nebo notebookem.
- 6) Uživatelský manuál

Popis kamery: boční pohledy

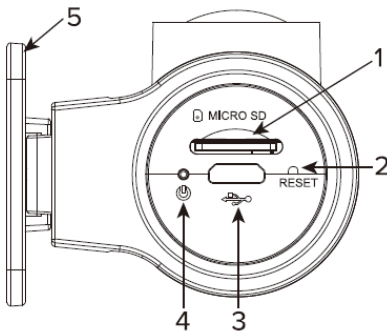


- 1) Slot na micro SD kartu
- 2) Tlačítko Reset
- 3) Mico USB port pro připojení napájení nebo přenos dat.
- 4) Led indikace při napájení
- 5) Držák kamery



Napájení kamery



Aktualizace kamery

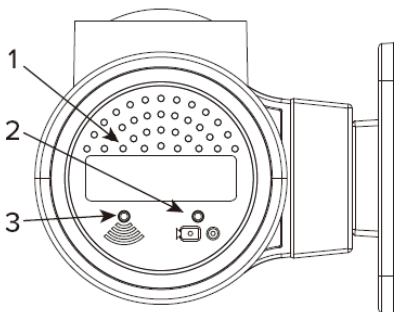

- 1) Reprodaktor – hlasová notifikace stavu kamery.
- 2) LED indikace nahrávání



trvalá červená: zapnutí kamery a detekce paměťové karty, nebylo dosud zahájeno nahrávání.



blikající červená: nahrávání.

- 3) LED indikace Wi-Fi: modrá: kamera spojena s chytrým telefonem přes Wi-Fi.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!