

Kompatibilita:

Je kompatibilné zo smartphonmi a tabletní podporujúcimi Bluetooth (A2DP) protokol.

Mód Optical

1. Krátkým stláčaním tlačidla výberu módu zvolte Optical mód. Pripojte reproduktory zo zdrojom zvuku optickým káblom.
2. Počas prehrávania nastavte hlasitosť
3. Pre správnu reprodukciu zvuku, nastavte na zdroj zvuku (Blue-ray DVD, TV, Video zariadenie) výstup na „PCM mód“

Technické parametre

Výkon (RMS): 76W (80W model 7700X)

Reproduktory širokopásmové

Subwoofer 5,25“

Satelity 2,5“

Frekvenčný rozsah

Subwoofer 45-90 Hz

Satelity 190Hz – 20kHz

Napájanie 100V-250V – 50/60Hz 0,8A

Vstup: 3,5mm jack

Odstup signál /šum: > 70dB


Odstup kanálov: > 40dB

Rozmery

Subwoofer W250xD335XH362 mm

Satelity: W88xD101,5xH238

Hmotnosť: 7,8kg (9,3kg model 7700X)

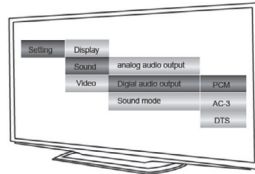

Riešenie problémov.

Stav	Možný problém	Možné riešenie
Systém sa nedá zapnúť	Nie je pripojený napájací kábel	Skontrolujte pripojenie do siete
Nízka hlasitosť reprodukcie	Nastavenie hlasitosti na nízku úroveň	Zvýšte hlasitosť repro alebo vstupného zariadenia
Nefunguje diaľkový ovládač	Vybité batérie	Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. Pozor na správnu polaritu pri výmene
Žiadny zvuk	Audio zariadenie nedáva signál	Skontrolujte pripojený zdroj signálu
Žiadny zvuk	Nesprávne pripojený/poškodený kábel	Skontrolujte pripojenie / vymeňte kábel
Žiadny zvuk	Veľká vzdialenosť pri BT	Uložte zariadenie bližšie k reproduktorom
Žiadny zvuk	Nespárované BT zariadenie	Reštartujte reproduktory a vykonajte opätovné spárovanie
Nedá sa pripojiť PC/NBK cez BT	Nesprávny BT ovládač /softvér	Pokúste sa nainštalovať správny softvér na Vašom PC

Bezpečnostné upozornenia

1. Pre zabezpečenie dostatočného chladenia, neinštalujte zariadenie do uzavretých a zabudovaných priestorov, ako sú knižnice alebo podobný nábytok. Nezakrývajte vetracie otvory predmetmi ako napr. noviny, obrusy, záclony.
2. VÝSTRAHA: V záujme zníženia rizika požiaru a zásahu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu a nadmernej vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Neukladajte na zariadenie predmety s tekutinou (vázy). V prípade ak dôjde k náhodnému vniknutiu kvapaliny do zariadenia, hneď ho vypnite, odpojte zo siete a vyhľadajte odborný autorizovaný servis.
3. VÝSTRAHA: Sieťová zástrčka sa používa ako odopádanie zariadenia z elektrickej siete preto musí byť ľahko dostupná.
4. UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
5. Batéria (batéria alebo batérie z batériového bloku) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
6. Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie v EU znamená, že produkt by sa nemal likvidovať s bežnými odpadmi z domácnosti, aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia, zdravia ľudí, alebo nekontrolovanému zneškodňovaniu odpadu. Recyklujte ho zodpovedne a propagujte udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Na likvidáciu použitého zariadenia, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, kde bol produkt zakúpený. Likvidujte podľa platnej legislatívy na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.
7. Frekvencia: 2.402GHz-2.48GHz
8. Max prenosový výkon : 10 dBm



Užívateľský manuál pro reproduktory Fenda F&D F770X / F7700X

Upozornění:

Zařízení nevystavujte vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stékající a kapající vodě dešti. Zabraňte pádům a nadměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, hned ho vypněte, odpojte od sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Jestliže zařízení nepoužíváte delší dobu, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, a proto ho umístěte minimálně 20 mm od stěny nebo police. Neukládejte zařízení v blízkosti ohně, radiátorů nebo zdrojů tepla.


Obsah balení:

Subwoofer 1ks, Satelitní reproduktory 2ks, Dálkový ovládač 1ks, Návod na obsluhu 1ks, 3,5mm – RCA stereo kabel 1ks

Zapojení zařízení:


1. Připojte kabely satelitních reproduktorů do výstupu pro subwoofer, respektujte barevné označení.
2. Připojte signálový kabel (do RCA dírky) k subwooferu. Druhý konec připojte ke zdroji audio/video signálu, respektujte barevné označení.

Model F770X (2x satelit rep.) / Model F7700X (4x satelit rep.)

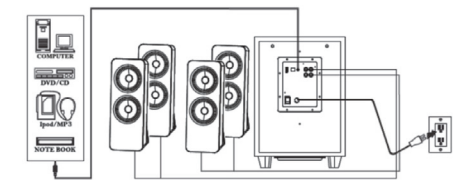

Přední panel:

1. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim) - zapnutí/ vypnutí zařízení.
2. Tlačítko Source (Zdroj) – přepínání mezi BT, AUX, USB, Optickým vstupem a FM režimem
3. Krátkým stiskem přepínáte barvu a vypnete podsvícení.
4. Tlačítko Přehrávání/ Pozastavení/ FM aut. vyhledávání / Bluetooth
 - a. USB režim – krátký stisk pro přehrávání/ pozastavení skladby
 - b. FM režim – krátký stisk pro spuštění automatického vyhledávání, budou se automaticky ukládat nalezené frekvence (stanice)
 - c. Bluetooth režim – krátký stisk pro přehrávání/ pozastavení skladby, dlouhý stisk pro vstup do režimu párování, displej začne rychle blikat
5. Tlačítko snížení hlasitosti/ předcházející/ předcházející kanál
 - a. USB režim – krátký stisk snížení hlasitosti, dlouhý výběr předcházející skladby
 - b. FM režim – krátký stisk snížení hlasitosti, dlouhý výběr předcházející naladěné stanice
 - c. Bluetooth režim – krátký stisk snížení hlasitosti, dlouhý výběr předcházející skladby
6. Tlačítko zvýšení hlasitosti/ další/ následující kanál
 - a. USB režim – krátký stisk zvýšení hlasitosti, dlouhý výběr následující skladby
 - b. FM režim - krátký stisk zvýšení hlasitosti, dlouhý výběr následující naladěné stanice
 - c. Bluetooth režim – krátký stisk zvýšení hlasitosti, dlouhý výběr následující skladby



Dálkový ovládač – Funkce jednotlivých tlačítek:


- A. Standby: zapnutí/ vypnutí zařízení.
- B. Source (Zdroj): krátkým stiskem tlačítka přepínáte mezi režimy BT, optickým, AUX, USB a FM
- C.: stlačením vypnete nebo znovu zapnete zvuk.
- D.: krátké/ dlouhé stlačení - zvýšení nebo snížení hlasitosti (VOLUME).
- E. Tune +/-: FM režim: Doladění: krátký stisk pro zvýšení nebo snížení frekvence o jeden krok (100kHz), Manuální ladění: dlouho stiskněte pro manuální ladění.
- F. MEM: krátký stisk pro uložení naladěné stanice.
- G. BASS +/- Krátkým stiskem nastavte úroveň basů.
- H. TREBLE +/- Krátkým stiskem nastavte úroveň výšek.
- I Scan: FM režim: krátkým stiskem spusťte automatické ladění, nalezená frekvence (stanice) se automaticky uloží.
- J. Enter: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky.
- K. Tlačítka s čísly 0 - 9:
 1. USB zdroj: jestli znáte číslo skladby v adresáři, přímo stiskněte toto číslo a vyberte vaši oblíbenou skladbu. Systém automaticky přehraje poslední skladbu adresáře, když zvolíte vyšší číslo, než je počet skladem v adresáři.
 2. FM zdroj: přímo stiskněte číslo vaší oblíbené stanice, jestli ho znáte (1- 100). Nebo stiskněte 3 až 4 číslice frekvence stanice, například 1026 pro stanici 102.6MHz.
- L. Play / Pause: USB a Bluetooth zdroj, stiskněte pro Play nebo Pause.
- M. Reset: krátkým stiskem se vrátíte do výrobního nastavení
- N. Light: krátkým stiskem změníte barvu podsvícení

BT párování:

Po přepnutí na Bluetooth vstup, začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení a připojí ho. Jestliže bylo zařízení spárované už dříve, připojí se automaticky. Když se žádné zařízení pro párování nenajde, přejde zařízení do režimu párování a Bluetooth LED displej začne rychle blikat.

1. Na připojení zařízení aktivujte funkci „Bluetooth“ a vyberte „Fenda F770X“ („Fenda F7700X“ pre model F7700X). Jestliže budete požádáni o zadání PIN kódu zadejte „0000“.
2. Po úspěšném spárování, bluetooth LED displej bude svítit, a zařízení bude připravené na reprodukci. Doporučujeme nastavit přiměřenou hlasitosť před spuštěním reprodukce.

Upozornění: Přesvědčte se, že Váš notebook nebo PC podporuje Bluetooth a že je nainstalovaný Bluetooth ovládač a software.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!