


# gorenje

B800ORAB / B800ORAW

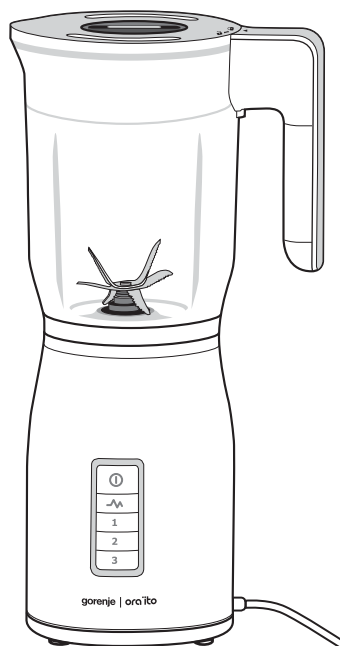

Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu HR BIH

Uputstva za upotrebu SRB MNE

Упатства за употреба MK

Instruction manual GB

Инструкции за употреба BG

Instrukcja obsługi PL

Manual de instrucțiuni RO

Návod na obsluhu SK

Használati útmutató H

Návod k obsluze CZ

Інструкції з експлуатації UA

Руководство по эксплуатации RU

Gebrauchsanleitung DE

Brugsanvisning DK

Bruksanvisning SE

Bruksanvisning NO

Käyttöopas FI

Kasutusjuhend EE

Naudojimo instrukcija LT

Lietošanas pamācība LV

Manuel d'instructions F



### Splošni opis

1. Tipka za vklop/izklop
2. Pulz gumb
3. Gumbi za izbiro hitrosti
4. Pokrov
5. Vrč
6. Zaklep pokrova
7. Rezilo
8. Pogonska enota (ohišje z motorjem)
9. Merilna posodica

### Nevarnost

Nikoli ne potopite ohišja z motorjem v vodo ali katero koli drugo tekočino in ga ne pomivajte pod tekočo vodo.

### Opozorilo

- Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite priročnik za uporabo in ga shranite za morebitno kasnejšo uporabo.
- Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite ali napetost, navedena na podstavku aparata, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če so poškodovani vtikač, kabel ali katera druga komponenta.
- Če na aparatu opazite, da je na kakršen koli način poškodovan, prenehajte z uporabo in se obrnite na najbližji Gorenjev pooblaščen servis.
- Poškodovan omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Gorenje posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.
- Aparat ni namenjen uporabi otrokom in osebam z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi,

prava tako naj ga ne uporabljajo osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

- Aparata ne pustite delovati brez nadzora, otroci pa naj se z njim ne igrajo.
- V aparatu ne mešajte vročih tekočin.
- Nikoli ne približujte rok niti nastavkov rezilom aparata.
- Ne čistite aparata z vodo, ki ima več kot 60 °C.
- Preden vklopite aparat, poskrbite, da so vsi sestavni deli pravilno nameščeni.
- Poskrbite, da bo motorna enota med delovanjem suha.
- Maksimalen čas uporabe aparata je 2 minuti. Po 2 minutnem delovanju pustite aparat počivati vsaj 10 minut.
- Če se motor ustavi in ga ni možno ponovno zagnati, aparat izključite iz električnega omrežja in pustite, da se pred nadaljnjo uporabo ohladi (vsaj eno uro).
- Aparata ni mogoče uporabiti za mešanje ali mletje trde in suhe snovi, razen kock ledu.
- Aparat ni primeren za uporabo na prostem.

**Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!