

PC-BBA 1077 – Domácí pekárna



Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s ním budete spokojeni.

Symbolu použité v návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste se vyhnuli nehodám a zabránili poškození.

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky a příjmového dokladu. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

POZNÁMKA: Ilustrace se mohou od originálního spotřebiče lišit.

- Příklad je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Příklad se smí používat pouze v souladu s návodem k použití. Příklad nepoužívejte k jinému účelu. Jakékoli jiné použití není určeno a může mít za následek poškození nebo zranění osob.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Pokud přístrojem nepoužíváte, nebo provádíte čištění, údržbu nebo se objevila závada, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku (vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ne kabel) nebo vypněte pojistku.
- Příklad a pokud možno i síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány úpravy spotřebiče.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru!

- Nenechávejte spotřebič bez dozoru. Pro zpožděný start programu nastavte čas spuštění tak, abyste byli přítomni během provozu.
- Během provozu dodržujte vzdálenost spotřebiče nejméně 10 cm od ostatních předmětů.
- Během provozu nezakrývejte spotřebič ručníkem nebo jinými materiály! Teplo a pára musí být schopny unikat. Hrozí nebezpečí požáru, pokud je přístroj zakryt nebo přijde do styku s hořlavými materiály jako jsou například záclony.
- Do zařízení nepokládejte kovové fólie ani jiné materiály; nebezpečí zkratu a požáru.
- Nebezpečí požáru, pokud těsto přetéká z plechu do pouzdra nebo na topný článek.
- Nepřidávejte více přísad, než je uvedeno v receptu.
- Zajistěte, aby hmotnost složek nepřekročila 700 g v úrovni 1 nebo 1000 g v úrovni 2.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nepoužívejte spotřebič s externím časovačem nebo podobným dálkovým systémem.
- Přístroj neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný servis. Aby nedošlo k ohrožení, musí být poškozený síťový kabel nahrazen rovnocenným kabelem od výrobce, zákaznického servisu nebo jiného kvalifikovaného odborníka.
- Umístěte spotřebič na rovnou pracovní plochu. Zajistěte, aby síťový kabel a zařízení nebylo umístěno na horkých plochách nebo v blízkosti horkých povrchů nebo zdrojů tepla. Zajistěte, aby napájecí kabel nebyl ani v blízkosti ostrých předmětů.
- Přístroj postavte pevně na stabilní povrch, který neklouže. Přístroj se může při hnětení těsta pohybovat. Pokud je pracovní plocha kluzká, umístěte přístroj na gumovou podložku.
- Během s přístrojem nepohybujte ani ho nezvedejte; nejprve vypněte a odpojte od sítě. Přístroj přenášejte vždy v obou rukou!
- Během provozu neodstraňujte plech!
- Provoz elektrických topných zařízení vytváří vysoké teploty, které mohou způsobit popáleniny (např. plech na pečení, topné těleso).

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! Horkých součástí se dotýkejte pouze rukavicemi!

- Před čištěním a skladováním nechte přístroj zcela vychladnout.
- Tento přístroj používejte pouze k přípravě potravin, nepoužívejte k jiným účelům. Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo provozem!

POZOR: Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění“.

Rozbalení

- Vyjměte přístroj z balení.
- Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou plastové fólie, výplňové materiály, kabelové spony a karton.
- Zkontrolujte, zda je v krabici obsaženo veškeré příslušenství.
- Zkontrolujte, zda není přístroj poškozen.
- V případě neúplného dodání nebo poškození zařízení ho nepoužívejte. Vraťte spotřebič ihned prodejci.
- Vyčistěte spotřebič podle popisu v kapitole „Čištění“.

Spuštění


Elektrické připojení

1. Před připojením k síti se ujistěte, že síťové napětí odpovídá specifikacím na typovém štítku.
2. Připojte spotřebič do řádně nainstalované zásuvky.

Uslyšíte pípnutí a na displeji se objeví 1 pro program a 3:30 pro čas.

Přehled komponent


- A Napájecí kabel
- B Rukojeť víka
- C Víko s pozorovacím okénkem
- D Zásobník na ingredience
- E Ovládací panel s displejem
- F Boční větrací otvory
- G Plech na pečení
- H Hnětací hák
- I Pouzdro

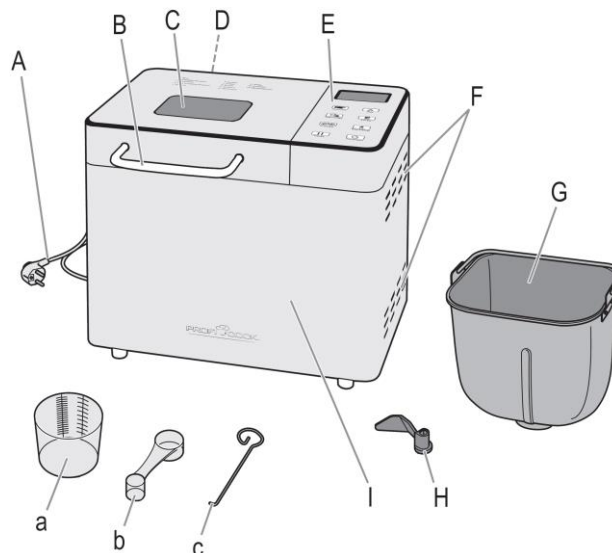

Příslušenství:

- a Odměrka
- b Měřicí lžička
- c Háček pro odstranění hnětacího háku

Jaké informace získám z displeje?

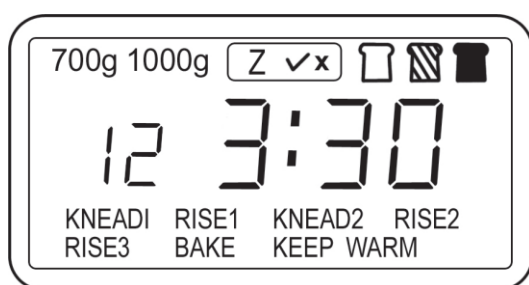

* Symbol se zobrazí pouze v případě, že lze tuto funkci vybrat. (viz tabulka programů)

700g 1000g	* Ukáže, jaká váha těsta je zvolena.
Z ✓ x	* Je vybrána další možnost? Ano/Ne
☐ ▨ ☑	* Barva: Jak by měl být chléb opečený? Nastavení zhnědnutí: lehké, střední, tmavé
12	Označuje program. Příklad ukazuje program 12.
3:30	Zobrazuje zbývající dobu běhu. Příklad ukazuje 3 hodiny a 30 minut.
:	Svítil trvale = Pohotovostní režim Bliká = Program je v provozu
Kroky programu jsou zobrazeny následovně:	
KNEAD	Hnětení 1 až 2
RISE	Kynutí 1 až 3
BAKE	Pečení
KEEP WARM	Držení teploty

Tlačítka a jejich funkce

Auswahl	Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden z 13 programů. Více informací o programech naleznete v tabulce programů.
Teigmenge	Toto tlačítko slouží k výběru hmotnosti těsta mezi 700 g a 1000 g.
Zutaten	Různé programy nabízejí možnost automatického promíchání složek (viz tabulka programů). Pomocí tohoto tlačítka vyberte funkci.
Pause	Krátce pozastavte program stisknutím tohoto tlačítka. Znovu stiskněte tlačítko a program pokračuje ve stejném bodě.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!