



Instrukční manuál

Obsaženo v balení

1x ovladač



1x přijímač



Platforma

Playstation 4 – prosím přečtěte si před použitím manuál s instrukcemi a ujistěte se, že máte software konzole Playstation 4 aktualizován na nejnovější verzi (nutná je verze alespoň 4.73).

Tento produkt nepodporuje reproduktor, senzory pohybu a je pro exkluzivní využití určen pro konzoli Playstation 4

Upozornění

Produkt obsahuje malé části. Udržte jej od dětí do 3 let. Neumisťujte je poblíž novorozenců a malých dětí. Pokud dojde k pořízení malé části, neprodleně kontaktujte lékaře. Nenechávejte ovladač v prašných a vlhkých oblastech. Nevývíjejte na zařízení nepřiměřený tlak a sílu, nevynadávejte tlačítka ovladače a zařízení nerozebírejte. Pro čištění používejte výhradně čistou a měkkou látku. Nepoužívejte žádné chemikálie k čištění. Za jakékoliv nehody a poškození při nepřiměřeném používání nejsme zodpovědní.

Opatření před užíváním

Produkt využívá frekvenci 2.4 GHz, která může být využívána i ostatními produkty na stejné frekvenci.


Jako prevenci narušení jiných bezdrátových zařízení, prosíme abyste dali pozor na následující faktory:

1. Před užitím produktu se ujistěte, že žádná další bezdrátová zařízení nejsou poblíž používána.
2. Pokud je produktem narušena funkcionality jiných produktů, prosím přesuňte produkt do jiné lokality.

Prosíme nepoužívejte produkt v zakázaných oblastech, jakými mohou být nemocnice, nebo blíže jiných citlivých přístrojů.

Baterie – pokud dojde k úniku elektrolytu baterie – prosíme, abyste se látky v žádném případě nedotýkali bez adekvátní ochrany rukou. Jakkoliv baterii nemodifikujte, nezahřívajte, nepoužívejte na ni jakékoliv látky, či tekutiny. Může dojít k popáleninám, či správné funkcionality zařízení. Výdrž baterie je přibližně 500 nabíjecích cyklů. Životnost baterie také závisí na četnosti používání, uskladnění, teplotě okolí atd. Pokud se po plném nabití baterie výrazně zkrátí čas výdrže, znamená to konec životnosti baterie. Ujistěte se, že baterii nabijete alespoň jednou za rok, abyste udrželi správnou funkci produktu, pokud ovladač nebude po delší dobu užíván. Lithium-ionové baterie jsou recyklovatelné zdroje.

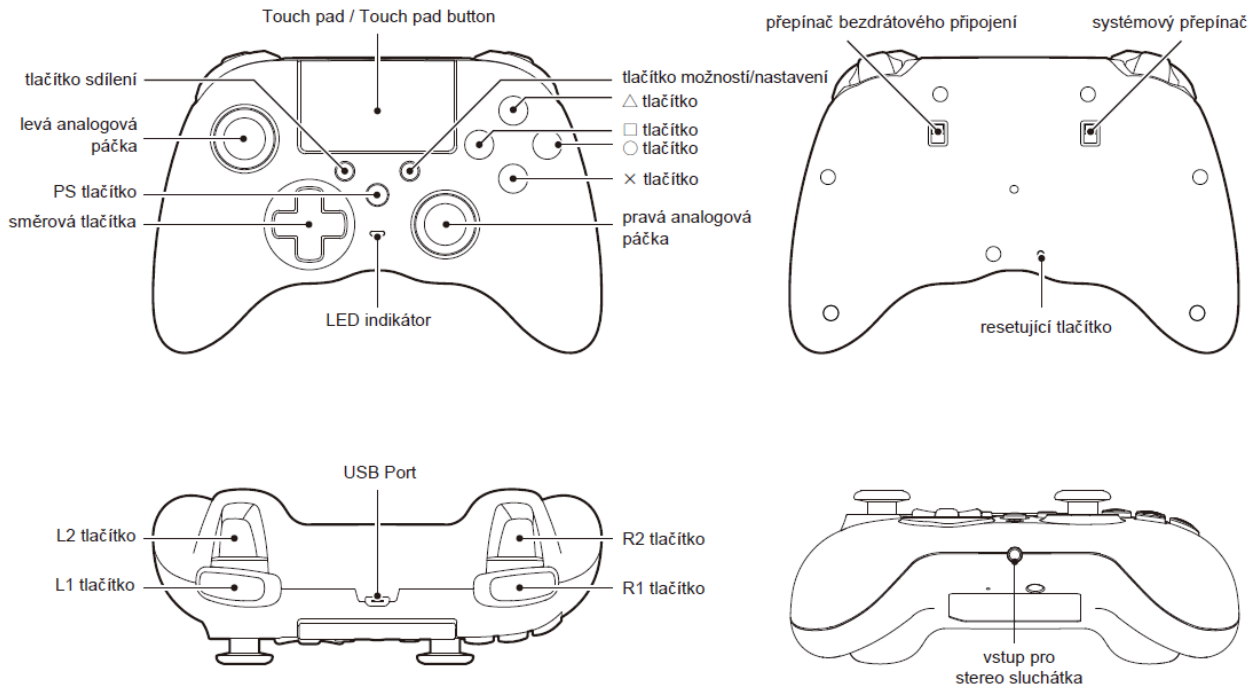


Rozložení tlačítek






*touch pad button – dotyková plocha lze stisknout jako tlačítko

Jak zařízení připojit


Připojení k zařízení pomocí bezdrátového připojení:

1. Zapněte PS4 konzoli.
2. Vložte přijímač do USB portu konzole 
3. Nastavte systémový přepínač na ovladači na PS4 
4. Nastavte přepínač bezdrátového připojení na pozici „ON“ 
5. Během držení tlačítka sdílení (share), stiskněte PS tlačítko (na 3 a více vteřin) LED indikátor začne blikat bílou barvou a vstoupí do párovacího módu
6. Jakmile přestane kontrolka blikat a světlo bude stále svítit, párování je kompletní.
 - K opětovnému připojení naposledy napáovaného ovladače stačí stisknout PS tlačítko na 1 vteřinu.
 - Je možno bezdrátově napáovat i dva ovladače ke konzoli PS4, nicméně k tomu jsou potřeba dva přijímače – takto můžete připojit až celkem 4 ovladače
 - Pokud je PS 4 ve „standby modu“ nebo je vypnuté, nebo když je ovladač odpojen od přijímače - LED indikátor bude blikat žlutě 2 – 3x a pak se vypne.

Připojení ovladače pomocí kabelu:

1. Zapněte PS4 
2. Nastavte systémový přepínač na PS4 
3. Nastavte přepínač bezdrátového připojení do pozice „OFF“ 

4. Připojte kabel mikro USB na jednom konci do ovladače a druhým koncem do USP portu konzole PS4 (USB kabel není součástí balení)

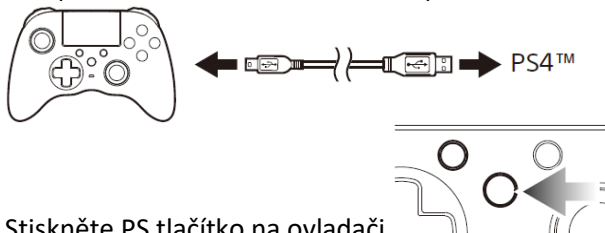

5. Stiskněte PS tlačítko na ovladači
6. Jamile je připojení úspěšné, LED indikátor bude svítit příslušnou barvou
 - Pokud ovladač používáte na PC – nastavte systémový přepínač na ovladači na volbu „PC“ a pak následujte stejné párovací instrukce, jaké jsou zmíněny výše
 - Při návratu z režimu spánku prosím nemačkejte jiná tlačítka nebo levý/pravý analog
 - PC kompatibilita není testována či odsouhlasena firmou SONY Interactive Entertainment Europe

Nabíjení ovladače (kabel USB není dodán jako součást tohoto produktu)

Můžete použít kabel dodávaný k PS4 konzoli, nebo jej zakoupit separátně.

Můžete dobít s USB kabelem zapojeným do PS4, pokud je konzole zapnutá nebo ve „standby modu“. Během nabíjení bude LED kontrolka pomalu blikat. Blikání se zastaví v momentě, kdy je baterie plně dobita. (bude blikat i během hraní, pokud se dobíjí)

Pokud ovladač přestal reagovat, nebo nereaguje správně

Pokud ovladač nereaguje, nebo jen svévolně. Následujte prosím kroky níže.

Restartujte ovladač.

1. Použitím tenkého předmětu stiskněte resetovací tlačítko na obrácené straně ovladače
2. Vyjměte přijímač z PS4 a zkuste jej znovu připojit
3. Následujte párovací instrukce k PS4 systému z předchozích stran.

Specifikace produktu

Přibližné rozměry:

Šířka: 150 mm hloubka: 60 mm výška: 100 mm

Váha: 250 g

Výdrž baterie: cca 6 hodin, čas dobíjení cca 2 hodiny

Možnost společných připojení k jedné konzoli: 4

Normální funkčnost produktu může být narušena silným elektro magnetickým rušením. Pokud se tomu tak děje, jednoduše prosím zařízení resetujte, pomocí instrukcí uvedených výše v manuálu. Pokud se funkce nenavrátní k normálu, prosím přesuňte se do oblasti, kde není vysoká úroveň elektromagnetického rušení.

Nejsou přítomny jakékoliv kabely a komponenty určeny k připojování do běžných zásuvek.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!