


Návod k obsluze

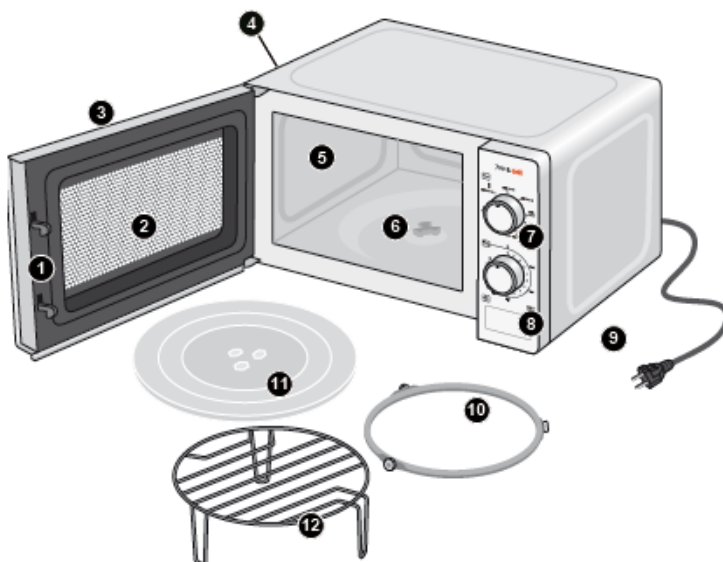

Mikrovlnná trouba MW 7890,1,6,7

1 Vybavení a funkce spotřebiče

Obr. 1: Vybavení spotřebiče

Číslo	Popis/Funkce
1	Páčky pro zavírání dveří
2	Kontrolní okénko
3	Dveře
4	Větrací otvory (zakryté)
5	Vnitřní prostor trouby
6	Pohonná jednotka
7	Ovládací panel, ► „Ovládací prvky“ viz strana X
8	Otevírání dveří
9	Síťový kabel
10	Otočný kroužek
11	Otočný talíř
12	Grilovací rošt

Milá zákaznice, milý zákazníku,

dovolujeme si Vám popřát mnoho zábavy s kvalitním produktem naší firmy SEVERIN a zároveň poděkovat za Vaši důvěru v něj.

Dodržování návodu k obsluze Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a ponechte si jej pro případ pozdější potřeby. Když bude výrobek používat někdo jiný, předajte mu návod rovněž k přečtení. Nedodržování pokynů, informací a upozornění v tomto návodu může vést k vážným zraněním nebo škodám na výrobku. Důležitá upozornění, týkající se Vaší bezpečnosti, jsou zvýrazněna v této kapitole. Všechna upozornění poctivě dodržujte, abyste zabránili nehodám a poškození výrobku.



VAROVÁNÍ! Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí zranění nebo dokonce ohrožení života.



POZOR! Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí věcné škody.



TIP Zdůrazňuje tipy a jiné užitečné informace.

Nebezpečí pro určité skupiny lidí Pro následující skupiny lidí existuje zvýšené nebezpečí zranění:

- Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.

- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení k síti.

- Děti si nesmí s výrobkem hrát.

- Děti starší 8 let smí provádět čištění a údržbu výrobku pouze pod dozorem.

- Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

- Lidé s poruchou citlivosti, zejména se sníženou citlivostí pro rozdíly teplot, musí být při používání výrobku mnohem opatrnější.

Správné používání Mikrovlnná trouba slouží výhradně k ohřívání, grilování a rozmrazování pokrmů a nápojů. Každé jiné používání proto znamená nedodržení účelu, ke kterému byla vyrobena, a může tak dojít ke zraněním nebo věcným škodám.

- Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních prostorech,

- v zemědělských podnicích,

- zákaznicky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,

- v penzionech typu nocleh se snídaní.

- Výrobek není vhodný pro komerční využití, např. ve velkokapacitních kuchyních.

- Tento výrobek není určen k provozu pomocí časového spínače nebo systému dálkového ovládání.

- Výrobek nesmí být vestavěn do nábytku.

- **VAROVÁNÍ!** Neohřívejte žádné tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.

- Neohřívejte vejce ve skořápce nebo celá natvrdo vařená vejce, protože mohou explodovat dokonce i poté, co byl proces ohřívání ukončen.

Elektrický proud Protože je mikrovlnná trouba napájena elektrinou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující opatření:

- Připojujte troubu pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojký.

- Troubu používejte jen v takovém případě, kdy napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.

- Dávejte pozor na to, aby připojovací kabel nebyl ohnutý nebo přivřený a aby stejně jako trouba nepřišel do styku se zdroji tepla (např. varné desky, hořáky plynu).

- Připojovací kabel nevytahujte ze zásuvky taháním. Vytáhněte ho uchopením za zástrčku.

- Troubu nikdy nedávejte do vody nebo jiných tekutin, nečistěte pod tekoucí vodou a nedávejte do myčky nádobí.

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřkýma rukama.

- Nepoužívejte troubu ve venkovním prostředí.
- V případě nebezpečí nebo poruchy okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Proto mějte zásuvku, do níž je trouba zapojena, vždy snadno přístupnou.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než troubu začnete čistit, ošetřovat, rozebírat nebo sestavovat dohromady.
- Výrobek nikdy nerozmontovávejte, ani na něm neprovádějte žádné technické změny.
- Pokud je mikrovlnná trouba zapojena do zásuvky, je její vnitřní prostor pod stálým proudem, i když je vypnutá. Trouba je odpojena ze sítě až tehdy, kdy je zástrčka odpojena ze zásuvky.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nebezpečí popálení a opaření

- Ohřáté nápoje odebírejte z vnitřního prostoru trouby opatrně, protože může dojít k jejich opožděnému varu (přehřátí kapaliny).
- Ohřátou stravu pro děti zamíchejte nebo protřepejte. Před konzumací vždy zkontrolujte její teplotu, abyste zabránili popálení.

-  Nedotýkejte se povrchu mikrovlnné trouby, jestliže je v provozu. Povrch může být horký.

Nebezpečí požáru

- Umístěte mikrovlnnou troubu tak, aby byla její horní stěna vzdálena od okolních zdí a jiných předmětů nejméně 20 cm.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je prázdný.
- Nepoužívejte výrobek, pokud v něm nejsou otočný kroužek a otočný talíř.
- Během provozu nenechávejte výrobek bez dozoru. Platí to zejména pro situace, kdy ohříváte pokrmy v umělohmotných nebo papírových nádobách. Takové nádoby se mohou vznítit.
- Nepoužívejte výrobek k sušení potravin nebo oděvů. Existuje riziko jejich samovznícení.
- Nepoužívejte výrobek k ohřívání vyhřívaných deček, domácí obuvi, mycích houbiček, vlhkých hadrů apod. Mohlo by dojít k jejich vznícení, požáru a zranění.
- Nepoužívejte výrobek k ohřívání polštářů, které jsou naplněny zmrzlými, třešňovými peckami nebo gelem.
- Používejte pouze takové nádoby, které je vhodné pro používání v mikrovlnných troubách, ► „Výběr nádobí“ na straně X. Nepoužívejte nádoby z kovu nebo nádoby s kovovými okraji či ozdobami.
- Pokud by z výrobku unikala kouř, odpojte ho ze zásuvky.

Nebezpečí mikrovln Mikrovlnné záření představuje riziko vzniku popálení.

- Neodstraňujte ochranný kryt (stříbrná deska na pravé straně vnitřního prostoru trouby) výstupu mikrovln.
- Během používání mikrovlnné trouby nesmí být její dveře otevřeny.

Nedostatečná hygiena Nedostatečná čistota vnitřního prostoru mikrovlnné trouby může vést k poničení jeho povrchu a následně pak ovlivnit životnost trouby, případně zapříčinit nebezpečné situace. V důsledku nedostatečné hygieny se mohou v mikrovlnné troubě tvořit choroboplodné zárodky:

- Pravidelně troubu čistěte.
- Vnitřní prostor trouby, dveře a jejich těsnění čistěte vlhkým hadříkem. Používejte neagresivní a neabrazivní čisticí prostředky.
- Po každém použití z trouby odstraňte případné zbytky potravin.
- Ve vnitřním prostoru trouby neuskládujte žádné potraviny.

Používání špatných čisticích prostředků může ohrozit zdraví:

- K čištění trouby používejte pouze čisticí prostředky a pomůcky, uvedené v tomto návodu.

Nebezpečí poškození výrobku

Nesprávné zacházení s výrobkem může způsobit škody:

- Mikrovlnnou troubu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami trouby.
- Výrobek umístěte tak, aby byl chráněn před vlhkostí.
- Pokud chcete troubu uschovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte troubu zcela vychladnout.
- Nezakrývejte větrací otvory, mohlo by dojít k přehřátí výrobku.
- K čištění nepoužívejte pamí čistič.

Když je výrobek poškozený

Vadná mikrovlnná trouba může mít za následek věčné škody a zranění:

- **VAROVÁNÍ:** Pokud jsou dveře nebo jejich těsnění poškozeny, nesmí být mikrovlnná trouba používána, dokud nebude opravena k tomuto účelu kvalifikovanou osobou.
- Před každým použitím zkontrolujte, že je trouba v pořádku. Pokud utrpěla škody přepravou, ihned se obraťte na obchodníka, od něhož jste ji pořídili.
- Poškozenou troubu nikdy neuvádějte do provozu. Stejně tak ji nikdy nepoužívejte, pokud spadla na zem.
- Pokud je připojovací kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem, případně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo případnému ohrožení.
- **VAROVÁNÍ:** Pro nekvalifikované osoby je nebezpečné provádět odborné opravy nebo odbornou údržbu, vyžadující odstranění jakýchkoliv krytů, které zajišťují ochranu proti mikrovlnnému záření.
- Výrobek neobsahuje žádné části, které lze opravit v domácích podmínkách. Opravy může provádět pouze autorizovaný servis SEVERIN (viz ► „Centrály zákaznických servisů“ na straně X).

3 Technické údaje

Druh výrobku, Typ výrobku	Mikrovlnná trouba s funkcí grilování MW 7891	
Napětí	230 V~	
Jmenovitý kmitočet	50 Hz	
Mikrovlnný výkon	700 W při 2 450 MHz	
Jmenovitý příkon	1 050/700 W (mikrovlny)	
	1 000 W (gril)	
Rozměry (š x v x h)	435 mm x 345 mm x 254 mm	
Váha	cca 10,9 kg	
Vnitřní prostor trouby	cca 20 l	
Označení		
	Nepatří do komunálního odpadu!	
	Výrobek odpovídá směrnicím EU, závazným pro označení CE.	
	POZOR! Horký povrch! Výrobek a jeho části nechte vychladnout.	
	Třída ochrany I	

Informace o mikrovlnných troubách (skupina II, třída B podle EN 55011)

Uvnitř přístroje se tvoří elektromagnetické vlny, která rozkmitávají molekuly obsažené v potravinách, zejména pak molekuly vody. Tímto kmitáním vzniká teplo. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto zahřívají rychleji než ty relativně suché. Nádobí se zahřívá pouze nepřímo, jako důsledek ohřívání potravin. Tato mikrovlnná trouba je zřízení ISM třídy B skupiny 2. Skupina 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká, lékařská), v nichž se vysokofrekvenční energie záměrně generuje a/nebo je využívána v podobě elektromagnetického záření k úpravám materiálů, stejně jako pro elektrojskrová zařízení. Do třídy B jsou řazeny výrobky pro používání v domácnostech nebo takové, které jsou připojené k síti se zdrojem napětí, která zásobuje obytné budovy.

4 Před uvedením do provozu

1. Odstraňte z přístroje veškeré fólie a veškerý obalový materiál.
2. Očistěte výrobek, ► „Čištění a údržba“ na straně X.
3. Umístěte výrobek na místo, které splňuje následující podmínky:
 - v blízkosti chráněné zásuvky (pojistka min. 10 A),
 - vodorovné a bez potenciálních otřesů,
 - žáruvzdorné,
 - vzdálené od zahřátých nebo hořlavých ploch a předmětů (> 1 m),
 - vzdálené od stěn (> 20 cm nahoře, > 10 cm vzadu, > 5 cm po stranách).
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

4.1 Nasazení otočného talíře

1. Stiskněte tlačítko na otevírání dveří, čímž mikrovlnnou troubu otevřete.
2. Doprostřed vnitřního prostoru trouby umístěte otočný kroužek.
3. Otočný talíř položte na pohonnou jednotku ve vnitřním prostoru trouby tak, aby do sebe zapadly.

4.2 Výběr nádobí


Pro přípravu v mikrovlnné troubě jsou nejvhodnější zakulacené a průhledné nádoby.

Mikrovlny nedokážou proniknout skrze kov. Proto v programu vaření pomocí mikrovln nebo v kombinovaném programu nepoužívejte nádobí s kovovými okraji nebo nádoby z kovu.

Následující tabulka přináší přehled o tom, jaké nádoby můžete v mikrovlnné troubě používat:

Materiál	Mikrovlny	Gril	Kombinace
Žáruvzdorná/–é keramika/sklo	✓	✓	✓
Umělé hmoty vhodné pro použití v mikrovlnné troubě	✓	x	x
Kovový plech/rošt	x	✓	x
Allobal/hliníková miska	x	✓	x

5 Ovládací prvky

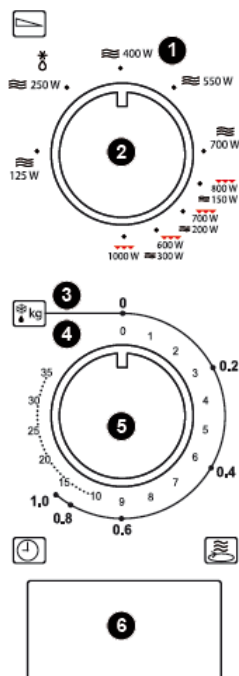

1	Stupnice pro výkon/kombinovaný program/program grilování; * :funkce rozmrazování
2	Otočný regulátor pro nastavení výkonu/grilování
3	Stupnice pro funkci rozmrazování (váhu)
4	Stupnice pro čas přípravy
5	Otočný regulátor pro nastavení času přípravy/váhy
6	Otevírání dveří

6 Příprava pokrmů **VAROVÁNÍ!** Nebezpečí požáru! Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnných trub, ► „Výběr nádobí“ na straně X.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí spálení!

- Ohřáté pokrmy nebo tekutiny odebírejte z vnitřního prostoru trouby opatrně, protože se nádoby, v nichž byly ohřáté, mohou právě v důsledku horkého obsahu rovněž ohřát.
- Neohřívajte žádné tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.
- Ohřáté nápoje pomocí mikrovln odebírejte z vnitřního prostoru trouby opatrně, protože může dojít k opožděnému varu (přehřátí kapaliny).

 **TIP** Procesy přípravy jídla můžete kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka pro otevírání dveří.

6.1 Program vaření pomocí mikrovln

 **TIP** Při přípravě pomocí mikrovln doporučujeme pokrm zakrýt, aby se nevysušil.

1. Dejte pokrm, který chcete ohřát, do nádoby vhodné pro ohřívání v mikrovlnné troubě (► „Výběr nádobí“ na straně X) a položte ji na otočný talíř.
2. Zavřete dveře.
3. Otočením otočného regulátoru pro nastavení výkonu/grilování zvolte požadovaný výkon.
4. Otočením otočného regulátoru pro nastavení času přípravy/váhy zvolte požadovaný čas přípravy.
 Příprava je zahájena. Skončí tehdy, kdy otočný regulátor pro nastavení času přípravy/váhy ukáže na hodnotu „0“.
5. Pokrm nechte ještě několik minut stranou, aby se v něm mohlo teplo rovnoměrně rozprostřít.

6.2 Program grilování

VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru!

- Když používáte gril, dbejte na to, aby byla vzdálenost od horní stěny vnitřního prostoru alespoň 2 cm.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!