

SUPREMECHEF

Pro model MWP 338 a MWP 339

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual De Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	مادخت سال ا تامي ل عت
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

REJSTŘÍK

INSTALACE

INSTALACE	3
-----------------	---

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	6

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8

OVLÁDACÍ PANEĽ

OVLÁDACÍ PANEĽ	9
POPIS DISPLEJE	11

OBEČNÉ POUŽITÍ

POHOTOVOSTNÍ REŽIM	12
OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA	12
POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY	12
VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM	12
ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE	13
CLOCK (HODINY)	14

FUNKCE PŘÍPRAVY

JET START	15
MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)	16
GRILL (GRIL)	17
FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH)	18
DUAL CRISP	19
JET DEFROST (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ)	23
6TH SENSE JET REHEAT (RYCHLÉ PŘIHRÍVÁNÍ)	24
COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL)	25
COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + HORKOVZUŠNÁ TROUBA)	26
KEEP WARM (PŘIHRÍVÁNÍ)	27
6TH SENSE DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK)	28
DUAL CRISP FRY	32
CHEF MENU (MENU ŠĚFKUCHAŘE)	34
6TH SENSE CHEF MENU (6TÝ SMYSL MENU ŠĚFKUCHAŘE)	39
AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)	44
SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU)	45


POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	47
TECHNICKÉ ÚDAJE	48

PŘED PŘIPOJENÍM

Mikrovlnnou troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad mikrovlnnou troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Mikrovlnná trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou. **NEPŘÍSTAVUJTE** levou stranu (při pohledu zepředu) mikrovlnné trouby ke stěně!

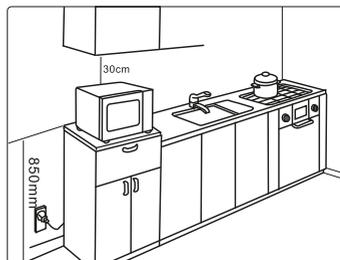

- * Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.
- * Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- * Mikrovlnnou troubu umístěte na stabilní a rovné místo, které unese hmotnost mikrovlnné trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.
- * Zajistěte, aby byl pod mikrovlnnou troubou a okolo ní volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu.
- * Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka mikrovlnné trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyjměte z mikrovlnné trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- * Troubu nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu a horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- * Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti.

! VAROVÁNÍ:

- * **Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- * **Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poradte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.**

! POZNÁMKA:

Před prvním použitím mikrovlnné trouby doporučujeme odstranit ochrannou fólii z ovládacího panelu a stahovací pásek z napájecího kabelu.

PO PŘIPOJENÍ

- * Mikrovlnnou troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li řádně zavřena dvířka.
- * Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.
- * Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- * Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!