



OBSLUHA

1. Před prvotním zapnutím stroje zkontrolujte zda zásuvka odpovídá napětí povoleného pro skartovač - 220V, 50 HZ
2. Aby nedošlo ke zkrácení životnosti skartovače nevkládejte více listů papíru než je povoleno
3. Běh zapnutí skartovače svítí kontrolka signalizující, že je skartovač připraven k použití


A. Možnost skartace 8 listů papíru manuálním podavačem

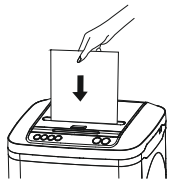

B. Automatický podavač: vložte až 70 listů do podavače a zvedněte kovový držák papíru

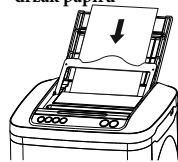

Pokud vložíte listy papíru s kancelářskými sponkami na spodní straně, skartovač pojme pouze 8 listů papíru. Pokud potřebujete skartovat více listů se sponkami, vložte je tak, aby sponky byly na horní straně papírů.

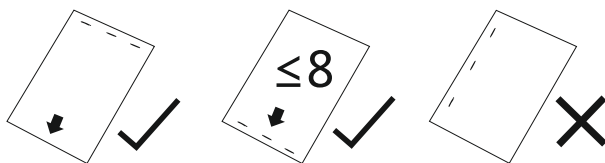


Pokud jsou kancelářské sponky umístěny kdekoli jinde, než na horní či spodní straně papíru, před skartací je odstraňte.

Skartace CD/kreditních karet

DVD/CD skartujte pouze vstupem k tomu určeným a NEVKLÁDEJTE je do vtupů pro papír!

4. **Přehřátí stroje** - Po 20 min. soustavné skartace se motor zahřeje natolik, že je potřeba skartaci přerušit. Při přehřátí motoru se rozsvítí indikátor a skartovač přestane pracovat. po uplynutí 40 minut je možné ve skartaci pokračovat.
5. **Zpětný chod** - Pokud je do podavače vloženo příliš mnoho listů papíru, skartovač automaticky zastaví. Stiskněte tlačítko REV pro vyndání vloženého stohu. Snižte počet listů ve stohu a pokračujte ve skartaci.
6. **Zaseknutí papíru** - Ve vyjimečném případě, kdy dojde k zaseknutí papíru v automatickém podavači a nelze jej vyprostit za pomoci tlačítka REV, stroj vypněte, poté zvedněte víko podavače a vyjměte zaseknutý papír. **Nepoužívejte ostré předměty a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění prstů o čepel nožů!** Po vyčištění zavřete kryt podavače, aby nesvítila kontrolka otevřeného krytu a skartovač byl znovu připraven k práci.
7. **Plný koš** - Tento model je vybaven funkcí indikace plného koše. Poté, co se koš naplní, stroj přestane pracovat a rozsvítí se indikátor plného koše. Vyprázdněte koš a pokračujte ve skartaci.
8. **Bezpečnostní opatření** - Při vytažení koše či odejmutí krytu automatického podavače stroj přestane pracovat a rozsvítí se kontrolka otevřených dvířek. Pro zhasnutí kontrolky zasuňte koš či vraťte kryt zpět.

Skartovač AT-800 AF - Návod k obsluze

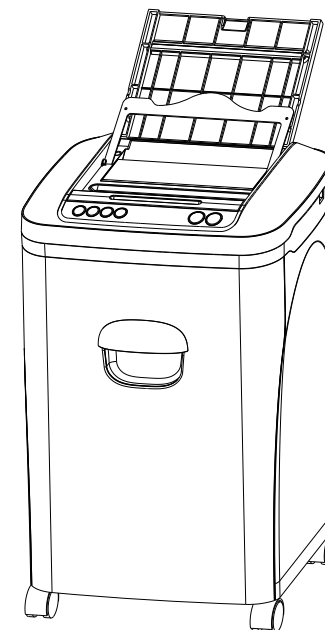

Technické specifikace

Kapacita manuálního podavače	8/6 listů A4/70/80g	Vstupní šíře	220mm
Kapacita automatického podavače	70/61 listů A4/70/80g	Hlasitost	≤60dB
Velikost řezu	2 x 10 mm	Hmotnost	13.8kg
Skartuje CD/cc	ano; velikost 8 mm	Rozměry	388×290×615mm
Objem koše	20L	Další funkce	Čidlo plného koše, pojistka proti přehřátí, automatický i manuální zpětný chod
Rychlost skartace	2.0m/min		
	20 min on / 40 min off		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!