




Energizer®

TM



ENERGIZER E2415

1. Váš telefon

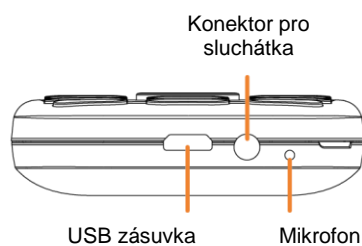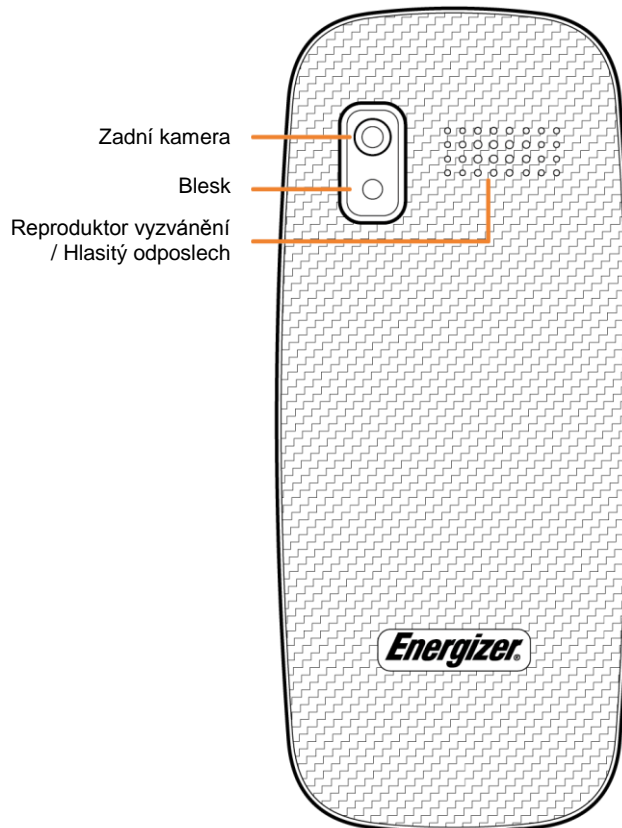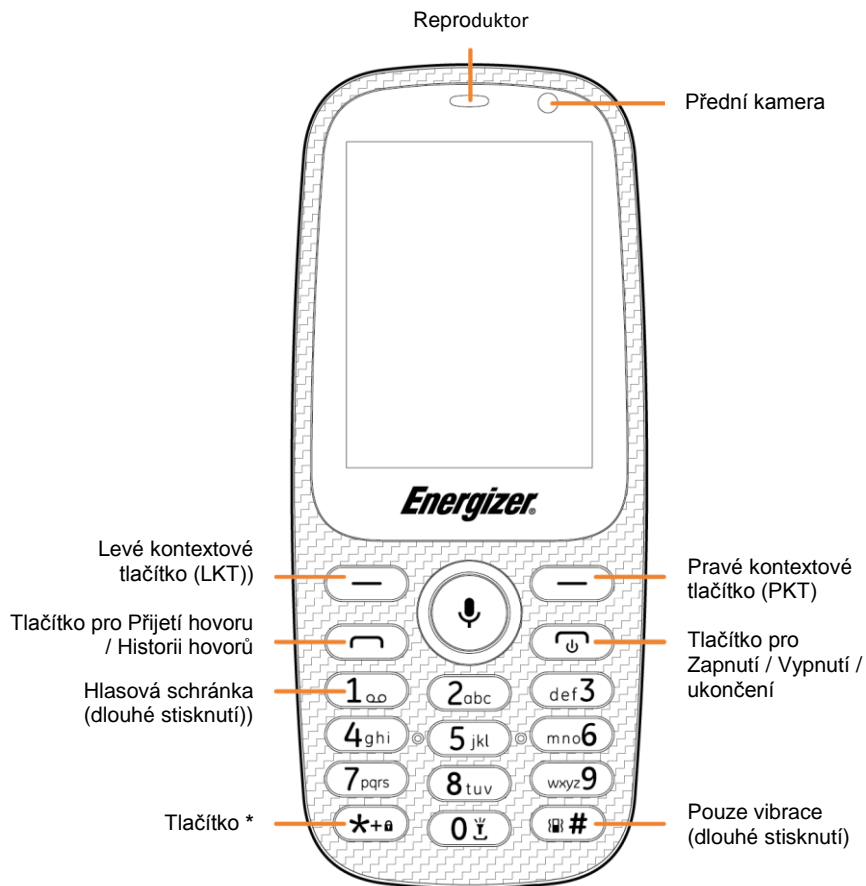

1.1. Tlačítka



Navigační tlačítko

- Stiskem potvrzení možnosti / vstup do Menu
- Stiskem po obvodu: vlevo / vpravo / nahoru / dolů (šipky)



- Vstup do Oznámení



- Příjem hovoru / uskutečnění hovoru
- Stiskem: Historie hovorů



- Kontakty



- Ukončení hovoru
- V Menu návrat o položku zpět
- Dlouhé podržení: zapnutí / vypnutí



- Dlouhé podržení: Hlasová schránka



V pohotovostním režimu:

- Stiskem: 0
- Dlouhé podržení: zapnutí / vypnutí baterky

V režimu editace textu:

- Stiskem: mezera
- Dlouhé podržení: 0



V pohotovostním režimu:

- Stiskem: *

V režimu editace textu:

- Stiskem: tabulka symbolů



V pohotovostním režimu:

- Stiskem: #
- Dlouhé podržení: pouze vibrace

V režimu editace textu:

- změna metody zadávání textu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!