

## Pokyny pro obsluhu

Standardní telefonní přístroj

Typové číslo **KX-TS520FX**



Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

### Pro pozdější použití

Doporučujeme zaznamenat si následující informace pro jakékoli opravy v rámci záruky.

Výrobní číslo

(na spodní části telefonu)

Datum nákupu

Jméno a adresa prodejce

Zde přiložte stvrženku o nákupu.

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,

Osaka 571-8501, Japan

http://www.panasonic.com




\*TS520FX\*

PNQX1357VA FM0908NF40517

## 1 Základní informace

### 1-A Ovládání

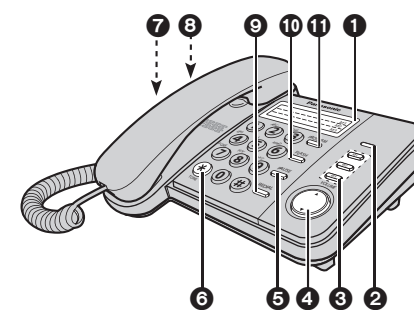


- 1 Štítek pro záznamy
- 2 Indikátor vyzvánění
- 3 Automatické vytáčení [M1], [M2], [M3]
- 4 VOLUME [▲], [▼]
- 5 [PAUSE]
- 6 [\*] [TONE]
- 7 Volič DIALING MODE (REŽIMU VYTÁČENÍ)
- 8 Volič RINGER (VYZVÁNĚNÍ)
- 9 [REDIAL]
- 10 [FLASH]
- 11 [PROGRAM]



### Informace o příslušenství

- Sluchátko . . . . . jedno
- Kabel sluchátka . . . . . jeden
- Telefonní kabel . . . . . jeden

### 1-B Připojení

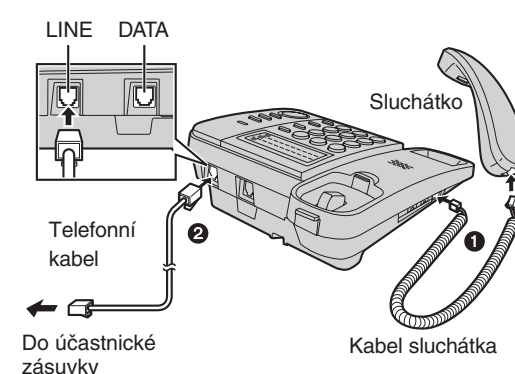

- Kabel sluchátka (1) připojte k sluchátku a k telefonu. Připojte telefonní kabel tak, aby zaklapl do telefonu a do telefonní zásuvky (2). Po zapojení kabelu zdvihnete sluchátko a ověříte volací tón.
- Volič DIALING MODE (REŽIMU VYTÁČENÍ) nastavte do polohy TONE (TÓNOVOU).
  - Pokud nelze vytáčet, nastavte jej do polohy PULSE (PULZNÍM).
- Hlasitost vyzvánění lze nastavit do polohy HIGH (VYSOKÁ), LOW (NÍZKÁ) nebo OFF (VYPNUTO). (Na obrázku je zvolena poloha „HIGH“.)
  - Je-li volič hlasitosti vyzvánění nastaven do polohy OFF (VYPNUTO), telefon nebude zvonit, avšak indikátor vyzvánění bude stále blikat.



### Připojení s komunikačními zařízeními

Jestliže chcete připojit komunikační zařízení (počítač, modem, fax, záznamník, atd.) k telefonní lince, můžete ho připojit k tomuto telefonu použitím DATA konektoru. Po připojení sluchátka a telefonního kabelu zapojte telefonní kabel komunikačního zařízení do DATA konektoru.

- Před použitím tohoto telefonního přístroje s daným komunikačním zařízením (provádění hovorů, ukládání telefonních čísel do paměti atd.) se přesvědčte, že komunikační zařízení není zapnuté, jinak nemusí správně fungovat.

## 2 Volání/příjem hovorů

### 2-A Volání

- Zvedněte sluchátko a vytočte telefonní číslo.
- Po ukončení hovoru zavěste sluchátko do vidlice telefonu.

**Pro opětovné vytočení naposledy volaného čísla**  
Zvedněte sluchátko ➔ Stiskněte tlačítko [REDIAL].

- Tlačítkem [REDIAL] se vytočí poslední volané číslo, které jste vytočili ručně, ne však číslo zadané pomocí rychlé volby (3-B).

**Pro nastavení hlasitosti sluchátka (6 úrovní)**  
V průběhu hovoru opakovaně stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].

- Po zavěšení se úroveň hlasitosti uloží.

### 2-B Příjem hovorů

Při příchozím hovoru telefon zvoní a indikátor vyzvánění rychle bliká. Hovor můžete přijmout jednoduše zvednutím sluchátka.

- Indikátor vyzvánění bude blikat, pokud – telefonní číslo je vytočeno v PULSE (PULZNÍM) režimu nebo – pokud někdo zvedne a zavěsí sluchátko dalšího telefonu připojeného ke stejné telefonní lince. To je normální.

## 3 Rychlá volba

### 3-A Ukládání telefonních čísel do paměti


V tlačítko [M1], [M2] nebo [M3] pro rychlou volbu můžete uložit až 3 telefonní čísla. Nestiskněte tlačítka rychlé volby dříve, než provedete uložení telefonních čísel, aby nedošlo k nesprávnému fungování.

- Zvedněte sluchátko ➔ Stiskněte tlačítko [PROGRAM].
- Stiskněte tlačítko rychlé volby [M1], [M2] nebo [M3].
- Zadejte telefonní číslo o maximální délce 21 číslic.
- Stiskněte tlačítko [PROGRAM].
- Po ukončení zavěste.
  - Pokud je při vytáčení daného čísla nutné použít pauzu, v kroku 3 stiskněte tlačítko [PAUSE]. Pauza uložená v rámci telefonního čísla s počítá jako jedna číslice (4-C).

**Pokud provedete chybu při nastavování**  
Zavěste ➔ Začněte znovu od kroku 1.

**Pro vymazání uloženého čísla**  
Zvedněte sluchátko ➔ Stiskněte tlačítko [PROGRAM] ➔ tlačítko rychlé volby [M1], [M2] nebo [M3] náležící k telefonnímu číslu, které chcete vymazat ➔ [PAUSE] ➔ ➔ [PROGRAM] ➔ Zavěste.

**Štítek pro záznamy**  
Štítek pro záznamy použijte jako index uložených jmen nebo telefonních čísel.

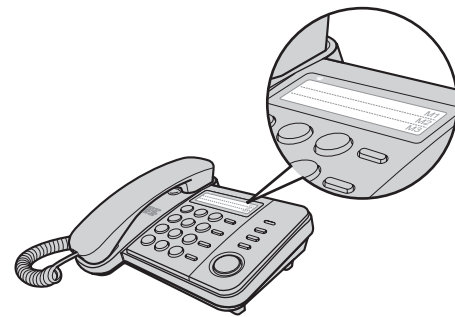

## 3 Rychlá volba

### 3-B Volání uloženého čísla

- Zvedněte sluchátko.
- Stiskněte tlačítko rychlé volby [M1], [M2] nebo [M3].

- Funkce opětovného vytočení [REDIAL] není pro tlačítka rychlé volby k dispozici. Chcete-li číslo vytočit znovu, zavěste a opakujte kroky 1 a 2.
- Je-li telefonní kabel odpojen více než 3 dny, může dojít k vymazání uložených čísel. V případě potřeby telefonní čísla znovu uložte.

## 4 Zvláštní funkce

### 4-A Pro uživatele služby čekající hovor

Pro použití služby čekající hovor si musíte tuto službu nejdříve objednat u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb. Tato služba vám umožní přijmout další hovor v době, kdy už vyřizujete jiný. Pokud právě hovoříte a máte další příchozí hovor, uslyšíte ve sluchátku tón oznámení čekajícího hovoru.

- Pro odpověď na druhý hovor stiskněte [FLASH].
- Pro přepnutí mezi hovory stiskněte [FLASH].

### Poznámka:

- Pro podrobnosti a informace o dostupnosti služby kontaktujte vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

### 4-B Dočasná tónová volba (pro uživatele služeb založených na pulzní volbě)

Můžete dočasně přepnout volací režim na tónový, pokud potřebujete přístup ke službám založeným na tlačítkové tónové volbě (např. telefonické dotazy, telefonické bankovníctví atd.). Před zadáním přístupových čísel, která vyžadují tónovou volbu, stiskněte tlačítka [\*] [TONE].

### 4-C Pauza (pro uživatele služeb pobočkových ústředěn/meziměstských hovorů)

Funkce pauzy je někdy potřebná při volání prostřednictvím služby pobočkové ústředny nebo meziměstských hovorů. Např.: Pokud při odchozím hovoru prostřednictvím pobočkové ústředny potřebujete vytočit přístupové číslo „9“:

- Pro zahájení volání zvedněte sluchátko.
- [9] ➔ [PAUSE]
- Vytočte telefonní číslo.


### Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka [PAUSE] bude vložena prodleva o trvání 2,1 sekundy. Podle potřeby postup opakujte pro vytvoření delší prodlevy.


## 5 Co je třeba vědět

### 5-A Upevnění na zeď



- Zatlačte jazýčky ve směru šipek (1) a odmontujte adaptér pro uchycení na zeď (2).

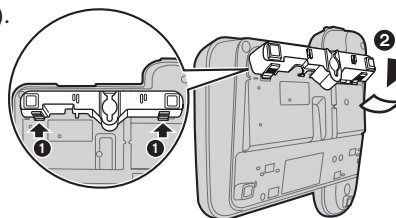

- Protáhněte telefonní kabel adaptérem pro uchycení na zeď a adaptér zatlačte ve směru šipek.
  - Označení „UP WALL“ by mělo směřovat vzhůru.

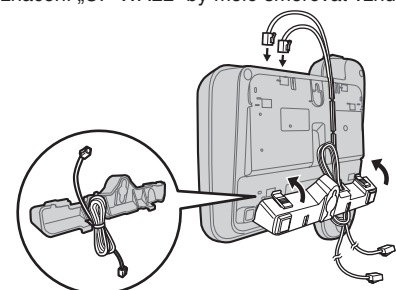


- Pomocí níže zobrazené šablony zašroubujte do zdi vruty (nejsou součástí dodávky). Připojte telefonní kabel k telefonu. Telefon nasadte na zeď a uсадte jej na vrutech směrem dolů.

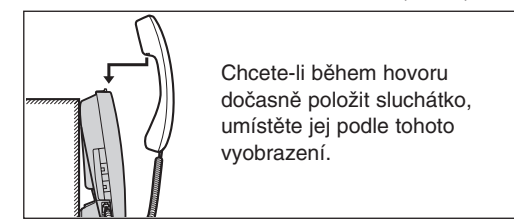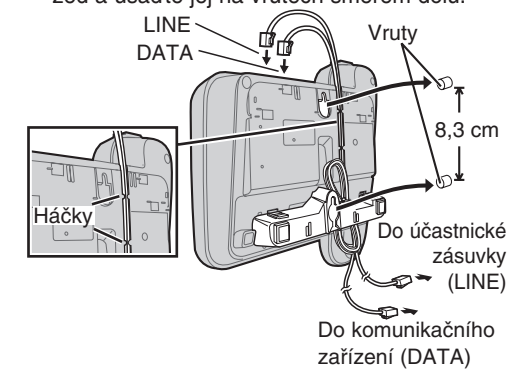

### 5-B Řešení potíží

Problém	Příčina/řešení
Telefon nefunguje.	• Zkontrolujte zapojení (1-B).
Hovor nelze spojit ani v případě, že jste číslo vytočili správně.	• Zkontrolujte, zda je volič DIALING MODE (REŽIMU VYTÁČENÍ) ve správné poloze či nikoli (1-B).
Telefon nezvoní.	• Volič RINGER (VYZVÁNĚNÍ) je v poloze OFF (VYPNUTO). Nastavte jej do polohy HIGH (VYSOKÁ) nebo LOW (NÍZKÁ) (1-B).
Do paměti nelze uložit telefonní číslo.	• Přesvědčte se, že sluchátko je mimo vidlici. • Nezadávejte telefonní číslo s více než 21 číslicemi, jinak dojde k vymazání zadaného čísla a předtím uloženého čísla.
Druhá strana vás během hovoru náhle přestane slyšet.	• V průběhu hovoru bylo stisknuto tlačítko [PROGRAM]. Stiskněte znovu tlačítko [PROGRAM].
Nelze opakovat volání pomocí tlačítka [REDIAL].	• Pokud poslední vytočené číslo bylo delší než 31 číslic, telefonní číslo nebude vytočeno správně.
Do telefonu se dostala tekutina nebo jiná forma vlhkosti.	• Odpojte od telefonu telefonní kabel. Nechte sušit alespoň 3 dny. Až bude telefon úplně suchý, znovu zapojte telefonní kabel.

### Šablona pro uchycení na zeď



## 5 Co je třeba vědět

### 5-C Pro vaši bezpečnost

Abyste předešli vážnému zranění nebo ztrátě života či škodě na majetku, před použitím výrobku si pozorně tento oddíl a seznamte se s jeho správným a bezpečným provozem.

- Nepoužívejte telefon během bouřky (s výjimkou telefonu bezdrátového typu). Existuje malé riziko zásahu elektrickým proudem zblesku.
- Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v blízkosti tohoto úniku.

### VAROVÁNÍ

- Abyste zamezili nebezpečí požáru a úraze elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.
- Výrobek nedemontujte.
- Na zástrčku telefonní linky nelijte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

### UPOZORNĚNÍ

- Nikdy neprovádějte instalaci telefonního vedení během bouřky.
- Nikdy neinstalujte konektory telefonního vedení v mokřem prostředí, pokud nejsou pro takové prostředí výslovně určeny.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů a terminálů, nebyla-li telefonní linka odpojena od síťové přípojky.
- Při instalaci kabelů telefonní linky a jejich úpravách buďte opatrní.

### Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání výrobku je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření s cílem snížit riziko vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění, včetně následujících:

- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, např. v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny kádě, ve vlhkém sklepě či u bazénu.

### 5-D Technické údaje

<b>Zdroj napájení:</b>	Z telefonního kabelu
<b>Rozměry (výška x šířka x hloubka):</b>	Přibl. 95 mm × 190 mm × 196 mm
<b>Hmotnost:</b>	Přibl. 518 g
<b>Provozní podmínky:</b>	5°C–40°C, 20 %–80 % relativní vlhkost vzduchu (suchý)

### Poznámka:

- Konstrukce a technické údaje se mohou bez ohlášení změnit.
- Ilustrace uvedené v těchto pokynech se mohou od vlastního výrobku mírně lišit.

## 5 Co je třeba vědět

### Poznámka:

- Toto zařízení je konstruováno pro připojení k analogové telefonní síti v České republice a Slovensku.
- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
- Budete-li jej chtít používat v jiných zemích, poraďte se s dodavatelem zařízení.

### Prohlášení o shodě:

Informace o shodě s příslušnými regulačními směrnice EU si vyžádejte u autorizovaného zástupce

**Kontakt na autorizovaného zástupce:**  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

http://www.ptc.panasonic.eu/doc

### Autorské právo:

Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd., a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, ať celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. zakázány.

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2009

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!