



marantz®

CD přehrávač

CD5005

**Stručný návod
pro uživatele**

VÍTEJTE!

Děkujeme Vám, že jste si zvolili CD přehrávač Marantz. Tato příručka obsahuje postupné pokyny pro nastavení Vašeho CD přehrávače.

Nevracejte prosím tuto jednotku do obchodu - vyžádejte si pomoc.










Pokud potřebujete pomoci... :

Pokud potřebujete další pomoc při řešení problémů, obraťte se na zákaznický servis Marantz ve Vaší oblasti.

www.marantz.com

Dříve než začnete...

Obsah balení

Stručný návod		Dálkový ovladač	
Manuál uživatele		Baterie R03/AAA	
Bezpečnostní instrukce		Audio kabel	
CD přehrávač		Kabel pro dálkové ovládání	
Síťová šňůra			


POZNÁMKA!

Tyto výkresy jsou pouze ilustrativní a nemusí představovat skutečný produkt(y).


Nastavení

Zde najdete pět kroků procesu nastavení.

1 Vložte baterie do dálkového ovladače

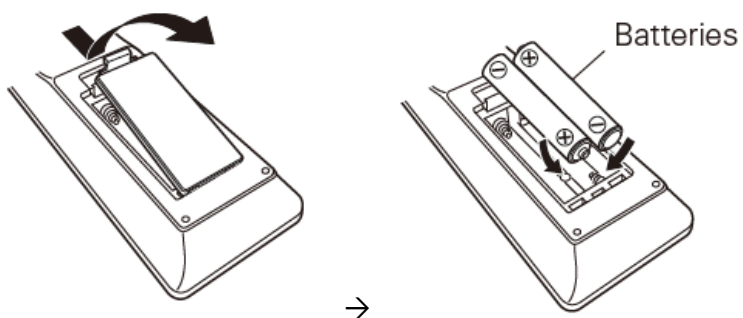

2 Připojte CD přehrávač k zesilovači

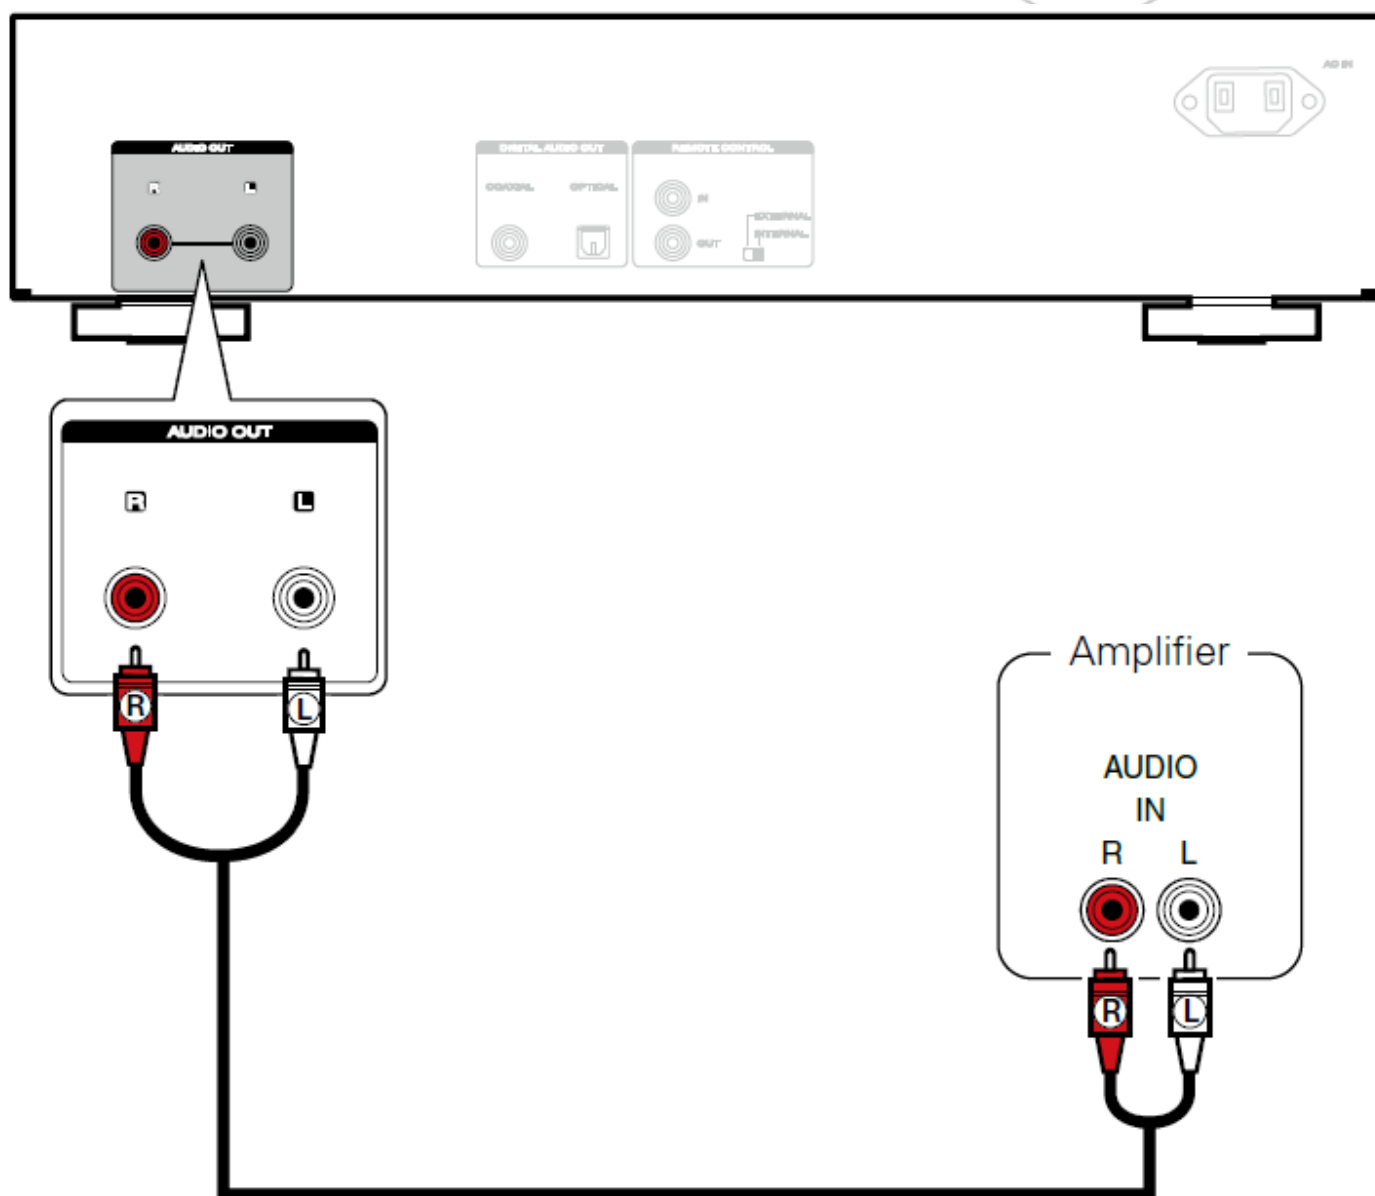

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!