


---

# CANDY

## Návod k obsluze

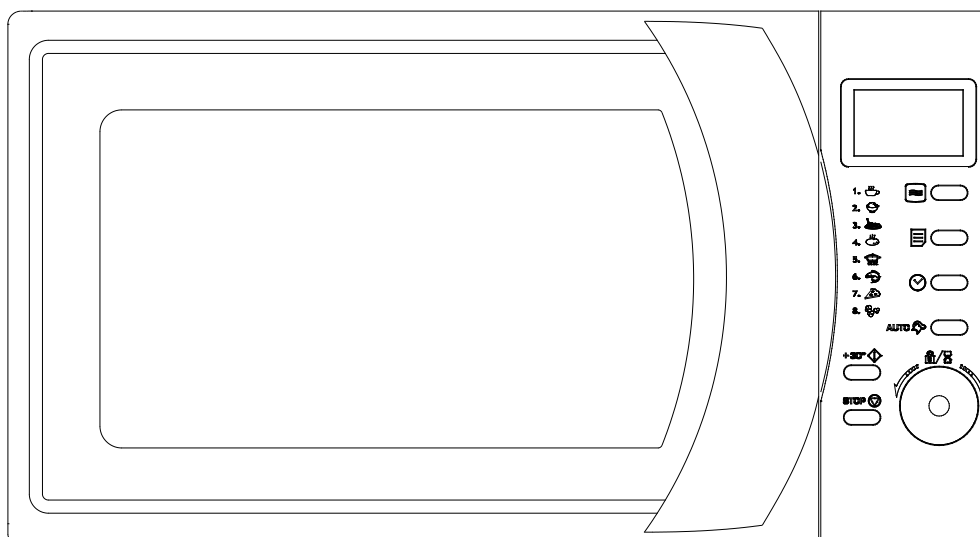

MODEL: CMW 2070DW

Přečtěte si pozorně tyto pokyny před instalací nebo použitím mikrovlnné trouby.

Do níže uvedeného prostoru si poznačte sériové číslo, které naleznete na výrobním štítku vaší trouby.

SÉRIOVÉ Č.

---

# OBSAH

<b>OBSAH</b> .....	<b>1</b>
<b>UPOZORNĚNÍ PRO ZABRÁNĚNÍ VYSTAVENÍ SE MIKROVLNNÉ ENERGII</b> .....	<b>2</b>
<b>SPECIFIKACE</b> .....	<b>2</b>
<b>DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b> .....	<b>3</b>
<b>INSTALACE</b> .....	<b>4</b>
<b>RÁDIOVÉ RUŠENÍ</b> .....	<b>4</b>
<b>POKYNY K UZEMNĚNÍ</b> .....	<b>4</b>
<b>PŘINCIP MIKROVLNNĚHO OHŘEVU</b> .....	<b>5</b>
<b>NEŽ BUDETE KONTAKTOVAT SERVIS</b> .....	<b>5</b>
<b>POKYNY K NÁDOBÍ</b> .....	<b>6</b>
<b>NÁZVY ČÁSTÍ</b> .....	<b>7</b>
<b>OVLÁDACÍ PANEL</b> .....	<b>8</b>
<b>POUŽITÍ OVLADAČŮ TROUBY</b> .....	<b>9</b>
<b>NASTAVENÍ HODIN</b> .....	<b>9</b>
<b>MIKROVLNNÉ VAŘENÍ</b> .....	<b>9</b>
<b>EXPRESNÍ VAŘENÍ</b> .....	<b>10</b>
<b>VAŘENÍ V NĚKOLIKA FÁZÍCH</b> .....	<b>10</b>
<b>ROZMRAZOVÁNÍ DLE HMOTNOSTI</b> .....	<b>10</b>
<b>DĚTSKÝ ZÁMEK</b> .....	<b>10</b>
<b>AUTOMATICKÉ VAŘENÍ</b> .....	<b>11</b>
<b>ČIŠTĚNÍ A PÉČE</b> .....	<b>12</b>

## **UPOZORNĚNÍ PRO ZABRÁNĚNÍ VYSTAVENÍ SE MIKROVLNNÉ ENERGII**

1. Nepokoušejte se ovládat tuto troubu s otevřenými dvířky, neboť to může způsobit vystavení se mikrovlnné energii. Neměňte bezpečnostní zámky.
2. Mezi dvířka trouby a čelní stranu trouby nevkládejte žádné cizí předměty a zabraňte hromadění nečistot v této části.
3. Troubu nepoužívejte, pokud je poškozená. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a aby nebyli poškozené
  - a. Dvířka (ohnuté),
  - b. Závěsy a západky (prasklé nebo volné),
  - c. Těsnění dvířek a těsnicí plochy.
4. Troubu smí opravovat a nastavovat pouze kvalifikovaný servisní technik.

## **SPECIFIKACE**

Napájení	230 V/50 Hz
Spotřeba el. energie (mikrovlny)	1200 W
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln	700 W
Provozní frekvence	2450 MHz
Vnější rozměry	262 mm (v) × 452 mm (š) × 335 mm (h)
Rozměry vnitřního prostoru	198 mm (v) × 315 mm (š) × 297 mm (h)
Objem trouby	20 litrů
System vaření	Otočný talíř
Čistá hmotnost	Přibl. 10.5 kg

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!