

eXtra SPACE CRISP

Gebrauchsanweisug	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستخدام
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACE

INSTALACE	3
-----------	---

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	6

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8

OVLÁDACÍ PANEL

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	9
POPIS DISPLEJE	10

OBECNÉ POUŽITÍ

POHOTOVOSTNÍ REŽIM	11
OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA	11
POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY	11
CLOCK (HODINY)	12

FUNKCE PŘÍPRAVY

JET START	13
MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)	14
GRILL (GRIL)	17
COMBI MICROWAVE + GRILL (KOMBINACE MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL)	18
MANUAL DEFROST (MANUÁLNÍ ROZMRAZOVÁNÍ)	19
DEFROST MENU (MENU ROZMRAZOVÁNÍ)	20
BREAD DEFROST (ROZMRAZOVÁNÍ PEČIVA) (MENU ROZMRAZOVÁNÍ PEČIVA)	21
MANUAL CRISP (MANUÁLNÍ CRISP)	22
POUŽITÍ CRISP TALÍŘE DŮLEŽITÉ INFORMACE	23
RICE AND PASTA (RÝŽE A TĚSTOVINY)	24
STEAM (PÁRA) (K DISPOZICI POUZE U MODELU MWF427)	25
AUTO COOK MENU (MENU AUTOMATICKÉHO KUČAŘE)	27
SILENT MODE (TICHÝ REŽIM)	32
AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)	33


POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	34
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	35

PŘED PŘIPOJENÍM

Mikrovlnnou troubu umístěte v bezpečně vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad mikrovlnnou troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Mikrovlnná trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou.

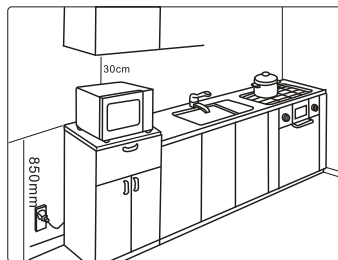

- * Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- * Mikrovlnnou troubu umístěte na stabilní a rovné místo, které unese hmotnost mikrovlnné trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.
- * Zajistěte, aby byl pod, nad a okolo mikrovlnné trouby volný prostor pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- * Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka mikrovlnné trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyjměte z mikrovlnné trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- * Troubu používejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu a horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- * Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti.

! VAROVÁNÍ:

- * Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- * Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

! POZNÁMKA:

Před prvním použitím mikrovlnné trouby doporučujeme odstranit ochrannou fólii z ovládacího panelu a stahovací pásek z napájecího kabelu.

PO PŘIPOJENÍ

- * Mikrovlnnou troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li řádně zavřena dvířka.
- * Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.
- * Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- * Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!