

Děkujeme, že jste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop!

Mi Robot Vacuum-Mop je inteligentní zařízení typu vše v jednom, určené pro maximální pohodlí a efektivitu čištění. Mi Robot Vacuum-Mop je vybaven vysoce přesnými pohybovými senzory a inovativním vizuálním navigačním systémem, díky kterým rychle mapuje své okolí a průběžně generuje trasu úklidu. Díky intuitivní detekci překážek a designu s vysokou vůlí kol, se snadno orientuje i ve složitých rozvrženích domu. Jakmile je úklid dokončen, Mi Robot Vacuum-Mop se sám automaticky vrátí do nabíjecí stanice, a tak vám přináší bezproblémový zážitek z úklidu, od začátku až do konce. Díky vysoce výkonnému sacímu systému a elektronicky řízenému systému vytírání, Mi Robot Vacuum-Mop uklízí tak, že vpředu vysává a vzadu vytírá, čím přináší výborné výsledky při každém úklidu. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home také usnadňuje prohlížení vaší mapy úklidu, plánování úklidu a přepínání mezi úklidovými režimy. Úklid celé vaší domácnosti je otázkou stisknutí jediného tlačítka. Děkujeme, že jste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop, vítejte v budoucnosti chytrého bydlení!

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Společnost Dreame Technology (Tianjin) Limited tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu STYTJ01ZHM jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostní informace


Pouze pro účely navigace a určování polohy bude kamera tohoto přístroje při úklidu shromažďovat záznamy osob v dosahu pozorovacích úhlů. Ujistiujeme vás, že všechny vaše osobní údaje budou chráněny technologií šifrování dat.

Omezení použití Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku, na jiných površích než jsou podlahy, v komerčním či průmyslovém prostředí. Nepoužívejte přístroj v oblasti vyvýšené nad okolní terén bez ochranné bariéry. Nepoužívejte přístroj při teplotách vyšších než 40°C nebo nižších než 0°C, ani na podlahách pokrytých tekutinou či lepkavými látkami. Před použitím přístroje zvedněte všechny kabely ze země, abyste zabránili jejich namotání a odtažení. Odstraňte z podlahy malé a křehké předměty, abyste zabránili jejich poškození po nárazu. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými či intelektuálními nedostatky nebo s omezeními zkušenostmi či znalostmi, jen pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce, aby byl zajištěn bezpečný provoz a aby se předešlo jakémukoli riziku. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru. S tímto přístrojem si nesmějí hrát děti. Během provozu musí být děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od přístroje. Nástroj na čištění kartáčů udržujte mimo dosah dětí. Na přístroj neumísťujte děti, domácí zvířata ani jiné předměty, bez ohledu na to, jestli se zrovna pohybuje nebo ne. Vlasy, prsty a další části těla udržujte mimo dosah sacích otvorů přístroje. Nepoužívejte tento přístroj k úklidu hořlavých látek. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Před čištěním nebo prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj vypnutý a nabíjecí stanice odpojená. Neotírejte tento přístroj vlhkým hadříkem ani nepoužívejte jiné tekutiny. Tento přístroj používejte v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé nesprávným užitím tohoto přístroje.

Baterie a nabíjení Nepoužívejte baterie, nabíječky ani nabíjecí stanice třetích stran. Používejte pouze s napájecí jednotkou CDZ1902. Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii či nabíjecí stanici. Neumísťujte nabíjecí stanici do blízkosti tepelných zdrojů. K otírání nebo čištění nabíjecích kontaktů nabíjecí stanice nepoužívejte mokrý hadík ani mokré ruce. Nezbavujte se starých baterií nesprávně. Nepotřebné baterie je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení. Pokud dojde k poškození nebo zlomení napájecího kabelu, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na servis. Při přepravě pokud možno používejte původní balení a ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, poté vypněte a skladujte na chladném a suchém místě. Nabijte přístroj alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k přilišnému vybití baterie. Tento přístroj obsahuje baterii, kterou mohou vyměnit pouze kvalifikovaní technici nebo servis.

Přehled produktu

Přístroj

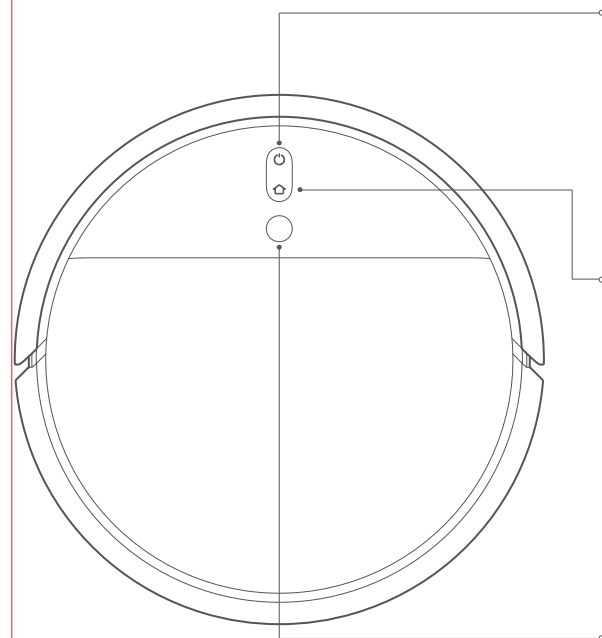

Napájení/Tlačítko úklidu

Zapnutí/Vypnutí: Stiskněte a držte po dobu 3 vteřin

Úklid: Pokud je přístroj zapnutý, stisknutím zahájíte úklid

Ukazatel stavu

Bílá: Úklid nebo čištění je dokončeno

Blikající bílá: Úklid pozastaven

Blikající modrá: Připojování k síti

Blikající oranžová: Chyba



Tlačítko lokálního úklidu/nabíjení

Stisknutím pošlete přístroj zpět do nabíjecí stanice

Stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin spustíte režim Spot Clean

Ukazatel stavu

Blikající bílá: Návrat do nabíjecí stanice k nabíjení (normální baterie)

Blikající oranžová: Návrat do nabíjecí stanice k nabíjení (nízká baterie)

Pulzující bílá: Nabíjení (normální baterie)

Pulzující oranžová: Nabíjení (nízká baterie)

Bílá: Nabíjení dokončeno


Poznámka: Stisknutím jakéhokoli tlačítka pozastavíte úklid, návrat do nabíjecí stanice či lokální úklid.

Senzor vizuální navigace

Reset Wi-Fi:

Současně stiskněte a držte  a  po dobu 3 vteřin

Příslušenství

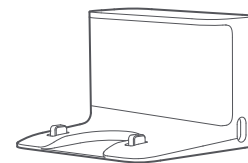


Nabíjecí stanice




Čistič nástroj




Napájecí kabel

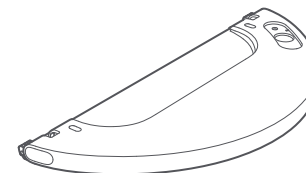

Zásobník vody

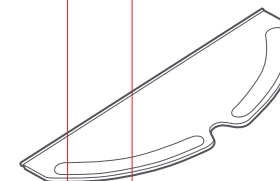


Vytírací hadřík




Boční kartáč

Přehled produktu


Nádobka na prach

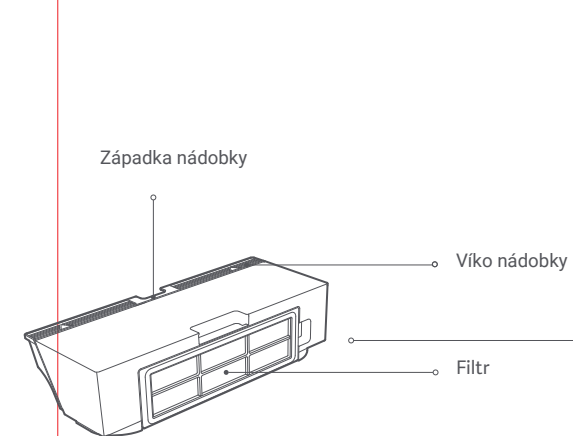


Přístroj

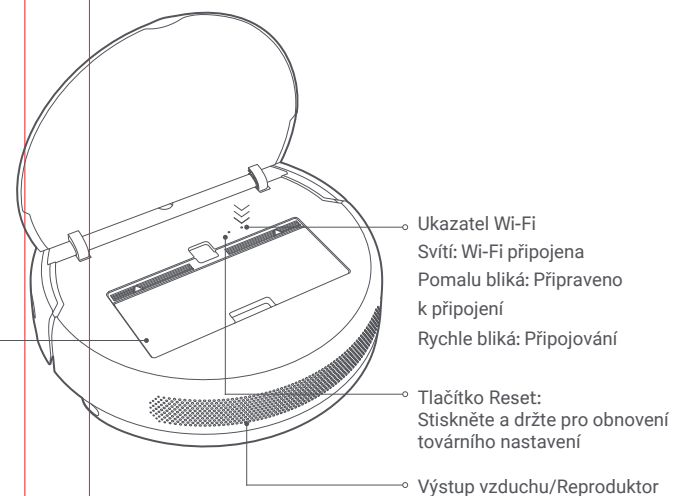

Senzory

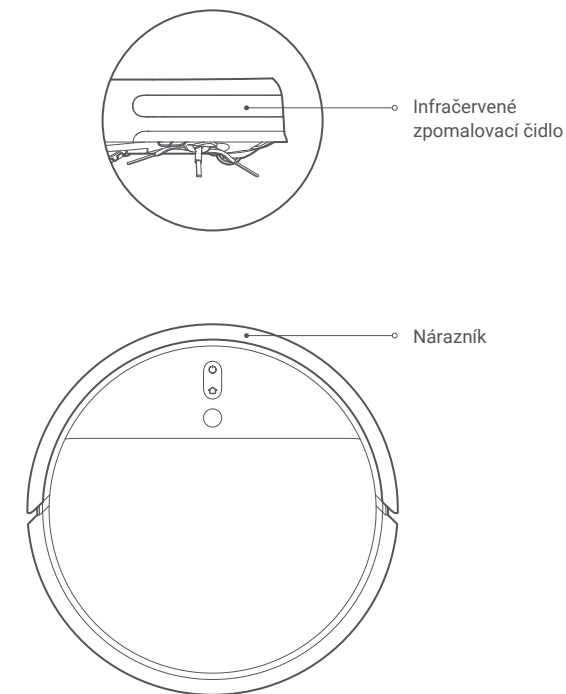

Nabíjecí stanice

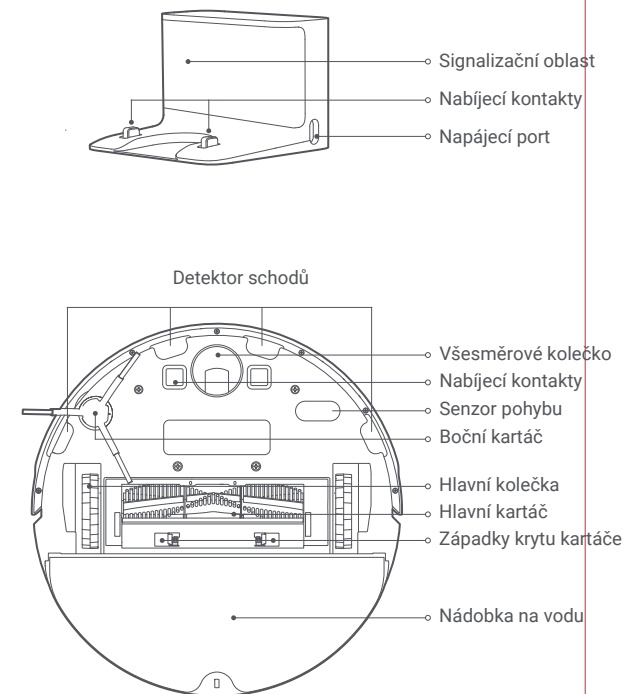

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!