




Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW

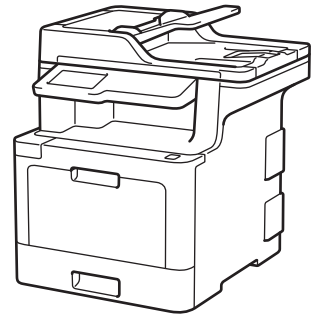

Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



Online Příručka uživatele

Tato *Referenční příručka* obsahuje základní pokyny a informace k vašemu přístroji Brother. Více pokynů, informací a specifikací produktu najdete v *Online Příručce uživatele* na support.brother.com/manuals



Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje, instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základy faxování, kopírování a skenování a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Vytištěno / v krabici
Online Příručka uživatele	Tato příručka obsahuje dodatečný obsah <i>Referenční příručky</i> . Kromě informací týkajících se operací tisku, skenování, kopírování, faxování, funkcí mobilního zařízení, aplikace Brother ControlCenter a odstraňování problémů jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily)	Tato příručka obsahuje užitečné informace o tisku z mobilního zařízení a o skenování z přístroje Brother do mobilního zařízení prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Důležitá poznámka

- Tento dokument platí pro modely MFC i DCP. Místo „XXX-XXXX“ si dosadte „MFC/DCP-XXXX“ (kde XXXX znamená název vašeho modelu).

Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho přístroje vytěžit maximum

Doufáme, že shledáte tuto příručku užitečnou. Chcete-li se dozvědět více o funkcích přístroje, podívejte se prosím na naši *Online Příručku uživatele*. Tato příručka nabízí:

Rychlejší navigace!

- ✓ Vyhledávací pole
- ✓ Navigační rejstřík v samostatném panelu

Komplexní formát!

- ✓ Všechna témata v jediné příručce

Zjednodušené uspořádání!

- ✓ Pokyny krok za krokem
- ✓ Shrnutí funkcí v horní části stránky



1. Vyhledávací pole
2. Navigace
3. Shrnutí
4. Pokyny krok za krokem

Zobrazení Online příruček uživatele

Chcete-li zobrazit *Online Příručku uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

(Windows®)

K příručkám k vašemu přístroji můžete také získat přístup pomocí nástroje Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je součástí standardní instalace a po nainstalování jej můžete najít buď jako zástupce na pracovní ploše, nebo v nabídce **Start** systému Windows®.


Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.

Navštivte sekci **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- Poskytuje několik způsobů vyhledávání
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel se může lišit podle zakoupeného modelu.

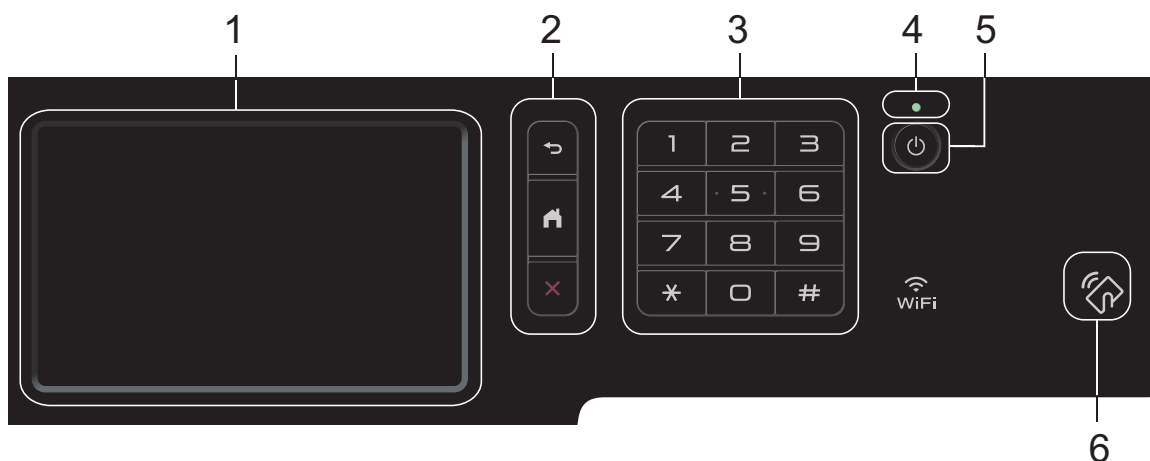

1. Dotykový LCD displej (z tekutých krystalů)

K nabídkám a možnostem přistupujte stisknutím tlačítka na dotykovém displeji.

2. Tlačítka nabídky



(Zpět)

Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.



(Domů)

Stisknutím se vrátíte na hlavní domovskou obrazovku.



(Zrušit)

Stisknutím zrušíte prováděnou operaci.



3. Číselná klávesnice (číselná tlačítka)

Stisknutím číselných tlačítek můžete zadávat telefonní nebo faxová čísla a počty kopií.

4. LED indikátor napájení

LED dioda se rozsvítí v závislosti na aktuálním stavu napájení přístroje.

5. Zapnutí/vypnutí napájení

- Zapněte přístroj stisknutím .
- Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD na několik sekund zobrazí [Usporný režim] a poté se vypne. Máte-li připojen externí telefon nebo záznamník TAD, bude vždy dostupný.

6. Čtečka NFC (Near Field Communication) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Dotykem IC karty na čtečku NFC na ovládacím panelu lze použít ověřování pomocí karty.

Pokud vaše zařízení Android™ podporuje funkci NFC, můžete ze svého zařízení tisknout nebo na něj stejným způsobem skenovat dokumenty.

Jak procházet dotykovým LCD displejem

LCD displej ovládejte dotyky prstů. Chcete-li si zobrazit a přistupovat ke všem možnostem, procházejte jimi přetažením doleva, doprava, nahoru či dolů nebo stisknutím ◀▶ nebo ▲▼ na LCD displeji.

DŮLEŽITÉ

NETLAČTE na displej LCD ostrými předměty, jako například propisovací tužkou nebo dotykovým perem. Mohly by přístroj poškodit.

POZNÁMKA

NEDOTÝKEJTE se LCD displeje okamžitě po připojení napájecího kabelu nebo zapnutí přístroje. V opačném případě můžete způsobit chybu.

Přehled dotykového LCD displeje

DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

Pro nastavení hlavní domovské obrazovky můžete vybírat mezi dvěma typy obrazovky: domovskou obrazovkou a obrazovkou zástupců. Když je aktivována domovská obrazovka, rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ aktivujete jednu z dalších domovských obrazovek.


Je-li přístroj nečinný, na hlavní domovské obrazovce je zobrazen jeho stav. Pokud je zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout příští příkaz.

Když je povoleno ověřování Active Directory® nebo LDAP, ovládací panel přístroje je uzamčen.


Dostupné možnosti se liší podle modelu.

Domovská obrazovka: Obrazovka 1


Domovské obrazovky poskytují přístup k funkcím, jako jsou fax, kopírování a skenování.

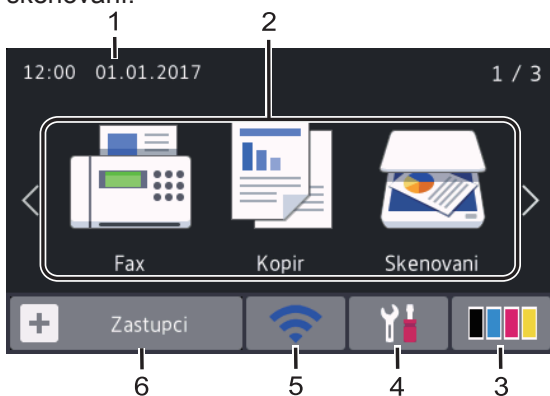

Domovská obrazovka: Obrazovka 2

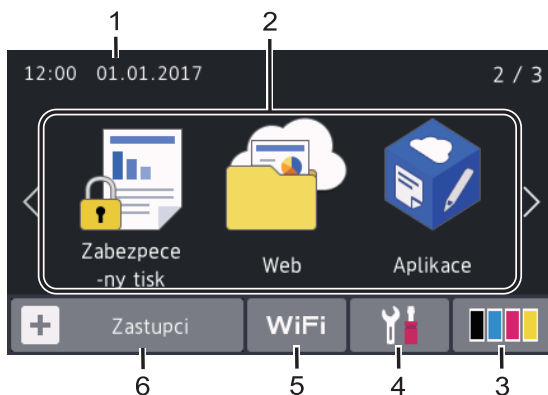

Domovská obrazovka: Obrazovka 3

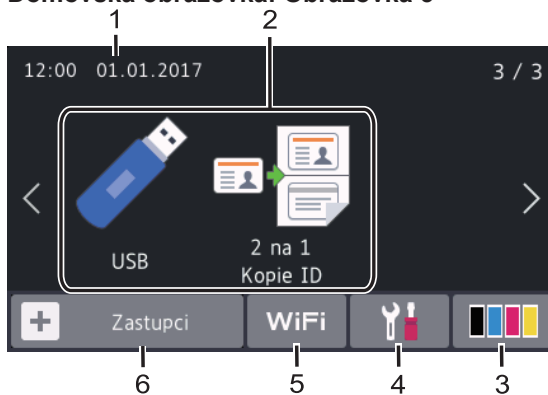


Obrazovky Zástupce

Pro často používané činnosti, jako je odesílání faxů, kopírování, skenování a používání funkce Web Connect, lze vytvořit Zástupce.





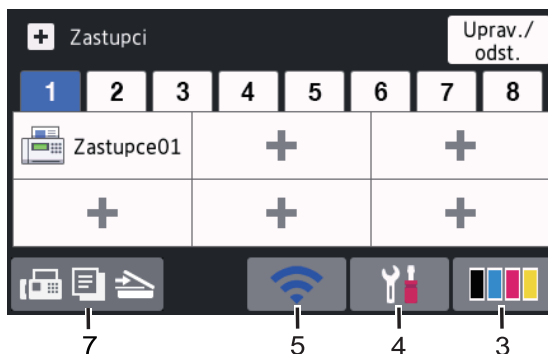





K dispozici je osm karet zástupců až se šesti zástupci na každé kartě. K dispozici je celkem 48 pozic pro zástupce.



1. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.

2. Režimy


-  **[Fax]**
Stisknutím vyvoláte přístup do režimu faxu.
-  **[Kopíř]**
Stisknutím vyvoláte přístup do režimu kopírování.
-  **[Skenování]**
Stisknutím vyvoláte přístup do režimu skenování.
-  **[Zabezpečený tisk]**
Stiskněte k vyvolání možnosti [Zabezpečený tisk].
-  **[Web]**
Stiskněte pro připojení přístroje Brother k internetovým službám.
-  **[Aplikace]**
Stiskněte pro připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps.
-  **[USB]**
Stiskem vstupte do nabídky USB a zvolte možnosti [Sken do USB] nebo [Primární tisk].
-  **[2 na 1 Kopie ID]**
Stisknutím získáte přístup k volbě 2 na 1 Kopie ID.

3. (Toner)

Zobrazení zbývající životnosti toneru.
Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].

4. (Nastavení)

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastavení].

Je-li zapnutý Zámek nastavení, na LCD se zobrazí ikona zámku . Chcete-li změnit nastavení, musíte přístroj odemknout.

5. nebo (Stav bezdrátového připojení)

Stisknutím můžete konfigurovat nastavení bezdrátového připojení.

Používáte-li bezdrátové připojení, čtyřúrovňový indikátor na displeji zobrazuje aktuální sílu bezdrátového signálu.



 Bezdrátová síť nedostupná


6. [Zastupci]

Stisknutím vstoupíte do obrazovky [Zastupci].

7. (Domovská obrazovka)


Stisknutím vyvoláte domovské obrazovky.

Nový fax

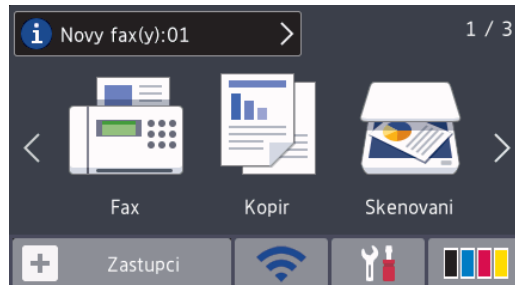

Je-li [Náhled faxu] nastaveno na [Zap.], na vršku obrazovky se objeví počet nových faxů přijatých do paměti.

Varovná ikona

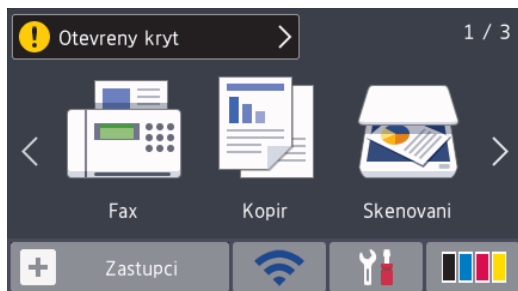

Při chybě nebo zprávě údržby se zobrazí varovná ikona . Stiskem pole se zprávou tuto zprávu zobrazíte a následným stiskem se vrátíte na hlavní domovskou obrazovku.

POZNÁMKA

Tento produkt používá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Přístroj nabízí osm obrazovek na kartách (označovaných jako domovské obrazovky). Každá domovská obrazovka může obsahovat až osm ikon, které lze použít pro funkce, nastavení přístroje a zástupce. Na domovské obrazovce lze dle potřeby umístit celkem 64 ikon.

Z domovských obrazovek lze vybrat hlavní domovskou obrazovku.

Použijte nabídku [Nastavení spravce] pro názvy na kartách a přeuspořádání ikon.



1. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.

Tato oblast slouží také k zobrazení chybových hlášení a zpráv údržby.

2. (Stav drátové sítě LAN)

Stisknutím provedete konfiguraci nastavení drátové sítě.

Ikona zobrazuje aktuální stav drátové sítě.

Drátová síť nedostupná (Šedá)

Drátová síť dostupná (Bílá)

Není k dispozici drátové připojení ani bezdrátová síť

3. nebo (Stav bezdrátového připojení)

Stisknutím můžete konfigurovat nastavení bezdrátového připojení.

Používáte-li bezdrátové připojení, čtyřúrovňový indikátor na displeji zobrazuje aktuální sílu bezdrátového signálu.



Bezdrátová síť nedostupná

4. (Toner)

Zobrazení zbývajících životností toneru.

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].


5. (Nastavení správy)


Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastavení spravce].


Více informací [»» Online Příručka uživatele: Přizpůsobení přístroje](#)


6. Ikony funkcí, ikony nastavení a ikony zástupců


Následující popisy vysvětlují základní ikony a funkce. Dostupné možnosti se liší podle modelu.


-  [Vsechna nastav]


Stisknutím vyvoláte nabídku nastavení přístroje.
-  [Fax]


Stisknutím vyvoláte přístup do režimu faxu.
-  [Kopir]


Stisknutím vyvoláte přístup do režimu kopírování.
-  [Skenovani]


Stisknutím vyvoláte přístup do režimu skenování.
-  [Zabezpečení tisk]

Stiskněte k vyvolání možnosti [Zabezpečení tisk].
-  [USB]

Stiskem vstupte do nabídky USB a zvolte možnosti [Sken do USB] nebo [Prímy tisk].
-  [Web]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother k internetovým službám.
-  [Aplikace]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps.
-  [2 na 1 Kopie ID]

Stisknutím získáte přístup k volbě 2 na 1 Kopie ID.
-  (Zástupci)

Stiskem přejdete k zástupcům pro často používané činnosti, jako je odesílání faxů, kopírování, skenování a používání funkce Web Connect.


7. Tlačítka pro posouvání karet

Stiskem zobrazíte a přejdete ke všem kartám.

8. Karty domovských obrazovek


Stiskem zobrazíte domovskou obrazovku.

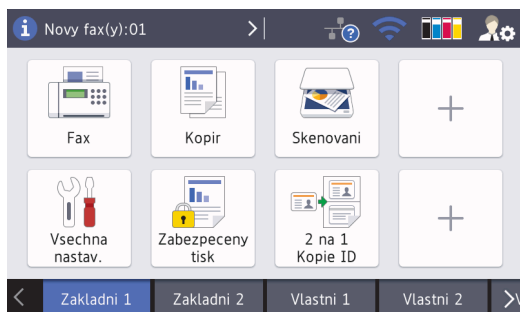

Nový fax



Je-li [Náhled faxu] nastaveno na [Zap.], na vršku obrazovky se objeví počet nových faxů přijatých do paměti.

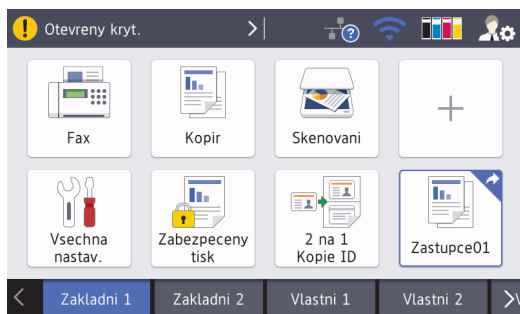Varovná ikona





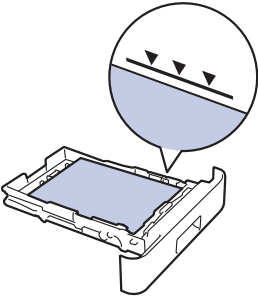
Při chybě nebo zprávě údržby se zobrazí varovná ikona . Stiskem pole se zprávou tuto zprávu zobrazíte a následným stiskem  se vrátíte na hlavní domovskou obrazovku.

POZNÁMKA

Tento produkt používá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Vložení papíru do zásobníku papíru



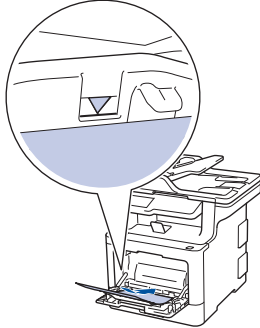
Zásobník papíru používejte k tisku na následující média:
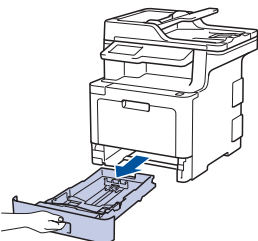
<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Hlavička dopisu Barevný papír</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru • Provětrejte papír • Nepřesáhněte tuto značku 
---	---

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vkládání papíru do zásobníku papíru*

Vkládání papíru do deskového podavače (zásobník DP)

Deskový podavač používejte k tisku na následující média:
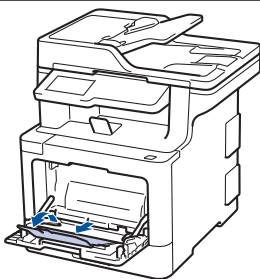
<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Hrubý papír Hlavička dopisu Barevný papír Tlustý papír Štítky ¹ Obálky ¹ Lesklý papír ²</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru • Provětrejte papír • Nepřesáhněte tuto značku 
--	--

¹ Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

² Pokud tisknete na lesklý papír, vložte do deskového podavače pouze jeden list.

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP)*







Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.


Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

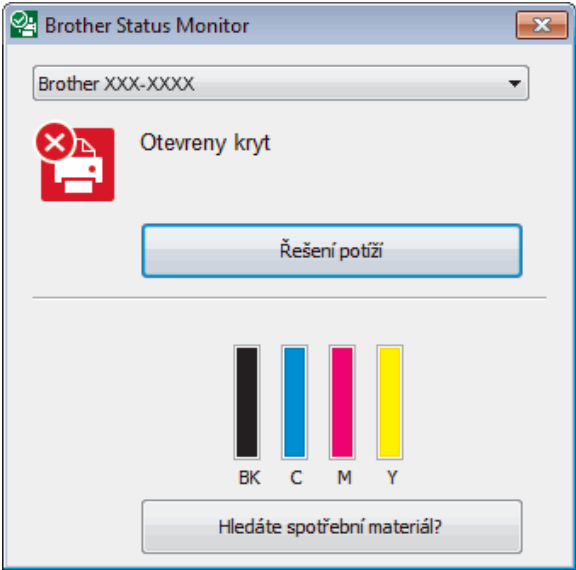Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý a jeho kontrolka spojení bliká.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabley rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a počítači.
- Zkontrolujte displej LCD nebo stav přístroje v **Brother Status Monitor** na svém počítači.

Nalezení chyby	Nalezení řešení
<p>Použití nástroje Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny . • (Windows®) Zaškrtnete-li políčko Spouštět při startu aplikaci Status Monitor, nástroj Status Monitor bude automaticky spuštěn při každém zapnutí počítače. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav.  • Žlutá ikona znamená varování.  • Červená ikona znamená, že došlo k chybě.  • Šedá ikona znamená, že je přístroj offline.  • Kliknutím na tlačítko Řešení potíží přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.

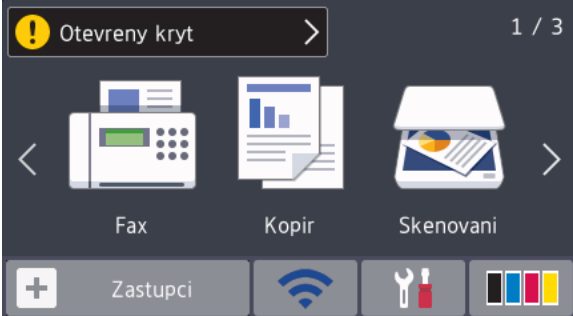Nalezení chyby	Nalezení řešení
<p>Použití displeje LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD. 2. Pokud problém nedokážete vyřešit >> <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i> nebo do části Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.


Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Informace týkající se chybových hlášení a hlášení o údržbě >> *Online Příručka uživatele*

Chcete-li zobrazit *Online Příručku uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Uváznutí dokumentů a papíru

Kdykoliv dojde k uváznutí papíru v přístroji, budete na to upozorněni chybovou zprávou.

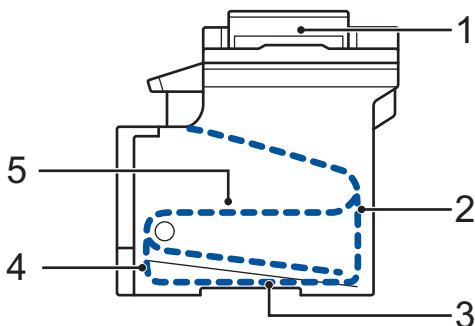

Chybová hlášení:

1. Uváznutí dokumentu
2. Uváznutí vzadu
3. Oboustranné uváznutí
4. Uváznutí v zásobníku
5. Uváznutí uvnitř

Řešení pro bezdrátové připojení

Jestliže nemůžete připojit váš bezdrátový přístroj Brother k bezdrátové síti, viz následující:

- *Online Příručka uživatele: Tisk hlášení o síti WLAN*
- *Stručný návod k obsluze: Alternativní bezdrátové nastavení*

Chcete-li zobrazit *Online Příručku uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.


Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013

Název modelu	Příkon Síťový pohotovostní režim ¹
DCP-L8410CDW	Přibližně 1,4 W
MFC-L8690CDW	Přibližně 1,4 W
MFC-L8900CDW	Přibližně 1,6 W
MFC-L9570CDW	Přibližně 1,6 W

¹ Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Chcete-li zapnout či vypnout bezdrátovou síť, stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastav] > [Síť] > [WLAN] > [WLAN povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].



Pokud se na domovské obrazovce přístroje zobrazí nabídka [Všechna nastav], nabídku [Nastavení] přeskočte.

Tisk a skenování z mobilního zařízení


Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho mobilního zařízení bez použití počítače. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily)* obsahuje informace o tisku z mobilního zařízení. Pokud si příručku chcete prohlédnout, navštivte stránku vašeho modelu **Příručky** na webu Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Spotřební materiál



Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky www.brother.com/original/index.html nebo kontaktujte místního prodejce Brother.



Označení modelu spotřebního materiálu se liší podle země a regionu.

Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
Tonerová kazeta 	Standardní toner: <ul style="list-style-type: none">• Černá: TN-421BK• Azurová: TN-421C• Purpurová: TN-421M• Žlutá: TN-421Y	<ul style="list-style-type: none">• Černá: Asi 3 000 stran ^{1 2}• Azurová / purpurová / žlutá: Asi 1 800 stran ^{1 2}	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Toner s vysokou výtěžností: <ul style="list-style-type: none">• Černá: TN-423BK• Azurová: TN-423C• Purpurová: TN-423M• Žlutá: TN-423Y	<ul style="list-style-type: none">• Černá: Asi 6 500 stran ^{1 2}• Azurová / purpurová / žlutá: Asi 4 000 stran ^{1 2}	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW

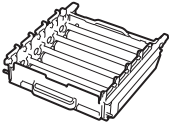Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
Tonerová kazeta (pokračování) 	Toner se super vysokou výtěžností: <ul style="list-style-type: none"> • Černá: TN-426BK • Azurová: TN-426C • Purpurová: TN-426M • Žlutá: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Černá: Asi 9 000 stran ^{1 2} • Azurová / purpurová / žlutá: Asi 6 500 stran ^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	Toner s ultra vysokou výtěžností: <ul style="list-style-type: none"> • Černá: TN-910BK • Azurová: TN-910C • Purpurová: TN-910M • Žlutá: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Černá: Asi 9 000 stran ^{1 2} • Azurová / purpurová / žlutá: Asi 9 000 stran ^{1 2} 	MFC-L9570CDW
	Přibalený toner: (dodáváno s přístrojem)	<ul style="list-style-type: none"> • Černá: Asi 3 000 stran ^{1 2} • Azurová / purpurová / žlutá: Asi 1 800 stran ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Černá: Asi 6 500 stran ^{1 2} • Azurová / purpurová / žlutá: Asi 6 500 stran ^{1 2} 	MFC-L9570CDW
Jednotka fotoválce 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Asi 30 000 stran ³ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
Pásová jednotka 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Asi 50 000 stran ⁴ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Nádobka na odpadní toner 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Asi 50 000 stran ² 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW


1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

2 Jednostranné listy velikosti A4 či Letter

3 Přibližně 30 000 stran na základě 1 strany na úlohu a 50 000 stran na základě 3 stran na úlohu [simplexní strany formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.

4 Přibližně 50 000 stran na základě 1 strany na úlohu a 130 000 stran na základě 3 stran na úlohu [simplexní strany formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



Používáte-li operační systém Windows[®], dvakrát klikněte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé systému Macintosh mohou získat přístup k nástroji Brother CreativeCenter na této webové adrese:

www.brother.com/creativecenter

brother

Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com



D00E53001-00
CZE
Verze 0