



## 6A13

### Elektronická past na hmyz

#### VAROVÁNÍ.

**POZOR: DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY, JELIKOŽ OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY. USCHOVEJTE SI JE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.**

TENTO PŘÍSTROJ SMÍ POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ DOSTATEČNÝCH ZKUŠENOSTÍ, POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO BYLY POUČENY O SPRÁVNÉM A BEZPEČNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE. NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI S PŘÍSTROJEM. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU.

PŘÍSTROJ JE URČENÝ PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU. NEPOUŽÍVEJTE VENKU. PŘÍSTROJ DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE V STODOLÁCH, STÁJÍCH A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ. PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE V PROSTŘEDÍ S HOŘLAVÝMI VÝPARY. KOMPONENTY TOHOTO PŘÍSTROJE SMÍ MĚNIT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK SERVISNÍHO STŘEDISKA.

Uschovejte si záruční list, doklad o koupi a návod k obsluze pro případné použití v budoucnosti.

Po vybalení přístroje jej zkontrolujte z hlediska viditelného poškození a v případě poškození jej nepoužívejte a kontaktujte servis. Nenechávejte obalové materiály v dosahu dětí, není to hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním dle toho zacházet.

Před připojením přístroje se ujistěte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku.

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují bezpečnostním standardům, nebo které překračují bezpečnostní limity. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a ujistěte se, zda je vypnutý. Použití elektrických přístrojů vyžaduje dodržování určitých pravidel, zejména: nedotýkejte se přístroje mokřýma nebo vlhkýma rukama; nepoužívejte přístroj, pokud máte bosé nohy; nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (déšť, slunce); nevystavujte jej otřesům.

V případě nestandardního provozu přístroje jej ihned odpojte od elektrické sítě, nedotýkejte se jej a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika. Pokud již přístroj nebudete používat, učiňte jej nepoužitelným po odpojení od elektrické sítě. Přístroj byl navržen pro použití v domácím prostředí; jakékoliv jiné použití je nesprávné a nebezpečné. Nepoužívejte jej venku. Z bezpečnostních důvodů nesmíte přístroj demontovat. K zajištění bezpečnosti přístroje používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

**PŘES OTVORY OCHRANNÉ MŘÍŽKY NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY.**



1. Krytka světelného senzoru
2. Tlačítko ON/OFF
3. Madla
4. Vstup vzduchu
5. Bezpečnostní šroub
6. Trychtyř
7. Zásobník

### 220-240 V/50-60 Hz

Přístroje byl navržený v souladu s platnou směrnici 2006/95/EC a 2004/108/EC.

Technické údaje: viz výrobní štítek na přístroji.

### Pokyny pro použití:

Ekologická past na hmyz má speciální UV světlo, zcela neškodné, přitahující hmyz, který je zasažen elektrickým proudem při kontaktu s interní elektrickou mřížkou. Tato past je určena pouze pro použití v interiéru a nesmí se používat na místech s hořlavými materiály (jako jsou stodoly, stáje). Přístroj postavte na stabilní povrch. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce. Přístroj umístěte nejméně 2 metry od osoby, abyste zabránili rušení hmyzem předtím, než bude zachycen v pasti. Nesměrujte přístroj na okna nebo dveře a jiné otvory venku, abyste zabránili přitahování hmyzu zvenčí. Nechte přístroj zapnutý během noci, aby se rozvinul skutečný účinek. Po použití vždy odpojte od sítě.

Zapnutí/vypnutí: přístroj zapnete stisknutím přepínače ON/OFF na horní části přístroje.

Světelný senzor: přístroj je vybaven senzorem, který automaticky zapne (v noci) a vypne (během dne) přístroj v závislosti na jasu prostředí. K aktivaci této funkce zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF a sundejte krytku v horní části přístroje. Světelný senzor se aktivuje automaticky. K deaktivaci funkce senzoru jej překryjte odpovídajícím krytem.

### Údržba:

Před prováděním čištění nebo jakékoli údržby odpojte zástrčku od síťové zásuvky.


Pro výměnu přístroje kontaktujte autorizované servisní středisko. Před čištěním přístroje jej odpojte od elektrické sítě. K čištění hlavní jednotky použijte malý kartáč nebo měkkou vlhkou utěrku.

Pro čištění zásobníku hmyzu použijte odmašťovací čisticí prostředek. K sejmutí zásobníku jej otočte proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte jej a nasadte na místo stejným způsobem, otočte ve směru hodinových ručiček. K čištění přístroje nepoužívejte benzín, alkohol, insekticidy ani jiné chemické prostředky. Pro čištění přístroje používejte měkkou vlhkou utěrku. Nepoužívejte nadměrné množství tekutiny; v případě vniknutí tekutiny do přístroje může tato způsobit nenapravitelné škody.

**PŘÍSTROJ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.**

### DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU SE SMĚRNICÍ EU 2002/96/EC.

Na konci životnosti přístroje jej nesmíte likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Musíte jej odnést na příslušné sběrné místo nebo prodejci poskytujícími tuto službu. Správnou likvidaci tohoto přístroje zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a přispějete k ochraně hodnotných zdrojů. Jako připomínka správné likvidace tohoto přístroje slouží symbol přeškrtnutého koše.

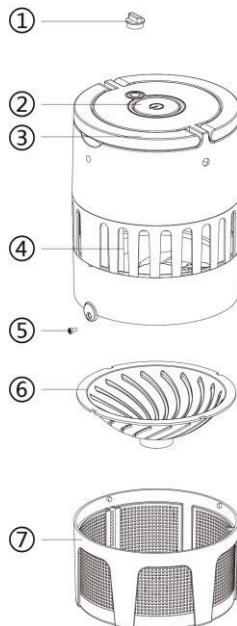

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!